

Nikon

Jp

En

De

Fr

Es

Sv

Ru

Nl

It

Cz

Sk

Ck

Ch

Kr

NIKKOR

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

使用説明書	P.2
User's Manual	Pg. 12
Benutzerhandbuch	S. 22
Manuel d'utilisation	P. 32
Manual del usuario	P. 42
Användarhandbok	S. 52
Руководство пользователя	CTP. 62
Gebruikshandleiding	P. 72
Manuale d'uso	P. 82
Návod k obsluze	STR. 92
Užívateľská príručka	STR. 102
使用说明书	P. 112
使用説明書	P. 124
사용설명서	P. 134

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示について

表示と意味は次のようにになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



○記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電池を取り出す）が描かれています。



警告



分解したり、修理や改造をしないこと

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと

感電したり、破損部でケガをする原因となります。カメラの電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。



すぐに
修理依頼を

⚠ 警告


 電池を取る	熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの電池を取り出すこと そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。電池を抜いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
 水かけ禁止	水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。
 使用禁止	引火、爆発のおそれのある場所では使用しないこと プロパンガス・ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。
 見ないこと	レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 失明や視力障害の原因となります。

⚠ 注意

 感電注意	ぬれた手でさわらないこと 感電の原因になることがあります。
 放置禁止	製品は幼児の手の届かないところに置くこと ケガの原因になることがあります。
 使用注意	逆光撮影では、太陽を画角から充分にずらすこと 太陽光がカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることがあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因になることがあります。
 保管注意	使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあたらない所に保管すること 太陽光が焦点を結び、火災の原因になることがあります。
 移動注意	三脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。
 放置禁止	窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないこと 内部の部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。

■ 各部の名称

Jp

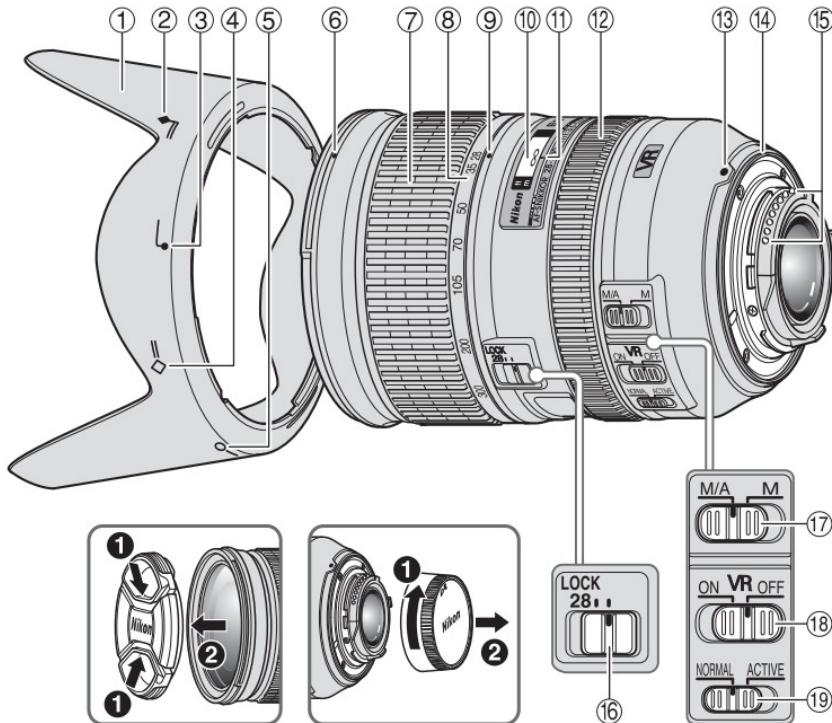

- ① フード (P.8)
② フード取り付け指標 (収納時)
(P.8)
③ フード取り付け指標 (P.8)
④ フードセット指標 (収納時)
(P.8)
⑤ フードセット指標 (P.8)
⑥ フード着脱指標 (P.8)
⑦ ズームリング (P.6)
⑧ 焦点距離目盛
⑨ 焦点距離目盛指標
⑩ 距離目盛 (P.6)
⑪ 距離目盛基準線
⑫ フォーカスリング (P.7)
⑬ レンズ着脱指標
⑭ レンズマウントゴムリング (P.10)
⑮ CPU 信号接点 (P.10)
⑯ ズームロック (P.6)
⑰ フォーカスマード切り換えスイッチ (P.7)
⑱ 手ブレ補正スイッチ (P.7)
⑲ 手ブレ補正モード切り換えスイッチ (P.7)

() : 参照頁

このたびはニッコールレンズをお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、カメラの使用説明書もご覧ください。

■ 主な特長

- 手ブレ補正機能（VR II）を使用すると、使わないときと比べ約 4 段分^{*}シャッタースピードを遅くして撮影できるため、シャッタースピードの選択範囲が広がり、幅広い領域で手持ち撮影が可能です。（※当社測定条件によります。また、手ブレ補正効果は、撮影者や撮影条件によって異なります。）
- 通常の撮影条件での手ブレを補正する NORMAL モードと、乗り物に乗っている等、揺れの激しい撮影条件での手ブレを補正する ACTIVE モードの切り替えが可能です。NORMAL モード時は、手ブレか流し撮り（パンニング）かを自動的に識別し、流し撮り時にも手ブレ補正機能の威力を発揮します。
- ニコン独自の ED（特殊低分散）レンズによる色収差の補正とともに、非球面レンズや良好なボケ味が得られる円形絞りの採用により優れた光学性能、描写性能を発揮します。

ご注意

- DX フォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ（D300 シリーズ、D90 など）に装着すると、対角線画角は 53°—5° 20' となり、35mm 判換算では焦点距離約 42mm—450mm 相当のレンズになります。

■ 使用できる機能

カメラによって、使用できる機能には制限・制約がありますので、カメラの使用説明書でもご確認ください。

カメラ	機能		露出（撮影）モード			
	VR	AF	P ^{#1}	S	A	M
FX フォーマット/DX フォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ、F6、F5、F100、F80 シリーズ、ニコン U2、ニコン U	○	○	○	○	○	○
プロネア 600i、プロネア S ^{*2}	×	○	○	○	○	○
F4 シリーズ、F90X シリーズ、F90 シリーズ、F70D	×	○	○	○	×	×
ニコン Us、F60D、F50D、F-401 シリーズ	×	×	○	○	○	○
F-801 シリーズ、F-601M	×	×	○	○	×	×
F3AF、F-601、F-501、MF カメラ（F-601M を除く）	×	×	×	×	×	×

○：使用可 ×：使用不可 VR：手ブレ補正 AF：オートフォーカス

* 1：P には AUTO（オート）モード、イメージプログラムモード（シーンモード）を含みます。

* 2：M モードの設定はありません。

■ ズーミングと被写界深度

撮影を行う場合は、ズームリングを回転させ（焦点距離が変化します）構図を決めてから、ピント合わせを行ってください。プレビュー（絞り込み）機構を持つカメラでは、撮影前にファインダー内で被写界深度を確認できます。

- このレンズは IF（ニコン内焦）方式を採用しています。IF 方式は、撮影距離が短くなるにしたがって焦点距離が短くなります。
- 距離目盛は目安であり、被写体までの距離を保証するものではありません。また、遠景撮影でも被写界深度などの影響によりマークに届かない位置でピントが合う場合があります。
- 詳しい被写界深度は、被写界深度表（P.144）をご覧ください。
- 焦点距離を 28mm にして、ズームロックを [LOCK] にセットすると、ズームリングがロックされます。カメラを持ち歩く際は、レンズ自体の重みで繰り出さないように、必ずロックしてください。

■ 絞り値の設定

絞り値は、カメラ側で設定してください。

■ 開放 F 値の変化

このレンズはズーミングにより、開放 F 値が最大 $1\frac{1}{3}$ 段変化します。ただし、露出を決める際に、F 値の変化量はカメラが自動的に補正しますので考慮する必要はありません。

■ ピント合わせの方法

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のようなピント合わせが選択できます。

カメラ	カメラの フォーカス モード	レンズのフォーカスマード	
		M/A	M
FX フォーマット /DX フォーマットの ニコンデジタル一眼レフカメラ、 F6、F5、F4 シリーズ、F100、 F90X シリーズ、F90 シリーズ、 F80 シリーズ、F70D、ニコン U2、 ニコン U、プロネア 600i、プロネア S	AF (C/S)	マニュアル 優先 AF	MF (フォーカスエイド可)
	MF		MF (フォーカスエイド可)
ニコン Us、F60D、F50D、 F-801 シリーズ、F-401 シリーズ、 F-601M	AF (C/S) MF		MF (F-601M を除き フォーカスエイド可)

AF：オートフォーカス


MF：マニュアルフォーカス

M/A（マニュアル優先オートフォーカスモード）の使い方

- ① レンズのフォーカスモード切り換えスイッチを [M/A] にセットします。
- ② AF(オートフォーカス)撮影時、カメラのシャッターボタンを半押ししたまま、あるいはAF作動（AF-ON）ボタンを保持したまま、フォーカスリングを手で回転させると、瞬時にMF（マニュアルフォーカス）撮影が行えます。
- ③ カメラのシャッターボタンの半押しやAF作動（AF-ON）ボタンを再度操作するとAF(オートフォーカス)で撮影が可能となります。

■ 手ブレ補正機能（VR II）

手ブレ補正機能の概念図

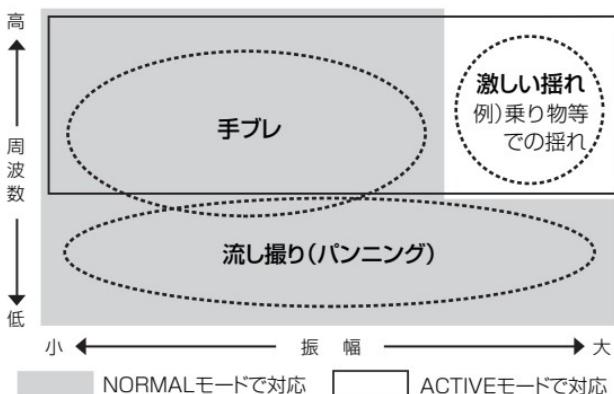

手ブレ補正	NORMAL モードまたは ACTIVE モードで対応
流し撮りでの手ブレ補正	NORMAL モードで対応
激しい揺れでの手ブレ補正	ACTIVE モードで対応

手ブレ補正スイッチの使い方



ON : シャッターボタンを半押しすると、手ブレを補正します。
ファインダー像のブレも補正するため、ピント合わせが容易で、フレーミングしやすくなります。

OFF : 手ブレを補正しません。

手ブレ補正モード切り替えスイッチの使い方

手ブレ補正スイッチを [ON] にし、手ブレ補正モード切り替えスイッチを設定します。



NORMAL : 主に、通常の手ブレを補正します。流し撮りでも手ブレを補正します。


ACTIVE : 乗り物に乗っている等、揺れの激しい条件でのブレから通常の手ブレまで補正します。このモードでは流し撮り自動検出は行いません。

手ブレ補正使用時のご注意

- 手ブレ補正が使用できないカメラ（P.5）では、必ず、手ブレ補正スイッチを【OFF】にしてください。特にプロネア 600i では、このスイッチを【ON】にしたままにすると、電池の消耗が早くなることがありますのでご注意ください。
- シャッターボタンを半押し後、ファインダー像が安定してから撮影することをおすすめします。
- 手ブレ補正の原理上、シャッターレリーズ後にファインダー像がわずかに動くことがあります、異常ではありません。
- 流し撮りする場合は、必ずNORMAL モードにしてください。NORMAL モードでは、流し撮りなどでカメラの向きを大きく変えた場合、流した方向の手ブレ補正是機能しません。例えば、横方向に流し撮りすると、縦方向の手ブレだけが補正されます。
- 手ブレ補正中にカメラの電源を OFF にしたり、レンズを取り外したりしないでください。（その状態でレンズを振るとカタカタ音がすることがあります、故障ではありません。カメラの電源を再度 ON にすれば、音は消えます。）
- 内蔵フラッシュ搭載のカメラで、内蔵フラッシュ充電中は、手ブレ補正是行いません。
- 三脚を使用するときは、手ブレ補正スイッチを【OFF】にしてください。ただし、三脚を使っても雲台を固定しないときや、一脚を使用するときには、スイッチを【ON】にすることをおすすめします。
- AF 作動（AF-ON）ボタンのあるカメラで、AF 作動ボタンを押しても、手ブレ補正是作動しません。


■ フードの使い方

画像に悪影響を及ぼす光線をカットし、レンズ面の保護にも役立ちます。

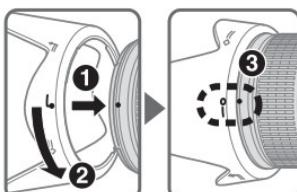

取り付け方（使用時）

- フード着脱指標（●）とフードセット指標（—○）が合っていることを確認してください（③）。
- フード先端を強くつかむと着脱が困難になります。着脱の際は、フード取り付け指標（—）付近を持って回転させてください。
- フードが正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますのでご注意ください。

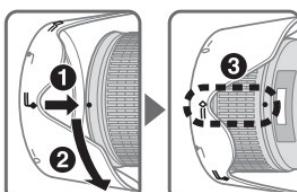

取り付け方（収納時）

- 収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けられます。

■ カメラの内蔵フラッシュ使用時のご注意

- 撮影距離 0.6 m 以上で使用してください。
- ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外して使用してください。

※ カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの光がレンズの先端でさえぎられて影になり、写真に映り込む現象です。

カメラ	ケラレなく撮影できる焦点距離と撮影距離
D700 (FX フォーマット時)	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 28mm では撮影距離 1.5 m 以上 ●焦点距離 35mm 以上は制約なし
D90、D80、D70 シリーズ、D50	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 28mm では撮影距離 1 m 以上 ●焦点距離 35mm 以上は制約なし
D5000、D3000、D60、D40 シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 28mm では撮影距離 1.5 m 以上 ●焦点距離 35mm では撮影距離 1 m 以上 ●焦点距離 50mm 以上は制約なし
F80 シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 35mm では撮影距離 2.5 m 以上 ●焦点距離 50mm では撮影距離 1 m 以上 ●焦点距離 70mm 以上は制約なし
F70 シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 50mm では撮影距離 1.5 m 以上 ●焦点距離 70mm では撮影距離 1 m 以上 ●焦点距離 105mm 以上は制約なし
F60D、ニコン U	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 70mm では撮影距離 1.5 m 以上 ●焦点距離 105mm 以上では撮影距離 1 m 以上
F50D	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 70mm では撮影距離 2.5 m 以上 ●焦点距離 105mm では撮影距離 1.5 m 以上 ●焦点距離 200mm 以上では撮影距離 1 m 以上
ニコン U2	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 50mm では撮影距離 2 m 以上 ●焦点距離 70mm では撮影距離 1 m 以上 ●焦点距離 105mm 以上は制約なし
ニコン Us	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 70mm では撮影距離 2 m 以上 ●焦点距離 105mm 以上では撮影距離 1 m 以上
F-401 シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> ●焦点距離 70mm では撮影距離 3 m 以上 ●焦点距離 105mm では撮影距離 1.5 m 以上 ●焦点距離 200mm 以上では撮影距離 1 m 以上

■ ファインダースクリーンとの組み合わせ

スクリーン カメラ	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	◎		◎
F5+DP-30	◎	◎	◎	◎	◎					◎	◎		◎
F5+DA-30	◎ (+1.0)	◎		◎	◎					◎	◎ (+1.0)		◎

構図の決定やピント合わせの目的には

- ◎ : 好適です。
- : 視野の一部が多少見にくくなりますが、撮影結果には全く影響がありません。
- : 各カメラに存在しないファインダースクリーンです。
- () : 中央部重点測光時の補正值です。F6 カメラの場合、測光値の補正是、カメラのカスタムメニュー「b6：スクリーン補正」を「BarE以外」にセットして行います。B型およびE型以外を使用する場合は、補正量が0でも、「BarE以外」にセットしてください。F5 カメラの場合は、カスタムセッティング No.18 の設定で測光値の補正を行います。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
- 空欄 : 使用不適当です。ただし、Mスクリーンの場合、撮影倍率 1/1 倍以上の近接撮影に用いるため、この限りではありません。

ご注意

- F5 カメラの場合、マルチパターン測光は、EC-B、EC-E、B、E、J、A、Lスクリーンのみ可能です。

■ レンズのお手入れと取り扱い上のご注意

- フードをレンズに装着した状態で、フードだけを持たないでください。
- CPU 信号接点は汚さないようにご注意ください。
- レンズマウントゴムリングが破損した場合は、そのまま使用せず販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- レンズ面の清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。指紋がついたときは、柔らかい清潔な木綿の布に無水アルコール（エタノール）または市販のレンズクリーナーを少量湿らせ、レンズの中心から外周へ渦巻状に、拭きムラ、拭き残りのないように注意して拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- レンズ表面の汚れや傷を防ぐためには、NC フィルターをお使いいただけます。また、レンズのフードも役立ちます。
- レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取り付けてください。
- レンズを長期間使用しないときは、カビやサビを防ぐために、高温多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光のあるところ、ナフタリンや樟脑のあるところも避けてください。
- レンズを水に濡らすと、部品がサビつくなどして故障の原因となりますのでご注意ください。
- ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチックが変形することがあります。

■ 付属アクセサリー

- 77mm スプリング式レンズキャップ LC-77 ● 裏ぶた
- バヨネットフード HB-50 ● ソフトケース CL-1120

■ 別売アクセサリー

- 77mm ネジ込み式フィルター

■ 仕 様

- 型式：** ニコンFマウントCPU内蔵Gタイプ、AF-Sズームレンズ
- 焦点距離：** 28 – 300mm
- 最大口径比：** 1 : 3.5 – 5.6
- レンズ構成：** 14群19枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚)
- 画角：** 75° – 8° 10' (35mm判一眼レフカメラ、FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
53° – 5° 20' (DXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ)
63° – 6° 30' (IX240カメラ)
- 焦点距離目盛：** 28、35、50、70、105、200、300mm
- 撮影距離情報：** カメラへの撮影距離情報を出力可能
- ズーミング：** ズーミングによる回転式
- ピント合わせ：** IF(ニコン内焦)方式、超音波モーターによるオートフォーカス、マニュアルフォーカス可能
- 手ブレ補正：** ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式
- 撮影距離目盛：** ∞ ~ 0.5 m (3 ft 併記)
- 最短撮影距離：** 0.5 m (ズーム全域)
- 絞り羽根枚数：** 9枚(円形絞り)
- 絞り方式：** 自動絞り
- 絞りの範囲：** f/3.5 – 22(焦点距離28mm時)、f/5.6 – 38(焦点距離300mm時)
- 測光方式：** CPU連動方式のカメラでは開放測光
- アタッチメントサイズ：** 77mm (P = 0.75 mm)
- 寸法：** 約 83 mm (最大径) × 114.5 mm (バヨネットマウント基準面からレンズ先端まで)
- 質量：** 約 800 g

※仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することがあります。

Notes on Safety Operations

⚠ CAUTION

Do not disassemble

En

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be performed only by qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection after unplugging the product and/or removing the battery.

Turn off immediately in the event of malfunction

Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury. After removing or disconnecting the power source, take the product to a Nikon-authorized service representative for inspection.

Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas

Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could result in an explosion or fire.

Do not look at the sun through the lens or viewfinder

Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause permanent visual impairment.

Keep out of reach of children


Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts into their mouths.

Observe the following precautions when handling the camera and lens

- Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could result in fire or electric shock.
- Do not handle or touch the camera or lens unit with wet hands. Failure to do so could result in electric shock.
- When shooting with back-lighting, do not point the lens at the sun or allow sunlight to pass directly down the lens as this may cause the camera to overheat and possibly cause a fire.
- When the lens will not be used for an extended period of time, attach both front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a flammable object.

■ Nomenclature

En

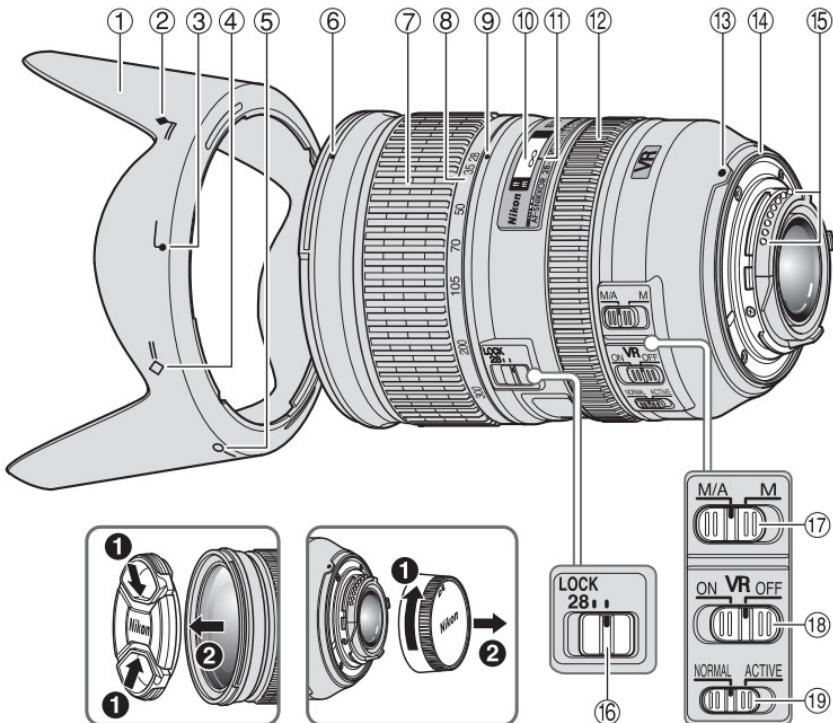

- ① Lens hood (pg. 18)
- ② Lens hood attachment index
(when storing) (pg. 18)
- ③ Lens hood attachment index (pg. 18)
- ④ Lens hood setting index (when storing)
(pg. 18)
- ⑤ Lens hood setting index (pg. 18)
- ⑥ Lens hood mounting index (pg. 18)
- ⑦ Zoom ring (pg. 15)
- ⑧ Focal length scale
- ⑨ Focal length scale index

- ⑩ Distance scale (pg. 15)
 - ⑪ Distance index line
 - ⑫ Focus ring (pg. 16)
 - ⑬ Mounting index
 - ⑭ Lens mount rubber gasket (pg. 20)
 - ⑮ CPU contacts (pg. 20)
 - ⑯ Zoom lock (pg. 15)
 - ⑰ Focus mode switch (pg. 16)
 - ⑱ Vibration reduction ON/OFF switch (pg. 16)
 - ⑲ Vibration reduction mode switch (pg. 17)
- (): reference page

Thank you for purchasing the AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR lens. Before using this lens, please read these instructions and refer to your camera's *user's manual*.

En

■ Major features

- By enabling vibration reduction (VR II), slower shutter speeds (approximately four stops*) can be used, thus increasing the range of usable shutter speeds and zoom positions, particularly when hand-holding the camera. (*Based on results achieved under Nikon measurement conditions. The effects of vibration reduction may vary according to shooting conditions and use.)
- It is possible to switch between **NORMAL** mode, which reduces effects of camera shake under normal shooting conditions, and **ACTIVE** mode, which reduces effects of more noticeable camera shake such as that which occurs when taking pictures from a moving vehicle.
In **NORMAL** mode, the camera automatically distinguishes camera shake from panning motion to reduce the effects of camera shake with horizontal or vertical panning.
- Superior optical performance and rendering characteristics are maximized with the use of three aspherical lens elements and two extra-low dispersion (ED) lens elements, which minimize chromatic aberration. In addition, the rounded aperture produces soft and pleasing blur characteristics in portions of pictures that are out-of-focus.

Important

- When mounted on Nikon DX format digital SLR cameras, such as the D300-Series and D90, the lens' angle of view becomes 53°-52° and its 35mm equivalent focal length is approx. 42-450mm.

■ Usable cameras and available functions

There may be some restrictions or limitation for available functions. Refer to camera's *user's manual* for details.

Cameras	Function		Exposure (shooting) mode			
	VR	AF	P ¹	S	A	M
Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) cameras, F6, F5, F100, F80-Series/N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, F65-Series/N65-Series*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i/6i*, Pronea S*	—	✓	✓	✓	✓	✓
F4-Series, F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F70-Series/N70*	—	✓	✓	✓	—	—
F60-Series/N60*, F55-Series/N55-Series*, F50-Series/N50*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601/N6006*, F-501/N2020**, Nikon MF cameras (except F-601M/N6000*)	—	—	—	—	—	—

✓: Possible —: Not possible VR: Vibration reduction AF: Autofocus

*Sold exclusively in the USA

**Sold exclusively in the USA and Canada

*1: P includes AUTO and Vari-Program System (Scene modes).

*2: Manual (M) is not available.

■ Focusing, zooming, and depth of field

Before focusing, rotate the zoom ring to adjust the focal length until the desired composition is framed. If your camera has a depth-of-field preview (stop-down) button or lever, depth of field can be previewed through the camera viewfinder.

- This lens is equipped with the Internal Focusing (IF) system. As the shooting distance decreases, the focal length also decreases.
- The distance scale does not indicate the precise distance between the subject and the camera. Values are approximate and should be used only as a general guide. When shooting distant landscapes, depth of field may influence operation and the subject may appear in focus at a position that is closer than infinity.
- For more information, see page 144.
- When the zoom lock is set to **LOCK** position at the focal length of 28mm, the zoom ring is locked. When carrying the camera, lock the zoom ring to prevent the lens from extending due to its own weight.

■ Setting the aperture

Use the camera to adjust the aperture setting.

■ Variable maximum apertures

Zooming the lens from 28mm to 300mm decreases the maximum aperture by 1 1/3 stop. However, there is no need to adjust the aperture setting to achieve correct exposures because the camera automatically compensates for this variable.

■ Focusing

Set your camera focus mode according to the chart below:

Cameras	Camera focus mode	Lens focus mode switch	
		M/A	M
Nikon digital SLR (Nikon FX/DX format) cameras, F6, F5, F4-Series, F100, F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F80-Series/N80-Series*, F75-Series/N75-Series*, F70-Series/N70*, F65-Series/N65-Series*, Pronea 600i/6i*, Pronea S	AF (C/S)	Autofocus with manual override	Manual focus (Electronic rangefinder can be used.)
	MF	Manual focus (Electronic rangefinder can be used.)	
F60-Series/N60*, F55-Series/N55-Series*, F50-Series/N50*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	AF (C/S) MF	Manual focus (Electronic rangefinder can be used, except with the F-601M/N6000*.)	

*Sold exclusively in the USA


AF: Autofocus MF: Manual focus

Autofocus with manual override (M/A mode)

- 1 Set the lens focus mode switch to **M/A**.
- 2 Autofocus is enabled, but autofocus operation can be overridden by rotating the separate focus ring while pressing the shutter-release button halfway, or by pressing the AF-ON button on the camera body of cameras so equipped.
- 3 Press the shutter-release button halfway or the AF-ON button once again to cancel manual focus and resume autofocus.

■ Vibration reduction mode (VR II)

Basic concept of vibration reduction

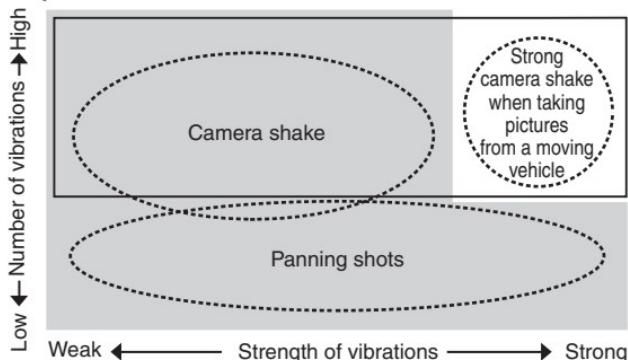

Set the vibration reduction mode switch to **NORMAL**. Set the vibration reduction mode switch to **ACTIVE**.

When taking pictures	Set the vibration reduction mode switch to either NORMAL or ACTIVE .
When taking panning shots	Set the vibration reduction mode switch to NORMAL .
When taking pictures from a moving vehicle	Set the vibration reduction mode switch to ACTIVE .

Setting the vibration reduction ON/OFF switch



ON: The effects of camera shake are reduced while the shutter-release button is pressed halfway and also at the instant the shutter is released. Because vibration is reduced in the viewfinder, auto/manual focusing and exact framing of the subject are easier.

OFF: The effects of camera shake are not reduced.

Setting the vibration reduction mode switch

Set the vibration reduction ON/OFF switch to **ON** and choose a vibration reduction mode with the vibration reduction mode switch.



NORMAL: The vibration reduction mechanism primarily reduces the effects of camera shake. The effects of camera shake are also reduced with horizontal and vertical panning.

ACTIVE: The vibration reduction mechanism reduces the effects of camera shake, such as that which occurs when taking pictures from a moving vehicle, whether it be normal or more intense camera shake. In this mode, camera shake is not automatically distinguished from panning motion.

Notes on using vibration reduction

- If this lens is used with cameras that do not have the vibration reduction function (pg. 14), set the vibration reduction ON/OFF switch to **OFF**. With the Pronea 600i/6i camera, in particular, battery power may become quickly depleted if this switch is left **ON**.
- After pressing the shutter-release button halfway, wait until the image in the viewfinder stabilizes before pressing the shutter-release button the rest of the way down.
- Due to the characteristics of the vibration reduction mechanism, the image in the viewfinder may be blurred after the shutter is released. This is not a malfunction.
- When taking panning shots, be sure to set the vibration reduction mode switch to **NORMAL**. If the camera is panned in a wide arc, compensation for camera shake in the panning direction is not performed. For example, only the effects of vertical camera shake is reduced with horizontal panning.
- Do not turn the camera off or remove the lens from the camera while vibration reduction is operating. Failure to observe this note could result in the lens sounding and feeling as if an internal component is loose or broken when it is shaken. This is not a malfunction. Turn the camera on again to correct this.
- With cameras featuring a built-in flash, vibration reduction does not function while the built-in flash is charging.
- When the camera is mounted on a tripod, set the vibration reduction ON/OFF switch to **OFF**. However, set the switch to **ON** when using a tripod without securing the tripod head, or when using a monopod.
- With autofocus cameras featuring an AF-ON button, vibration reduction does not function when the AF-ON button is pressed.



■ Using the lens hood

Lens hoods minimize stray light and protect the lens.



Attaching the hood (when in use)

- Be sure that the lens hood mounting index (●) is aligned with the lens hood setting index (—○) (③).
- To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by the base (near the lens hood attachment index (●)) rather than its outer edge.
- If the lens hood is not correctly attached, vignetting may occur.

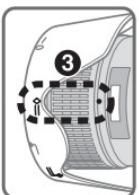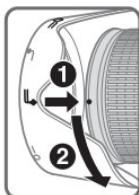

Attaching the hood (when storing)

- To store the lens hood, attach it in the reverse position.

■ The built-in flash and vignetting

- The built-in flash cannot be used over distances of less than 0.6 m (2.0 ft.).
- To prevent vignetting, do not use the lens hood.

*Vignetting is the darkening of the corners around the image that occurs when the light emitted by the flash is obstructed by the lens barrel.

Cameras	Supported focal length/Shooting distance
D700 (FX format)	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1.5 m (4.9 ft.) or greater • 35mm or longer/No restriction
D90, D80, D70-Series, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1 m (3.3 ft.) or greater • 35mm or longer/No restriction
D5000, D3000, D60, D40-Series	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1.5 m (4.9 ft.) or greater • 35mm/1 m (3.3 ft.) or greater • 50mm or longer/No restriction
F80-Series/N80-Series*	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm/2.5 m (8.2 ft.) or greater • 50mm/1 m (3.3 ft.) or greater • 70mm or longer/No restriction
F75-Series/N75-Series*	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm/2 m (6.6 ft.) or greater • 70mm/1 m (3.3 ft.) or greater • 105mm or longer/No restriction
F70-Series/N70*	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm/1.5 m (4.9 ft.) or greater • 70mm/1 m (3.3 ft.) or greater • 105mm or longer/No restriction
F65-Series/N65-Series*, F60-Series/N60*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/1.5 m (4.9 ft.) or greater • 105mm or longer/1 m (3.3 ft.) or greater

*Sold exclusively in the U.S.A.

Cameras	Supported focal length/Shooting distance
F55-Series/N55-Series*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2 m (6.6 ft.) or greater • 105mm or longer/1 m (3.3 ft.) or greater
F50-Series/N50*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2.5 m (8.2 ft.) or greater • 105mm/1.5 m (4.9 ft.) or greater • 200mm or longer/1 m (3.3 ft.) or greater
F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/3 m (9.8 ft.) or greater • 105mm/1.5 m (4.9 ft.) or greater • 200mm or longer/1 m (3.3 ft.) or greater

*Sold exclusively in the U.S.A.

■ Recommended focusing screens

Various interchangeable focusing screens are available for certain Nikon SLR cameras to suit any picture-taking situation. The ones recommended for use with this lens are:

Screen Camera	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	◎	—	◎
F5+DP-30	◎	◎	○	◎	○	—	—	—	—	○	○	—	○
F5+DA-30	○ (+1.0)	○	—	○	○	—	—	—	—	○	○ (+1.0)	—	○

◎: Excellent focusing

○: Acceptable focusing

Slight vignetting or moiré patterns appear in the viewfinder, but not on the film.

—: Not available

(): Indicates degree of exposure compensation needed (center-weighted metering only). For F6 cameras, compensate by selecting "Other screen" in Custom Setting "b6: Screen comp." and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps. When using screens other than type B or E, "Other screen" must be selected even when the required compensation value is "0" (no compensation required). For F5 cameras, compensate using Custom Setting #18 on the camera body. See user's manual of the camera body for more details.

Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography at a magnification ratio of 1:1 or above and for photomicrography, it has different applications than other screens.

Important

- For F5 cameras, only EC-B, EC-E, B, E, J, A, L focusing screens are usable in Matrix Metering.

■ Lens care

- When the lens is mounted on a camera, do not pick up or hold the camera and lens by the lens hood.
- Be careful not to allow the CPU contacts to become dirty or damaged.
- If the lens mount rubber gasket is damaged, be sure to visit the nearest Nikon-authorized service representative for repair.
- Clean lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from the center to outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of the lens.
- Never use organic solvent such as thinner or benzene to clean the lens.
- NC filters are available to protect the front lens element. The lens hood also helps to protect the front of the lens.
- When storing the lens in its flexible lens pouch, attach both the front and rear lens caps.
- When the lens will not be used for an extended period of time, store it in a cool, dry place to prevent mold and rust. Be sure to store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.
- Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to rust and malfunction.
- Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.

■ Standard accessories

- 77mm snap-on Front Lens Cap LC-77
- Rear Lens Cap
- Bayonet Hood HB-50
- Flexible Lens Pouch CL-1120

■ Optional accessories

- 77mm screw-on filters

■ Specifications

Type of lens:	G-type AF-S Zoom-NIKKOR lens with built-in CPU and Nikon bayonet mount
Focal length:	28-300mm
Maximum aperture:	f/3.5-5.6
Lens construction:	19 elements in 14 groups (2 ED and 3 aspherical lens elements)
Angle of view:	75°-8°10' with 35mm (135) format Nikon film SLR cameras and Nikon FX format digital SLR cameras 53°-5°20' with Nikon DX format digital SLR cameras 63°-6°30' with IX240 system cameras
Focal length scale:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300mm
Distance information:	Output to camera
Zoom control:	Manually via separate zoom ring
Focusing:	Nikon Internal Focusing (IF) system, autofocus using a Silent Wave Motor; manually via separate focus ring
Vibration reduction:	Lens-shift method using voice coil motors (VCMs)
Shooting distance scale:	Graduated in meters and feet from 0.5 m (3 ft) to infinity (∞)
Closest focusing distance:	0.5 m (1.6 ft.) at all zoom settings
No. of diaphragm blades:	9 pcs. (rounded)
Diaphragm:	Fully automatic
Aperture range:	f/3.5 to f/22 (at 28mm), f/5.6 to f/38 (at 300mm)
Exposure measurement:	Via full-aperture method with cameras with CPU interface system
Attachment size:	77mm (P = 0.75 mm)
Dimensions:	Approx. 83 mm dia. x 114.5 mm extension from the camera's lens-mount flange
Weight:	Approx. 800 g (28.2 oz.)

Specifications and designs are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer.

Hinweise für sicheren Betrieb

ACHTUNG

Keinesfalls zerlegen.

Beim Berühren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr.

Überlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschließlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen Stoß (z.B. Fall auf den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zunächst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

De

Bei einer Störung sofort die Stromversorgung ausschalten.

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewöhnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen Umständen droht Verletzungsgefahr.

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerät an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Überprüfung ab.

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von brennbarem Gas einsetzen.

Wird elektronisches Gerät bei brennbarem Gas betrieben, so droht u.U. Explosions- oder Brandgefahr.

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken.

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente Schädigung des Sehvermögens.

Dem Zugriff von Kindern entziehen.


Es ist unbedingt dafür zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere Kleinteile in den Mund nehmen können.

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden Vorsichtmaßnahmen beachten:

- Schützen Sie die Kamera und das Objektiv vor Feuchtigkeit. Andernfalls droht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Handhaben oder berühren Sie die Kamera bzw. das Objektiv keinesfalls mit nassen Händen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr.
- Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das Objektiv eintreten lassen. Dies könnte eine Überhitzung der Kamera verursachen und ein Brand könnte die Folge sein.
- Vor einem längeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschützt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen möglicher Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf brennbare Gegenstände.

■ Nomenklatur

De

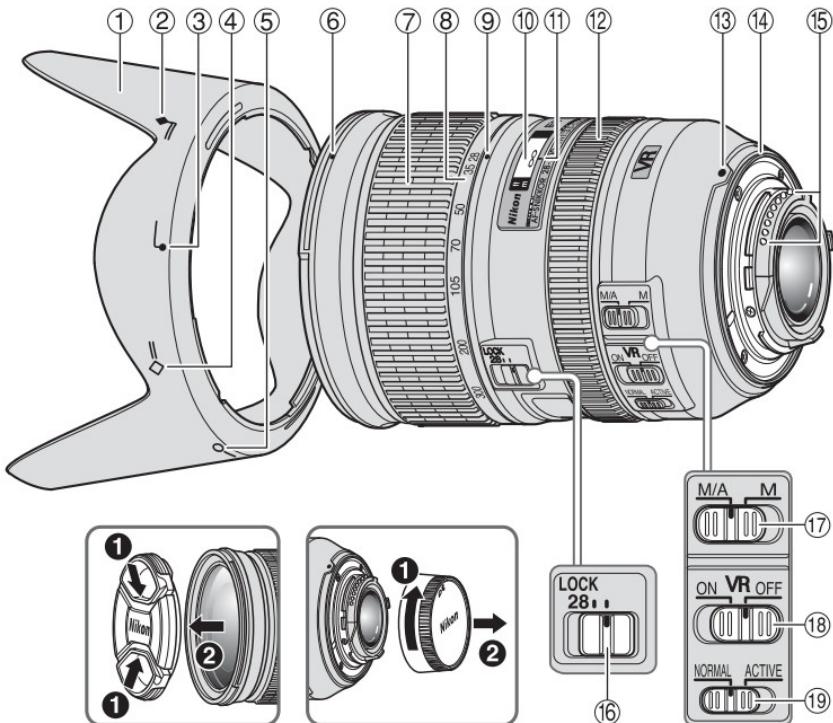

- | | |
|---|--|
| ① Gegenlichtblende (S. 28) | ⑨ Markierung der Brennweitenskala |
| ② Montagemarkierung der Gegenlichtblende
(beim Verstauen) (S. 28) | ⑩ Entfernungsskala (S. 25) |
| ③ Montagemarkierung der Gegenlichtblende
(S. 28) | ⑪ Entfernungsindexlinie |
| ④ Kontrollmarkierung der Gegenlichtblende
(beim Verstauen) (S. 28) | ⑫ Fokussierring (S. 26) |
| ⑤ Kontrollmarkierung der Gegenlichtblende
(S. 28) | ⑬ Montagemarkierung |
| ⑥ Montagemarkierung für Gegenlichtblende
(S. 28) | ⑭ Dichtungsmanschette (S. 30) |
| ⑦ Zoomring (S. 25) | ⑮ CPU-Kontakte (S. 30) |
| ⑧ Brennweitenskala | ⑯ Zoom-Arretierung (S. 25) |
| | ⑰ Fokusmodusschalter (S. 26) |
| | ⑱ Bildstabilisator-Schalter ON/OFF (S. 27) |
| | ⑲ Bildstabilisatorschalter (VR) (S. 27) |
- (): Seitennummer

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des AF-S NIKKOR 28-300mm 1:3,5-5,6G ED VR entgegenbringen. Machen Sie sich bitte vor dem Gebrauch dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung und dem *Benutzerhandbuch* Ihrer Kamera vertraut.

De

■ Die wichtigsten Merkmale

- Bei eingeschaltetem Bildstabilisator (VR II) können längere Belichtungszeiten (ca. vier Stufen*) verwendet werden. Auf diese Weise kann mit längeren Belichtungszeiten fotografiert werden, insbesondere bei Freihandaufnahmen mit längeren Brennweiten. (*Basierend auf Ergebnissen, die unter Nikon-Messbedingungen erzielt wurden. Die Wirkung des Bildstabilisators kann je nach Aufnahmebedingungen und Einsatz variieren.)
- Es ist möglich zwischen den Modi **NORMAL** (Reduzieren der Kamera-Verwacklungen unter normalen Aufnahmebedingungen) und **ACTIVE** zu wechseln (Reduzieren der stärkeren Kamera-Verwacklungen z. B. beim Fotografieren aus einem fahrenden Fahrzeug). Im **NORMAL**-Modus unterscheidet die Kamera automatisch zwischen Kamera-Verwacklungen und Bewegungen, um dadurch die Effekte der Kamera-Verwacklung mit horizontaler oder vertikaler Bewegung zu reduzieren.
- Außergewöhnliche optische Performanz und hohe Wiedergabequalität durch drei asphärische Linsenelemente und zwei Linsenelemente mit extrem niedriger Dispersion (ED) zur Minimierung chromatischer Abweichungen. Außerdem generiert die gerundete Blende weiche und ansprechende Unschärfeeffekte in Bildbereichen, die unscharf sind.

Wichtige Hinweise

- Bei Verwendung des Objektivs an einer digitalen Nikon-Spiegelreflexkamera mit DX-Format, wie der D300-Serie oder der D90 beträgt der Bildwinkel 53° bis 5°20' und der Brennweitenbereich entspricht 42-450 mm beim Kleinbildformat.

■ Verwendbare Kameras und verfügbare Funktionen

Möglicherweise gibt es hinsichtlich der verfügbaren Funktionen Einschränkungen. Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Kamera.

Kameras	Funktion		Belichtungssteuerung (Aufnahmebereitschaft)			
	VR	AF	P ^{*1}	S	A	M
Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon FX/DX-Format), F6, F5, F100, F80-Serie, F75-Serie, F65-Serie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i, Pronea S ^{*2}	—	✓	✓	✓	✓	✓
F4-Serie, F90X, F90-Serie, F70-Serie	—	✓	✓	✓	—	—
F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF Kameras (außer F-601M)	—	—	—	—	—	—

✓: Möglich —: Nicht möglich VR: Bildstabilisator AF: Autofokus

*1 : P schließt die Automatik (AUTO) und Motivprogramme mit ein.

*2 : Manuelle Belichtungssteuerung (M) nicht möglich.

■ Fokussierung, Zoom und Tiefenschärfe

Stellen Sie vor dem Scharfstellen mit dem Zoomring die Brennweite so ein, dass Sie im Sucher den gewünschten Bildausschnitt sehen. Bei Kameras, die mit einer Abblendtaste ausgestattet sind, kann die Tiefenschärfe vor dem Auslösen im Sucher beurteilt werden.

- Diese Objektiv ist mit einer Innenfokussierung (IF; internal focusing) ausgestattet. Bei niedrigen Entfernungseinstellungen nimmt auch die Brennweite ab.
- Die Entfernungsskala zeigt nicht die exakte Entfernung zwischen Objekt und Kamera an. Die Werte dienen lediglich als Anhaltspunkte. Bei Aufnahmen weite entfernter Motive kann die Tiefenschärfe Einfluss auf die Funktion haben und das Motiv erscheint scharf, obwohl die Entfernungsskala einen geringeren Wert als Unendlich zeigt.
- Weitere Informationen über die Tiefenschärfe finden Sie in den Abbildungen auf Seite 144.
- Befindet sich die Zoom-Arretierung bei einer Brennweite von 28 mm in der **LOCK**-Position, ist der Zoomring gesperrt. Sperren Sie während dem Transport der Kamera den Zoomring, um zu verhindern, dass die Linse durch das Eigengewicht ausfährt.

■ Blendeneinstellung

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein.

■ Variable maximale Blenden

Durch Zoomen des Objektivs von 28 mm auf 300 mm wird die maximale Blende um bis zu 1 1/3 Stufen verringert. Es ist allerdings nicht notwendig die Blende einzustellen, um eine korrekte Belichtung zu erhalten, da die Kamera diese Variable automatisch kompensiert.

■ Fokusierung

Stellen Sie den Fokusmodus Ihrer Kamera entsprechend der nachstehenden Tabelle ein:

Kameras	Fokussteuerung (Kamera)	Fokusmodusschalter (Objektiv)	
		M/A	M
Nikon Digital-SLR-Kameras (Nikon FX/DX-Format), F6, F5, F4-Serie, F100, F90X, F90-Serie, F80-Serie, F75-Serie, F70-Serie, F65-Serie, Pronea 600i, Pronea S	AF (C/S)	Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung	Manueller Fokus (Elektronische Einstellhilfe verfügbar.)
		MF	Manueller Fokus (Elektronische Einstellhilfe verfügbar.)
F60-Serie, F55-Serie, F50-Serie, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S) MF	AF (C/S) MF	Manueller Fokus (Elektronische Einstellhilfe verfügbar, außer bei F-601M.)


AF: Autofokus MF: Manuelle Fokussierung

■ Autofokus mit Priorität der manuellen Scharfeinstellung (M/A-Modus)

- 1 Stellen Sie den Fokusmodusschalter am Objektiv auf **M/A**.
- 2 Der Autofokus ist aktiviert, aber Sie können manuell fokussieren, indem Sie den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt bewegen und in dieser Position gedrückt halten und dabei den separaten Fokussierring drehen. Bei Kameras mit einer AF-ON-Taste drücken Sie die Taste am Kameragehäuse.
- 3 Drücken Sie den Auslöser erneut bis zum ersten Druckpunkt oder drücken Sie die AF-ON-Taste erneut, wenn Sie von der manuellen Scharfeinstellung zum Autofokusbetrieb zurückwechseln möchten.

■ Bildstabilisator (VR II)

Grundlegende Funktionsweise des Bildstabilisators

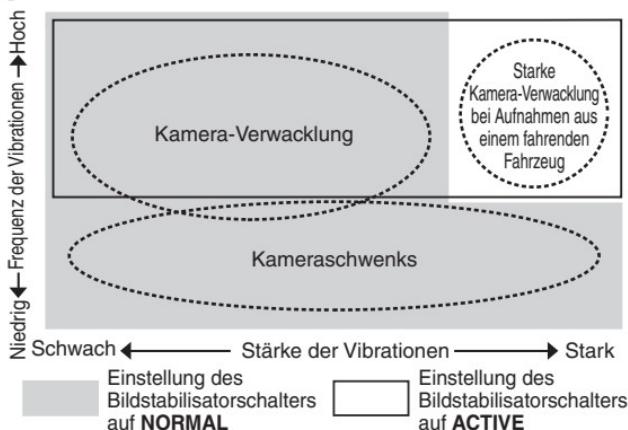

Bei normalen Aufnahmen	Den Bildstabilisatorschalter auf NORMAL oder ACTIVE stellen.
Bei Schwenkaufnahmen	Den Bildstabilisatorschalter auf NORMAL stellen.
Bei Aufnahmen aus einem Fahrzeug in Bewegung	Den Bildstabilisatorschalter auf ACTIVE stellen.

Einstellen des Bildstabilisator-Schalter ON/OFF



ON: Der Effekt von Kamera-Verwacklungen wird bei Betätigung des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt und zum Zeitpunkt des Auslösens verringert. Da die Vibrationen bereits im Sucher verringert werden, gestalten sich automatisches/manuelles Scharfstellen und die exakte Ausrichtung des Motivs einfacher.

OFF: Die Effekte von Kamera-Verwacklungen werden nicht verringert.

Stellungen des Bildstabilisatorschalters (VR)

Stellen Sie den Bildstabilisator-Schalter ON/OFF auf **ON** ein und wählen Sie mit Hilfe des Bildstabilisatorschalters einen Bildstabilisatormodus.



NORMAL: Der Bildstabilisatormechanismus verringert primär die Effekte von Kamera-Verwacklungen. Die Effekte von Kamera-Verwacklungen werden auch bei horizontalen und vertikalen Schwenkaufnahmen verringert.


ACTIVE: Der Bildstabilisatormechanismus verringert die Effekte von normalen und stärkeren Kamera-Verwacklungen, wie sie z.B. bei Aufnahmen aus fahrenden Fahrzeugen auftreten. In diesem Modus werden Kamera-Verwacklungen nicht automatisch von Schwenkbewegungen unterschieden.

Hinweise zur Verwendung des Bildstabilisators

- Wenn Sie dieses Objektiv an einer Kamera einsetzen, die die Bildstabilisatorfunktion (VR) nicht unterstützt (S. 25), sollten Sie den Bildstabilisator am Objektiv deaktivieren (Bildstabilisator-Schalter ON/OFF auf **OFF**). Insbesondere bei der Kamera Pronea 600i wird die Batterie u.U. schnell erschöpft, wenn dieses Schalter auf **ON** bleibt.
- Tippen Sie den Auslöser an, warten Sie, bis sich das Bild im Sucher stabilisiert hat, und drücken Sie erst dann den Auslöser ganz nach unten.
- Aufgrund der Eigenschaften des Bildstabilisierungsmechanismus erscheint das Bild im Sucher nach dem Auslösen unter Umständen verschwommen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- Bei Kameraschwenks muss der Bildstabilisatorschalter auf **NORMAL** gesetzt sein. Wenn Sie die Kamera bei einem Schwenk in einem weiten Bogen bewegen, so werden Kamera-Verwacklung in Richtung dieser Bewegung nicht ausgeglichen. Bei horizontalen Schwenkbewegungen werden z.B. nur die Effekte der vertikalen Kamera-Verwacklungen verringert.
- Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie auch nicht das Objektiv von der Kamera ab, solange der Bildstabilisator arbeitet. Andernfalls kann beim Schütteln des Objektivs ein Geräusch zu hören sein, als seien innere Bauteile lose oder gebrochen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion. Schalten Sie einfach die Kamera wieder ein, um das Problem zu beheben.
- Bei Kameras mit integriertem Blitzgerät funktioniert der Bildstabilisator nicht, solange das integrierte Blitzgerät geladen wird.
- Bei Verwendung eines Stativs wird die Verwendung des Bildstabilisators nicht empfohlen. Stellen Sie den Bildstabilisator-Schalter ON/OFF in diesem Fall auf **OFF**. Ausnahme: Bei Verwendung eines Einbeinstativs oder nicht arretierten Stativkopfs sollte der Bildstabilisator aktiviert werden (**ON**).
- Bei Autofokus-Kameras, die mit einer AF-ON-Taste ausgestattet sind, bewirkt das Drücken der AF-ON-Taste keine Aktivierung des Bildstabilisators.


■ Verwendung der Gegenlichtblende

Die Gegenlichtblende wirkt Streulicht und Kontrastverlust entgegen und schützt die Frontlinse.

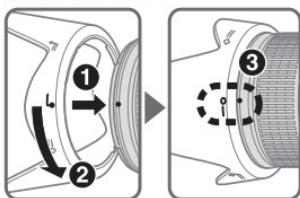

Anbringen der Gegenlichtblende (sofern in Gebrauch)

- Achten Sie darauf, die Montagemarkierung für die Gegenlichtblende (●) und die Kontrollmarkierung der Gegenlichtblende (—○) aneinander auszurichten (3).
- Das Anbringen bzw. Abnehmen der Gegenlichtblende fällt leichter, wenn Sie diese an der Basis (in der Nähe der Montagemarkierung der Gegenlichtblende (●)) und nicht an den äußeren Kanten fassen.
- Wenn die Gegenlichtblende nicht richtig angebracht ist, schattet sie u.U. einen Teil des Motivs ab.

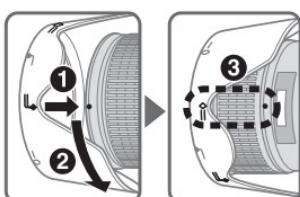

Anbringen der Gegenlichtblende (beim Verstauen)

- Die Gegenlichtblende kann zum Verstauen in umgekehrter Position an das Objektiv angesetzt werden.

■ Integriertes Blitzgerät und Abschattung

- Der eingebaute Blitz kann nicht für Entfernungen von unter 0,6 m eingesetzt werden.
- Verwenden Sie beim Fotografieren mit Einsatz des integrierten Blitzgeräts keine Gegenlichtblende.

*Unter Vignettierung versteht man die Abdunklung der Bilddecken, wenn das vom Blitzlicht ausgestrahlte Licht durch den Objektivtubus verdeckt wird.

Kameras	Einstellbare Brennweite/Aufnahmedistanz
D700 (FX-Format)	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm/1,5 m oder weiter • 35 mm oder länger/keine Einschränkungen
D90, D80, D70-Serie, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm/1 m oder weiter • 35 mm oder länger/keine Einschränkungen
D5000, D3000, D60, D40-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 28 mm/1,5 m oder weiter • 35 mm/1 m oder weiter • 50 mm oder länger/keine Einschränkungen
F80-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm/2,5 m oder weiter • 50 mm/1 m oder weiter • 70 mm oder länger/keine Einschränkungen
F75-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm/2 m oder weiter • 70 mm/1 m oder weiter • 105 mm oder länger/keine Einschränkungen

Kameras	Einstellbare Brennweite/Aufnahmedistanz
F70-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 50 mm/1,5 m oder weiter • 70 mm/1 m oder weiter • 105 mm oder länger/keine Einschränkungen
F65-Serie, F60-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/1,5 m oder weiter • 105 mm oder länger/1 m oder weiter
F55-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/2 m oder weiter • 105 mm oder länger/1 m oder weiter
F50-Serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/2,5 m oder weiter • 105 mm/1,5 m oder weiter • 200 mm oder länger/1 m oder weiter
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/3 m oder weiter • 105 mm/1,5 m oder weiter • 200 mm oder länger/1 m oder weiter

■ Empfohlene Einstellscheiben

Für bestimmte Nikon-Kameras stehen verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung, um jeder Aufnahmesituation gerecht zu werden. Die für dieses Objektiv empfohlenen werden in der Tabelle aufgeführt:

Einstellscheibe Kamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○		○
F5+DP-30	○	○	○	○	○					○	○		○
F5+DA-30	○ (+1,0)	○		○	○					○	○ (+1,0)		○

○: Hervorragende Scharfeinstellung

○: Akzeptable Scharfeinstellung

Das Sucherbild vignettiert leicht. Die Aufnahme selbst bleibt hiervon unberührt.

—: Nicht verfügbar

(): Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (Nur mittenbetonte Belichtungsmessung). Bei der Nikon F6 korrigieren Sie durch Wahl von "Andere" in der Individualfunktion "b6: Einstellscheibe" und Einstellen des LW-Werts im Bereich zwischen -2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten. Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder E, ist "Andere" auch dann zu wählen, wenn der erforderliche Korrekturwert "0" beträgt (keine Korrektur nötig). Zur Einstellung des Korrekturwerts an der F5 dient die Individualfunktion Nr. 18. Näheres hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch des Kameragehäuses.

Ein Leerfeld bedeutet: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Makrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 oder höher als auch für Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von den anderen Einstellscheiben.

Wichtige Hinweise

- Bei der F5 können die Einstellscheiben EC-B, EC-E, B, E, J, A, L nur mit Matrixmessung verwendet werden.

■ Pflege des Objektivs

- Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht an der angesetzten Gegenlichtblende.
- Halten Sie die CPU-Kontakte stets sauber und schützen Sie sie vor Beschädigung.
- Bei einer Beschädigung der Dichtungsmanschette sollten Sie das Objektiv beim nächsten eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Reparatur abgeben.
- Säubern Sie Glasflächen mit einem Blaspinsel. Staub und Flecken entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik-Reinigungspapier, das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder Optikreinigungsfüssigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisförmigen Bewegungen von der Mitte nach außen, ohne dass Wischspuren zurückbleiben oder Sie andere Teile des Objektivs berühren.
- Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin zum Reinigen des Objektivs.
- Zum Schutz der Frontlinse kann ein Klarglasfilter (NC) verwendet werden. Die Gegenlichtblende wirkt als zusätzlicher Frontlinsenschutz.
- Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui müssen der vordere und der hintere Deckel aufgesetzt sein.
- Bei längerer Nichtbenutzung sollte das Objektiv an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden, um Schimmelbildung und Korrosion zu vermeiden. Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oder Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin fern.
- Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu Betriebsstörungen führen kann.
- Einige Teile des Objektivs bestehen aus verstärktem Kunststoff. Lassen Sie das Objektiv deshalb nie an übermäßig heißen Orten liegen!

■ Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

- Vorderer Objektivdeckel mit Schnappverschluss (77mm) LC-77
- Hinterer Objektivdeckel
- Bajonett-Gegenlichtblende HB-50
- Objektivbeutel CL-1120

■ Optionales Zubehör

- 77-mm-Schraubfilter

■ Technische Daten

Objektivtyp:	AF-S Zoom-NIKKOR-Objektiv Typ G mit integrierter CPU und Nikon-Bajonettfassung
Brennweite:	28–300 mm
Lichtstärke:	1:3,5-5,6
Optischer Aufbau:	19 Elemente in 14 Linsengruppen (2 ED und 3 asphärische Linsen)
Bildwinkel:	Analoge Nikon-Spiegelreflexkameras für das Kleinbildformat und digitale Nikon Spiegelreflexkameras mit FX-Format: 75° bis 8°10' Digitale Nikon-Spiegelreflexkameras mit DX-Format: 53° bis 5°20' Nikon-Spiegelreflexkameras für das IX240-System: 63° bis 6°30'
Brennweitenskala:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300 mm
Entfernungsdaten:	Übermittlung an die Kamera
Zoomen:	Manuell über separaten Zoomring
Scharfeinstellung:	Innenfokussierung (IF, Nikon Internal Focusing System), Autofokus mit Silent Wave Motor, manuell über separaten Fokussierring
Bildstabilisator:	Optischer Bildstabilisator mit beweglicher Linsengruppe; Antrieb durch Schwingspulenmotoren
Entfernungsskala:	Unterteilt in Meter und Fuß; 0,5 m bis Unendlich (∞)
Naheinstellgrenze:	0,5 m bei allen Zoomeinstellungen
Blende:	Irisblende mit 9 gerundeten Lamellen
Blendensteuerung:	Vollautomatisch
Blendenbereich:	3,5 bis 22 (bei 28 mm) 5,6 bis 38 (bei 300 mm)
Belichtungsmessung:	Offenblendmessung bei Kameras mit elektronischer Blendenübermittlung
Filtergewinde:	77 mm (P = 0,75 mm)
Abmessungen:	ca. 83 mm (Durchm.) x 114,5 mm (Länge ab Bajonettauflage)
Gewicht:	ca. 800 g

Änderungen von technischen Daten und Design durch den Hersteller ohne Ankündigung und ohne Verpflichtungen irgendeiner Art vorbehalten.

Remarques concernant une utilisation en toute sécurité

⚠ ATTENTION

Ne pas démonter

Le fait de toucher aux pièces internes de l'appareil ou de l'objectif pourrait entraîner des blessures. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens qualifiés. Si l'appareil ou l'objectif est cassé suite à une chute ou un autre accident, apportez le produit dans un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier après avoir débranché le produit et retiré les piles.

Fr

En cas de dysfonctionnement, éteignez l'appareil immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de l'appareil photo ou de l'objectif, retirez immédiatement les piles, en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel peut entraîner des blessures. Après avoir retiré ou débranché la source d'alimentation, confiez le produit à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

N'utilisez pas l'appareil photo ou l'objectif en présence de gaz inflammable

L'utilisation de matériel électronique en présence de gaz inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne regardez pas le soleil dans l'objectif ou le viseur

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans l'objectif ou le viseur peut provoquer de graves lésions oculaires irréversibles.


Tenir hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les enfants ne mettent pas à la bouche les piles ou d'autres petites pièces.

Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez l'appareil et l'objectif

- Maintenez l'appareil photo et l'objectif au sec. Le nonrespect de cette précaution peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne manipulez pas et ne touchez pas l'appareil photo ou l'objectif avec les mains humides. Le non-respect de cette précaution peut provoquer une électrocution.
- Lors d'une prise de vue à contre-jour, ne dirigez pas l'objectif vers le soleil et évitez que les rayons du soleil pénètrent dans l'objectif ; l'appareil photo pourrait chauffer à l'excès, ce qui risquerait de provoquer un incendie.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'objectif pendant une période prolongée, fixez les bouchons avant et arrière, et rangez l'objectif à l'abri de la lumière directe du soleil. Le non-respect de cette précaution peut provoquer un incendie, car l'objectif peut concentrer la lumière du soleil sur un objet inflammable.

■ Nomenclature

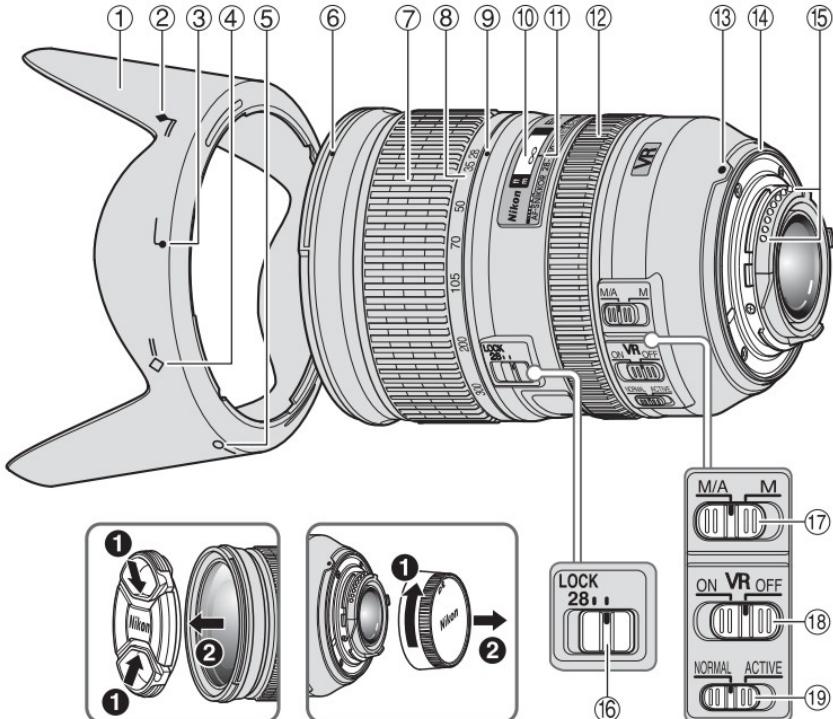

- ① Parasoleil (P. 38)
- ② Repère de fixation du parasoleil (lors du rangement de l'appareil) (P. 38)
- ③ Repère de fixation du parasoleil (P. 38)
- ④ Repère de réglage du parasoleil (lors du rangement de l'appareil) (P. 38)
- ⑤ Repère de réglage du parasoleil (P. 38)
- ⑥ Repère de montage du parasoleil (P. 38)
- ⑦ Bague de zoom (P. 35)
- ⑧ Échelle des focales
- ⑨ Repère de l'échelle des focales
- ⑩ Échelle des distances (P. 35)
- ⑪ Ligne de repère de la distance

- ⑫ Bague de mise au point (P. 36)
- ⑬ Repère de montage
- ⑭ Joint en caoutchouc de l'objectif (P. 40)
- ⑮ Contacts du microprocesseur (P. 40)
- ⑯ Verrouillage du zoom (P. 35)
- ⑰ Commutateur de mode de mise au point (P. 36)
- ⑱ Commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRET) de réduction de la vibration (P. 36)
- ⑲ Commutateur de mode de réduction de vibration (P. 37)

(): Page de référence

Nous vous remercions d'avoir choisi l'objectif AF-S NIKKOR 28-300mm f/3,5-5,6G ED VR. Avant d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions et vous reporter au *manuel d'utilisation* de votre appareil photo.

Fr

■ Principales caractéristiques

- Lorsque vous activez la réduction de vibration (VR II), il est possible de prendre des photos à des vitesses d'obturation réduites (environ quatre valeurs inférieures à celles normalement utilisées*). Vous augmentez ainsi la plage des vitesses d'obturation et des positions de zoom disponibles, notamment lorsque vous tenez l'appareil photo en main. (*Selon les résultats obtenus dans les conditions de mesure Nikon. Les effets de la réduction de vibration varient selon les conditions de prise de vue et d'utilisation.)
- Il est possible de basculer entre le mode **NORMAL**, qui réduit les effets du bougé de l'appareil dans des conditions de prise de vue normales, et le mode **ACTIVE**, qui réduit les effets d'un bougé plus perceptible de l'appareil photo notamment lors de la prise de vue à partir d'un véhicule en mouvement. En mode **NORMAL**, l'appareil photo différencie automatiquement le bougé du mouvement de panoramique afin de réduire les effets du bougé lorsque vous effectuez un panoramique horizontal ou vertical.
- L'utilisation de trois lentilles asphériques et de deux lentilles en verre à dispersion ultra-faible (ED), qui réduisent l'aberration chromatique, offre des performances optiques et un rendu supérieurs. En outre, l'ouverture arrondie permet de créer des effets de flou doux et agréables dans les zones de l'image non mises au point.

Important

- Lorsqu'il est monté sur les reflex numériques Nikon au format DX comme la série D300 et D90, l'angle de champ de l'objectif devient 53°-5°20' et la focale équivalente en 24 x 36 mm est d'environ 42-450mm.

■ Appareils utilisables et fonctions disponibles

Il peut y avoir des restrictions et des limites pour les fonctions disponibles. Consultez le *manuel d'utilisation* de l'appareil pour obtenir les détails.

Appareils	Fonction		Mode d'exposition (Mode de prise de vue)			
	VR	AF	P*1	S	A	M
Reflex numériques Nikon (format Nikon FX/DX), F6, F5, F100, série F80, série F75, série F65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i, Pronea S*2	—	✓	✓	✓	✓	✓
Série F4, F90X, série F90, série F70	—	✓	✓	✓	—	—
Série F60, série F55, série F50, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, appareils MF Nikon (sauf F-601M)	—	—	—	—	—	—

✓: Possible —: Impossible VR: Réduction de la vibration AF: Autofocus

*1: P inclut AUTO et le système Vari-programme (modes scène).

*2: Manuel (M) n'est pas disponible.

■ Mise au point, zoom et profondeur de champ

Avant de mettre au point, faites pivoter la bague de zoom pour régler la longueur focale jusqu'à ce que la composition souhaitée soit cadrée.

Si votre appareil photo est doté d'une commande ou d'un levier d'aperçu de la profondeur de champ (stop-down), la profondeur de champ peut être prévisualisée à travers le viseur.

- Cet objectif est équipé du système de mise au point interne (IF). Si la distance de prise de vue diminue, la longueur focale diminue également.
- L'échelle des distances n'indique pas la distance précise entre le sujet et l'appareil photo. Les valeurs sont approximatives et devraient uniquement être utilisées comme repères généraux. Lors de la prise de vue de paysages éloignés, la profondeur de champ peut influencer le fonctionnement de l'appareil et le sujet peut sembler net dans une position plus proche de l'infini.
- Vous trouverez plus d'informations sur la profondeur de champ dans les diagrammes à la page 144.
- Lorsque le verrouillage du zoom est réglé sur la position **LOCK** à la focale de 28mm, la bague de zoom est verrouillée. Lorsque vous transportez l'appareil photo, verrouillez la bague de zoom pour éviter que celui-ci sorte sous l'effet de son propre poids.

■ Réglage de l'ouverture

Utilisez l'appareil photo pour régler l'ouverture.

■ Ouvertures maximales variables

Effectuer un zoom de 28mm à 300mm réduit l'ouverture maximale de 1 1/3. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'ajuster le réglage d'ouverture pour obtenir des expositions correctes, car l'appareil photo compense automatiquement cette variable.

■ Mise au point

Réglez le mode de mise au point de l'appareil photo conformément au tableau ci-dessous:

Appareils	Mode de mise au point de l'appareil	Mode de mise au point de l'objectif	
		M/A	M
Reflex numériques Nikon (format Nikon FX/DX), F6, F5, série F4, F100, F90X, série F90, série F80, série F75, série F70, série F65, Pronea 600i, Pronea S	AF (C/S)	Autofocus avec priorité manuelle	Mise au point manuelle (Le télémètre électronique peut être utilisé.)
	MF	Mise au point manuelle (Le télémètre électronique peut être utilisé.)	
Série F60, série F55, série F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S) MF	Mise au point manuelle (Le télémètre électronique peut être utilisé, sauf sur le F-601M.)	

AF: Autofocus MF: Mise au point manuelle


Autofocus avec priorité manuelle (Mode M/A)

- ① Réglez le commutateur de mode de mise au point de l'objectif sur **M/A**.
- ② L'autofocus est activé, mais il est possible d'utiliser la mise au point manuelle en tournant la bague de mise au point manuelle séparée tout en appuyant sur le déclencheur à mi-course ou en enfonçant la commande AF-ON du boîtier, pour autant que votre appareil en soit équipé.
- ③ Appuyez sur le déclencheur à mi-course ou appuyez de nouveau sur la commande AF-ON pour annuler la mise au point manuelle et revenir à l'autofocus.

Fr

■ Mode réduction de la vibration (VR II)

Concept de base de la réduction de la vibration

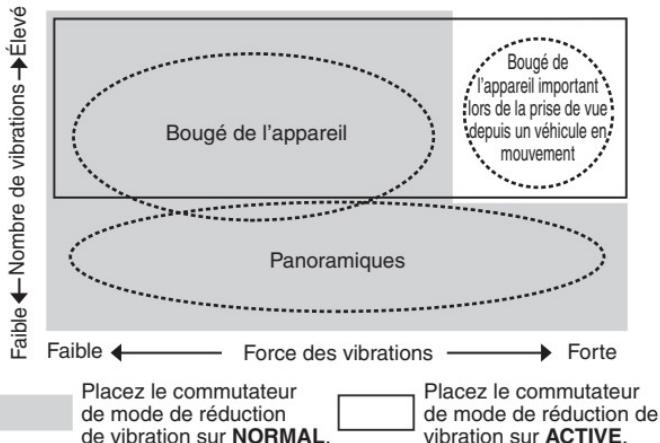

Pendant la prise de vue	Réglez le commutateur du mode de réduction de la vibration soit sur NORMAL soit sur ACTIVE .
Lors de la prise de vue de panoramiques	Réglez le commutateur du mode de réduction de la vibration sur NORMAL .
Lors de la prise de vue depuis un véhicule en mouvement	Réglez le commutateur du mode de réduction de la vibration sur ACTIVE .

Réglage du commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRET) de réduction de la vibration



- ON:** Les effets du bougé de l'appareil photo sont réduits lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course ainsi qu'au moment où il est relâché. Comme la vibration est réduite dans le viseur, cela facilite la mise au point automatique/manuelle et le cadrage précis du sujet.
- OFF:** Les effets du bougé de l'appareil photo ne sont pas réduits.

Réglage du commutateur de mode de réduction de vibration

Réglez le commutateur ON/OFF de réduction de vibration sur **ON** et choisissez un mode de réduction de vibration à l'aide du commutateur de mode de réduction de vibration.



NORMAL: Le mécanisme de réduction de vibration réduit principalement les effets du bougé de l'appareil photo. Les effets du bougé de l'appareil sont également réduits en cas de prise de vue panoramique horizontale et verticale.


ACTIVE: Le mécanisme de réduction de vibration réduit les effets du bougé de l'appareil photo qui surviennent notamment lors de la prise de vue à partir d'un véhicule en mouvement, que le bougé soit normal ou plus intense. Dans ce mode, le bougé de l'appareil photo n'est pas automatiquement différencié du mouvement de panoramique.

Remarques relatives à l'utilisation du mode de réduction de vibration

- Si vous utilisez cet objectif avec des appareils photo non compatibles avec la réduction de la vibration (P. 34), mettez le commutateur ON/OFF (MARCHE/ARRET) de réduction de la vibration sur **OFF**. Avec le Pronea 600i, en particulier, la batterie peut se vider rapidement si l'interrupteur est sur **ON**.
- Sollicitez légèrement le déclencheur, puis attendez que l'image affichée dans le viseur se stabilise avant d'appuyer à fond sur le déclencheur.
- En raison des caractéristiques du mécanisme de réduction des vibrations, l'image affichée dans le viseur peut être floue lorsque vous relâchez le déclencheur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Lorsque vous prenez des panoramiques, vérifiez que vous avez bien placé le mode de réduction de la vibration sur **NORMAL**. Si vous déplacez l'appareil photo en arc de cercle, la correction du bougé de l'appareil ne s'effectue pas dans le sens du panoramique. Par exemple, seuls les effets du bougé vertical de l'appareil photo sont réduits lorsque vous faites un panoramique horizontal.
- N'éteignez pas l'appareil photo ou ne retirez pas l'objectif de l'appareil lorsque le mode de réduction de vibration est actif. Si vous ne respectez pas cette consigne, l'objectif peut émettre un son et donner l'impression qu'un composant interne est détaché ou cassé. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Allumez à nouveau l'appareil pour résoudre cet incident.
- Avec des appareils photo équipés d'un flash intégré, la réduction de vibration ne fonctionne pas lorsque ce dernier se recharge.
- Si l'appareil photo est monté sur un trépied, réglez le commutateur ON/OFF de réduction de vibration sur **OFF**. Toutefois, réglez le commutateur sur **ON** lorsque vous utilisez un pied ou un trépied dont vous ne fixez pas la tête.
- Dans le cas des appareils photo autofocus équipés d'une commande AF-ON, la réduction de vibration n'opère pas, même si vous appuyez sur la commande AF-ON.



■ Utilisation du parasoleil

Le parasoleil réduit au minimum la lumière parasite et protège l'objectif.

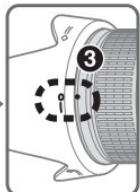

Fixation du parasoleil (en utilisation)

- Vérifiez que le repère de montage du parasoleil (●) est bien aligné sur le repère de réglage du parasoleil (→) (③).
- Pour faciliter le montage ou le retrait du parasoleil, tenez-le par la base (près du repère de fixation du parasoleil (●)) et non par le bord extérieur.
- Si le parasoleil n'est pas correctement fixé, il risque d'entraîner du vignettage.

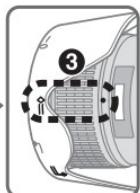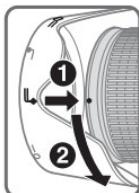

Fixation du parasoleil (lors du rangement de l'appareil)

- Avant de ranger l'objectif, fixez le parasoleil à l'envers.

■ Flash intégré et vignettage

- Il est impossible d'utiliser le flash intégré à des distances inférieures à 0,6 m.
- Pour éviter le vignettage, n'utilisez pas le parasoleil.

*Le vignettage est l'assombrissement des coins de l'image qui se produit lorsque la lumière émise par le flash est retenue par la monture de l'objectif.

Appareils	Longueur focale/ Distance de prise de vue prises en charge
D700 (format FX)	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1,5 m ou plus • 35mm ou plus/Aucune restriction
D90, D80, série D70, D50	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1 m ou plus • 35mm ou plus/Aucune restriction
D5000, D3000, D60, série D40	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1,5 m ou plus • 35mm/1 m ou plus • 50mm ou plus/Aucune restriction
Série F80	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm/2,5 m ou plus • 50mm/1 m ou plus • 70mm ou plus/Aucune restriction
Série F75	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm/2 m ou plus • 70mm/1 m ou plus • 105mm ou plus/Aucune restriction
Série F70	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm/1,5 m ou plus • 70mm/1 m ou plus • 105mm ou plus/Aucune restriction

Appareils	Longueur focale/ Distance de prise de vue prises en charge
Série F65, série F60	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/1,5 m ou plus • 105mm ou plus/1 m ou plus
Série F55	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2 m ou plus • 105mm ou plus/1 m ou plus
Série F50	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2,5 m ou plus • 105mm/1,5 m ou plus • 200mm ou plus/1 m ou plus
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/3 m ou plus • 105mm/1,5 m ou plus • 200mm ou plus/1 m ou plus

■ Verres de visée recommandés

Divers verres de visée sont disponibles pour certains appareils photo reflex Nikon qui s'adaptent à toutes les conditions de prise de vue. Les verres recommandés avec cet objectif sont listés ci-dessous:

Verre Appareil	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○		○
F5+DP-30	○	○	○	○	○					○	○		○
F5+DA-30	○ (+1,0)	○		○	○					○	○ (+1,0)		○

○: Mise au point excellente

○: Mise au point passable

Un vignetage ou un effet de moiré affecte l'image de visée. L'image sur le film n'est cependant pas affectée par ces phénomènes.

—: Non disponible.

(): Indique la compensation de l'exposition additionnelle requise (Mesure pondérée centrale uniquement). Pour les appareils F6, corrigez en sélectionnant "Activ.: autre" dans le réglage personnalisé "b6: Plage visée" et en réglant le niveau IL de -2,0 à +2,0 par pas de 0,5 IL. Lorsque vous utilisez des verres autres que ceux de type B ou E, il faut sélectionner "Activ.: autre" même lorsque la valeur de correction est de "0" (pas de correction nécessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant le réglage personnalisé n° 18 sur l'appareil. Veuillez le manuel d'utilisation de l'appareil photo pour plus de détails.

Un blanc indique aucune application. Étant donné que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport d'agrandissement 1:1 ou plus et pour la photomicrographie, il a des applications différentes de celles des autres verres.

Important

- Pour les appareils F5, seuls les verres de mise au point EC-B, EC-E, B, E, J, A, L peuvent être utilisés avec la mesure matricielle.

■ Entretien de l'objectif

- Lorsque l'objectif est installé sur un appareil photo, ne saisissez et ne tenez pas l'appareil photo ainsi que l'objectif par le parasoleil.
- Il est important de nettoyer régulièrement les contacts du microprocesseur et de ne pas les endommager.
- Si le joint en caoutchouc de l'objectif est endommagé, rendez-vous dans un centre de service agréé Nikon le plus proche pour réaliser les réparations nécessaires.
- Nettoyer la surface de l'objectif avec une soufflette ou une brosse de nettoyage. Pour enlever les poussières ou les traces, utiliser de préférence un tissu de coton doux, ou un tissu optique, légèrement humidifié avec de l'alcool éthylique (éthanol). Procédez par légers mouvements circulaires en partant du centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de traces et de ne pas toucher d'autres zones de l'objectif.
- N'utilisez jamais de solvants organiques, tels que diluant ou benzène, pour nettoyer l'objectif.
- Des filtres NC sont disponibles pour protéger la lentille de l'objectif avant. Le parasoleil assure également une bonne protection contre les chocs.
- Lorsque vous rangez l'objectif dans son étui souple, fixez les deux bouchons avant et arrière de l'objectif.
- Si vous n'utilisez pas l'objectif pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sec et frais afin d'éviter la formation de moisissure ou de rouille. Veillez à tenir le matériel éloigné des sources de lumière et des produits chimiques (camphre, naphtaline, etc.).
- Éviter les projections d'eau ainsi que l'immersion, qui peuvent provoquer la formation de rouille et des dommages irréparables.
- Certaines pièces de l'objectif sont en plastique renforcé. Pour éviter tout problème, ne pas soumettre l'objectif à de fortes chaleurs.

■ Accessoires fournis

- Bouchon d'objectif avant encliquetable 77mm LC-77
- Bouchon arrière de l'objectif
- Parasoleil à baïonnette HB-50
- Étui souple pour objectif CL-1120

■ Accessoires en option

- Filtres à visser 77mm

■ Caractéristiques

Type d'objectif:	Objectif Zoom-NIKKOR AF-S de type G à microprocesseur intégré et monture baïonnette Nikon
Focale:	28-300mm
Ouverture maximale:	f/3,5-5,6
Construction optique:	19 éléments en 14 groupes (2 lentilles ED et 3 lentilles asphériques)
Angle de champ:	75°-8°10' avec les reflex argentique 24x36 Nikon et reflex numériques Nikon au format FX 53°-5°20' avec les reflex numériques Nikon au format DX 63°-6°30' avec les appareils photo IX240
Échelle des focales:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300mm
Informations de distance:	Communiquée à l'appareil photo
Commande de zoom:	Manuellement via une bague de zoom séparée
Mise au point:	Système de mise au point interne Nikon (IF), autofocus avec moteur silencieux, manuellement via une bague de mise au point indépendante
Réduction de vibration:	VR optique utilisant des moteurs à bobine acoustique (VCM)
Échelle des distances de prise de vue:	Graduée en mètres et pieds de 0,5 m à l'infini (∞)
Distance minimale de mise au point:	0,5 m à tous les réglages zoom
Nb. de lamelles du diaphragme:	9 (circulaires)
Diaphragme:	Entièrement automatique
Plage des ouvertures:	f/3,5 à f/22 (à 28mm), f/5,6 à f/38 (à 300mm)
Mesure de l'exposition:	Via méthode pleine ouverture avec les appareils avec système d'interface de microprocesseur
Diamètre de fixation pour accessoires :	77mm (P = 0,75 mm)
Dimensions:	Env. 83 mm diam. x 114,5 mm (à partir du plan d'appui de la monture d'objectif de l'appareil)
Poids:	Env. 800 g

Les caractéristiques et la conception sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni obligation de la part du fabricant.

Notas sobre un uso seguro

⚠ PRECAUCIÓN

No desarme el equipo

El contacto con las piezas internas de la cámara o del objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones solamente deben ser ejecutadas por técnicos cualificados. Si a causa de un golpe u otro tipo de accidente la cámara o el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la batería, y a continuación lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento defectuoso

Es

Si observa que sale humo o que la cámara o el objetivo desprenden un olor extraño, retire la batería inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones.

Una vez extraída o desconectada la fuente de alimentación, lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revisión.

No utilice la cámara ni el objetivo en presencia de gas inflamable

La utilización de equipos electrónicos en presencia de gas inflamable podría producir una explosión o un incendio.

No mire hacia el sol a través del objetivo ni del visor

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a través del objetivo o del visor podría producirle daños permanentes en la vista.


Mantener fuera del alcance de los niños

Se debe tener especial cuidado en evitar que los niños se metan en la boca pilas u otras piezas pequeñas.

Adopte las siguientes precauciones al manipular la cámara y el objetivo

- Mantenga la cámara y el objetivo secos. De no hacer esto podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- No manipule ni toque la cámara ni el objetivo con las manos húmedas. De lo contrario podría recibir una descarga eléctrica.
- En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni deje que la luz solar pase directamente por él, ya que podría sobrecalentar la cámara y, posiblemente, causar un incendio.
- Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un período de tiempo prolongado, colóquele la tapa frontal y guárdelo alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podría producirse un incendio, ya que el objetivo podría enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable.

■ Nomenclatura

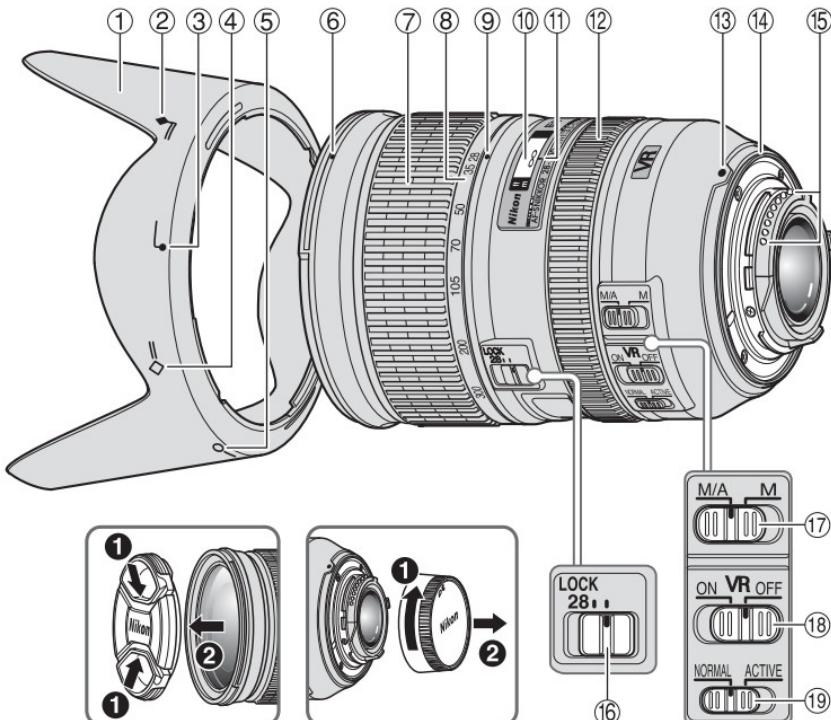

- ① Parasol del objetivo (p. 48)
- ② Índice de acoplamiento del parasol del objetivo (cuando se almacene) (p. 48)
- ③ Índice de acoplamiento del parasol del objetivo (p. 48)
- ④ Índice de ajuste del parasol del objetivo (cuando se almacene) (p. 48)
- ⑤ Índice de ajuste del parasol del objetivo (p. 48)
- ⑥ Índice de montura del parasol del objetivo (p. 48)
- ⑦ Anillo del zoom (p. 45)
- ⑧ Escala de la distancia focal
- ⑨ Marca de la escala de la distancia focal
- ⑩ Escala de distancias (p. 45)
- ⑪ Línea indicadora de distancias
- ⑫ Anillo de enfoque (p. 46)
- ⑬ Índice de monturas
- ⑭ Junta de goma de montaje del objetivo (p. 50)
- ⑮ Contactos de CPU (p. 50)
- ⑯ Bloqueo del zoom (p. 45)
- ⑰ Interruptor de modo de enfoque (p. 46)
- ⑱ Interruptor ON/OFF de reducción de vibración (p. 46)
- ⑲ Interruptor de modo de reducción de vibración (p. 47)

(): Página de referencia

Le agradecemos la compra del objetivo AF-S NIKKOR 28-300mm f/3,5-5,6G ED VR. Antes de utilizar este objetivo, lea estas instrucciones y consulte el *manual del usuario* de la cámara.

■ Principales funciones

- Si activa la reducción de la vibración (VR II), podrá utilizar velocidades de obturación más lentas (aproximadamente cuatro pasos*). De este modo, aumenta el rango de velocidades de obturación y posiciones de zoom posibles, especialmente si sujetá la cámara con la mano. (*En base a los resultados conseguidos bajo condiciones de medición Nikon. Los efectos de la reducción de la vibración pueden variar en función de las condiciones de disparo y del uso.)
- Es posible cambiar entre el modo **NORMAL**, que reduce los efectos de las sacudidas de la cámara en condiciones normales de disparo, y el modo **ACTIVE**, que reduce los efectos más evidentes de las sacudidas de la cámara, como los que se pueden producir al hacer fotografías desde un coche en movimiento. En el modo **NORMAL**, la cámara distingue automáticamente las sacudidas de la cámara del movimiento de barrido para reducir los efectos de las sacudidas de la cámara con barrido horizontal o vertical.
- Para obtener el máximo rendimiento óptico y las mejores características de visualización, se utilizan tres elementos de lentes asféricas y dos elementos de lentes de dispersión ultrabaja (ED), que minimizan la mejor corrección de la aberración cromática. Además, el diafragma redondeado genera características de difuminación suave en las zonas de la imagen desenfocadas.

Importante

- Cuando se monta en las cámaras SLR digitales con formato DX de Nikon como las de la serie D300 y la D90, el ángulo de visión del objetivo se vuelve de 53°-52°' y su distancia focal equivalente a 35mm es de aproximadamente 42-450mm.

■ Cámaras que puede utilizar y funciones disponibles

Puede haber algunas restricciones o limitaciones para las funciones disponibles. Para más detalles, consulte el *manual del usuario* de la cámara.

Cámaras	Función		Modo de exposición (Modo de disparo)			
	VR	AF	P ^{*1}	S	A	M
Cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon FX/DX), F6, F5, F100, serie F80/serie N80*, serie F75/serie N75*, serie F65/serie N65*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i/6i*, Pronea S*	—	✓	✓	✓	✓	✓
Serie F4, F90X/N90s*, serie F90/N90*, serie F70/N70*	—	✓	✓	✓	—	—
Serie F60/N60*, serie F55/serie N55*, serie F50/N50*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601/N6006*, F-501/N2020**, Nikon MF cámaras (excepto F-601M/N6000*)	—	—	—	—	—	—

✓: Posible —: Imposible VR: Reducción de la vibración AF: Enfoque automático

*De venta exclusiva en los EE.UU.

**De venta exclusiva en los EE.UU. y Canadá.

*1 P incluye AUTO y sistema de programa variable (Modos de escena).

*2 No puede utilizar el manual (M).

■ Enfoque, zoom y profundidad de campo

Antes de enfocar, gire el anillo del zoom para ajustar la distancia focal hasta encuadrar la composición que desee. Si su cámara dispone de un botón o una palanca de vista previa de profundidad de campo (parada), puede previsualizar la profundidad de campo a través del visor de la cámara.

- Este objetivo dispone del sistema de enfoque interno (IF). A medida que disminuye la distancia de disparo, lo hace también la distancia focal.
- La escala de las distancias no indica la distancia exacta entre el sujeto y la cámara. Los valores son aproximados y solo deben emplearse como orientación general. Cuando se apunta a paisajes lejanos, la profundidad de campo puede influir en la operación y el sujeto puede aparecer enfocado en una posición más cercana que el infinito.
- Consulte en los cuadros de la página 144 los detalles de la profundidad de campo.
- Si el bloqueo del zoom está en la posición **LOCK** a una distancia focal de 28mm, el anillo del zoom se bloquea. Cuando transporte la cámara, bloquee el anillo del zoom para impedir que el objetivo se despliegue por su propio peso.

■ Ajuste de abertura

Utilice la cámara para ajustar el diafragma.

■ Aberturas máximas variables

Si con el objetivo se aplica un zoom de 28mm a 300mm se reduce la abertura máxima en 1 1/3 de parada. No obstante, no es necesario ajustar el diafragma para obtener una exposición correcta, ya que la cámara compensa automáticamente esta variable.

■ Enfoque

Ajuste el modo de enfoque de la cámara de acuerdo con el cuadro de abajo:

Cámaras	Modo de enfoque de la cámara	Modo de enfoque del objetivo	
		M/A	M
Cámaras SLR digitales Nikon (formato Nikon FX/DX), F6, F5, serie F4, F100, F90X/N90s*, serie F90/N90*, serie F80/serie N80*, serie F75/serie N75*, serie F70/N70*, serie F65/serie N65*, Pronea 600i/6i*, Pronea S	AF (C/S)	Enfoque automático con prioridad manual	Enfoque manual (Puede utilizarse un telémetro electrónico.)
	MF	Enfoque manual (Puede utilizarse un telémetro electrónico.)	
Serie F60/N60*, serie F55/serie N55*, serie F50/N50*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601M/N6000*, F-401x/N5005*, F-401s/ N4004s*, F-401/N4004*	AF (C/S) MF	Enfoque manual (Puede utilizarse un telémetro electrónico, excepto con la F-601M/N6000*.)	

*De venta exclusiva en los EE.UU.
AF: Enfoque automático MF: Enfoque manual


Enfoque automático con prioridad manual (Modo M/A)

- ① Ajuste el interruptor del modo de enfoque del objetivo a **M/A**.
- ② El enfoque automático está habilitado, pero su funcionamiento puede anularse girando el anillo de enfoque separado mientras se pulsa el botón del disparador a medio recorrido, o pulsando el botón AF-ON del cuerpo de las cámaras que cuenten con este botón.
- ③ Pulse el botón del disparador a medio recorrido o el botón AF-ON una vez más para cancelar el enfoque manual y volver al enfoque automático.

■ Modo de reducción de la vibración (VR II)

Conceptos básicos sobre la reducción de la vibración

Es

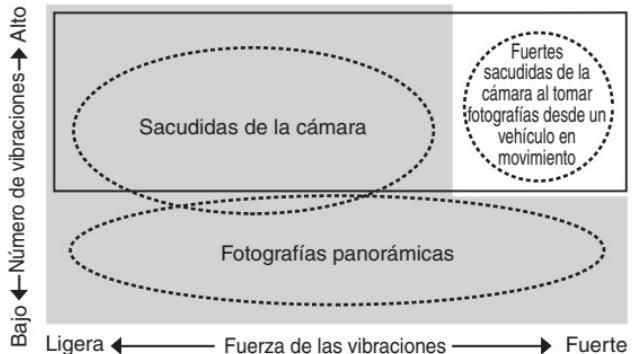

Ponga el interruptor del modo de reducción de vibración en la posición **NORMAL**.

Ponga el interruptor del modo de reducción de vibración en la posición **ACTIVE**.

Cuando se toman fotografías	Ponga el interruptor del modo de reducción de vibración en la posición NORMAL o ACTIVE .
Cuando se toman fotografías panorámicas	Ponga el interruptor del modo de reducción de vibración en la posición NORMAL .
Cuando se toman fotografías desde un vehículo en movimiento	Ponga el interruptor del modo de reducción de vibración en la posición ACTIVE .

Ajuste del interruptor ON/OFF de reducción de vibración



- ON:** Los efectos de las sacudidas de la cámara se reducen cuando se pulsa el disparador a medio recorrido y también en el momento de soltarlo. Como la vibración se reduce en el visor, el enfoque automático/manual y el encuadre exacto del sujeto resultan más sencillos.
- OFF:** No se reducen los efectos de las sacudidas de la cámara.

Ajuste del interruptor del modo de reducción de la vibración

Ponga el interruptor ON/OFF de reducción de la vibración en la posición **ON** y elija un modo de reducción de la vibración con el interruptor del modo de reducción de la vibración.



NORMAL: El mecanismo de reducción de la vibración fundamentalmente reduce los efectos de las sacudidas de la cámara. Los efectos de las sacudidas de la cámara también se reducen con barrido horizontal y vertical.


ACTIVE: El mecanismo de reducción de la vibración reduce los efectos de las sacudidas de la cámara, como los que se producen al hacer fotografías desde un coche en movimiento, ya sean estas sacudidas más o menos intensas. En este modo, las sacudidas de la cámara no se diferencian automáticamente del movimiento de barrido.

Notas sobre el uso de la reducción de la vibración

- Si se utiliza este objetivo con cámaras no compatibles con reducción de vibración (p. 44), coloque el interruptor ON/OFF de reducción de vibración en **OFF**. En especial con la cámara Pronea 600i/6i, si este interruptor se deja en **ON** puede agotarse rápidamente la energía de la pila.
- Tras pulsar el disparador a medio recorrido, espere a que se establezca la imagen que aparece en el visor antes de pulsar por completo el disparador.
- Debido a las características del mecanismo de reducción de la vibración, la imagen del visor puede aparecer borrosa después de soltar el disparador. No se trata de un mal funcionamiento.
- Cuando tome panorámicas, asegúrese de que el interruptor de modo de reducción de vibración está en posición **NORMAL**. Si la cámara realiza un barrido formando un arco amplio, no se realiza compensación para las sacudidas de la cámara en la dirección del barrido. Por ejemplo, sólo los efectos de las sacudidas verticales de la cámara se reducen con barrido horizontal.
- No apague la cámara ni retire el objetivo de la cámara mientras esté activado el modo de reducción de la vibración. Si no se adopta esta medida, podría producirse un sonido y tacto en el objetivo similar a cuando un componente interno está suelto o roto al moverse. No se trata de un mal funcionamiento. Vuelva a encender la cámara para corregirlo.
- En cámaras con flash incorporado, la reducción de la vibración no funciona cuando se está cargando el flash incorporado.
- Cuando la cámara esté montada en un trípode, ajuste el interruptor ON/OFF de reducción de vibración en **OFF**. Sin embargo, ponga el interruptor en la posición **ON** cuando utilice un trípode sin fijarle la rótula o si utiliza un monopie.
- En las cámaras con enfoque automático que dispongan de botón AF-ON, la reducción de la vibración no funciona incluso si se pulsa el botón AF-ON.

■ Utilización del parasol

Las tapas de la lente minimizan la luz directa y protege la lente.


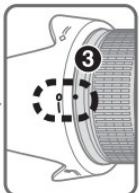


Instalación del parasol (cuando se utilice)

- Asegúrese de que el índice de montura del parasol del objetivo (●) esté alineado con el índice de ajuste del parasol del objetivo (—○) (③).
- Para facilitar el montaje y la extracción del parasol, sujetelo por la base (cerca del índice de acoplamiento del parasol del objetivo (●)) y no desde el borde exterior.
- Si el parasol del objetivo no está correctamente colocado, podría producirse viñeteado.

Instalación del parasol (cuando se almacene)

- Para guardar el parasol del objetivo, instálela en la posición inversa.

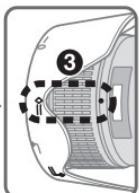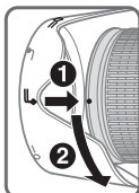

■ Flash incorporado y viñeteado

- El flash incorporado no se puede utilizar a distancias inferiores a 0,6 m (2,0 pies).
- Para evitar el viñeteado, no utilice el parasol del objetivo.

*El viñeteado es el oscurecimiento de las esquinas alrededor de la imagen que ocurre cuando la luz emitida por el flash es obstruida por el cilindro del objetivo.

Cámaras	Distancia focal/distancia de disparo admitida
D700 (formato FX)	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1,5 m (4,9 pies) o superior• 35mm o superior/sin restricciones
D90, D80, serie D70, D50*	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1 m (3,3 pies) o superior• 35mm o superior/sin restricciones
D5000, D3000, D60, serie D40	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1,5 m (4,9 pies) o superior• 35mm/1 m (3,3 pies) o superior• 50mm o superior/sin restricciones
Serie F80/serie N80*	<ul style="list-style-type: none">• 35mm/2,5 m (8,2 pies) o superior• 50mm/1 m (3,3 pies) o superior• 70mm o superior/sin restricciones
Serie F75/serie N75*	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/2 m (6,6 pies) o superior• 70mm/1 m (3,3 pies) o superior• 105mm o superior/sin restricciones
Serie F70/N70*	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/1,5 m (4,9 pies) o superior• 70mm/1 m (3,3 pies) o superior• 105mm o superior/sin restricciones
Serie F65/serie N65*, Serie F60/N60*	<ul style="list-style-type: none">• 70mm/1,5 m (4,9 pies) o superior• 105mm o superior/1 m (3,3 pies) o superior

*De venta exclusiva en los EE.UU.

Cámaras	Distancia focal/distancia de disparo admitida
Serie F55/serie N55*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2 m (6,6 pies) o superior • 105mm o superior/1 m (3,3 pies) o superior
Serie F50/N50*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2,5 m (8,2 pies) o superior • 105mm/1,5 m (4,9 pies) o superior • 200mm o superior/1 m (3,3 pies) o superior
F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/3 m (9,8 pies) o superior • 105mm/1,5 m (4,9 pies) o superior • 200mm o superior/1 m (3,3 pies) o superior

*De venta exclusiva en los EE.UU.

Es

■ Pantallas de enfoque recomendadas

Hay diferentes pantallas de enfoque intercambiables para algunas cámaras SLR de Nikon apropiados para cualquier situación fotográfica. Las recomendadas para utilizar con este objetivo son las que aparecen en la lista a continuación.

Pantalla Cámara	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○	—	○
F5+DP-30	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○
F5+DA-30	○ (+1,0)	○	—	○	○	—	—	—	—	○	○ (+1,0)	—	○

○: Enfoque excelente

○: Enfoque aceptable

Ligero viñeteo que afecta la imagen de la pantalla, pero la imagen de la película no es afectada por esto.

—: No existe.

(): Indica la cantidad de compensación adicional necesaria (Solamente medición ponderada central). Para las cámaras F6, compense seleccionando "Otra pantalla" en el ajuste personal del usuario "b6: Compens pantalla" y ajustando el nivel EV a -2,0 a +2,0 en pasos de 0,5 EV. Cuando se utilice una pantalla que no sea de tipo B o E, debe seleccionarse "Otra pantalla" incluso cuando el valor de compensación requerido sea "0" (no se requiere compensación). Para las cámaras F5 compense usando el ajuste personal del usuario No. 18 en el cuerpo de la cámara. Para más detalles, consulte el manual del usuario de la cámara.

Las celdas en blanco significan que no es aplicable. Como la pantalla de tipo M se usa tanto para macrofotografía a una razón de aumento de 1:1 o más como para microfotografía, sus aplicaciones son distintas a las de las demás pantallas.

Importante

- Para las cámaras F5, únicamente pueden utilizarse pantallas de enfoque EC-B, EC-E, B, E, J, A, L en medición de matriz.

■ Forma de cuidar el objetivo

- Cuando el objetivo esté montado en una cámara, no sostenga ni levante la cámara y el objetivo por el parasol del objetivo.
- Es importante mantener limpios los contactos de CPU y evitar que se dañen.
- Si la junta de goma de montaje del objetivo se daña, asegúrese de ir a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para que lo reparen.
- Limpiar la superficie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar la suciedad o las huellas, utilizar un trapo de algodón suave y limpio o papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o limpiador de objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular del centro hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar otras partes del objetivo.
- No utilizar nunca productos orgánicos, como disolventes o benceno, para limpiar el objetivo.
- Se dispone de filtros NC para proteger la parte frontal del objetivo. También un parasol del objetivo contribuirá a proteger la parte frontal del objetivo.
- Al guardar el objetivo en su bolsa flexible, coloque las tapas frontal y posterior del objetivo.
- Si no se va a utilizar el objetivo durante un periodo largo de tiempo, guardarlo en un lugar fresco y seco para evitar la formación de moho y óxido. Asegúrese de guardar el objetivo, además, lejos de la luz solar directa o de productos químicos tales como alcanfor o naftalina.
- No mojar el objetivo ni dejarlo caer al agua, ya que se oxidaría y no funcionaría bien.
- Algunas partes del objetivo son de plástico reforzado. Para evitar daños, no dejarlo nunca en un lugar excesivamente caliente.

■ Accesorios estándar

- Tapa frontal a presión del objetivo de 77mm LC-77
- Tapa posterior del objetivo
- Parasol de bayoneta HB-50
- Bolsa flexible para objetivo CL-1120

■ Accesorios opcionales

- Filtros con rosca de 77mm

■ Especificaciones

Tipo de objetivo:	Objetivo AF-S NIKKOR Zoom tipo G con CPU incorporada y montaje de bayoneta Nikon
Distancia focal:	28-300mm
Abertura máxima:	f/3,5-5,6
Estructura del objetivo:	19 elementos en 14 grupos (2 lentes ED y 3 lentes asféricas)
Ángulo de visión:	75°-8°10' para las cámaras SLR de película con formato de 35mm (135) de Nikon y para las cámaras SLR digitales con formato FX de Nikon 53°-5°20' para las cámaras SLR digitales con formato DX de Nikon 63°-6°30' para las cámaras del sistema IX240
Escala de distancias focales:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300mm
Información de distancia:	Salida al cuerpo de la cámara
Control de zoom:	Manual, a través de anillo de zoom separado
Enfoque:	Sistema de enfoque interno (IF) de Nikon, sistema de enfoque automático con motor Silent Wave; manualmente mediante anillo de enfoque separado
Reducción de vibraciones:	Método de desplazamiento del objetivo mediante motores de bobina de voz (VCM)
Escala de distancias de la toma:	Calibrado en metros y pies desde 0,5 m (3 ft) a infinito (∞)
Distancia de enfoque más cercana:	0,5 m (1,6 pies) en todos los ajustes del zoom
No. de láminas del diafragma:	9 piezas (redondeadas)
Diafragma:	Totalmente automático
Gama de aberturas:	f/3,5 hasta f/22 (a 28mm), f/5,6 hasta f/38 (a 300mm)
Medición de exposición:	Método de abertura total con cámaras con sistema de interfase CPU
Tamaño de accesorios:	77mm (P = 0,75 mm)
Dimensiones:	Aprox. 83 mm de diá. x 114,5 mm (extensión de la brida de la montura del objetivo de la cámara)
Peso:	Aprox. 800 g

Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambio sin previo aviso ni obligación por parte del fabricante.

Att notera för en säker hantering

⚠ SE UPP!

Montera inte isär kameran

Om du rör vid delarna inne i kameran eller objektivet kan du skada dig. Reparationer ska endast utföras av kvalificerade tekniker. Om kameran eller objektivet skulle brytas upp efter att de tappats i marken eller stöts till, ska du efter att den kopplats bort från nätströmmen och/eller batteriet lossats, lämna in produkten till ett auktoriserat Nikon-servicecenter för inspektion.

Stäng genast av kameran om den slutar att fungera korrekt

Om det kommer rök eller någon ovanlig lukt från kameran eller objektivet ska du genast ta bort batteriet. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan medföra personska. När du har avlägsnat eller kopplat bort strömkällan bör du ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter för kontroll.

Sv

Använd inte kameran eller objektivet i närheten av lättantändlig gas

Hantering av elektrisk utrustning i närheten av lättantändlig gas kan resultera i explosion eller brand.

Titta inte in i solen genom objektivet eller sökaren

Om du tittar in i solen eller någon annan stark ljuskälla genom objektivet eller sökaren kan ögonen skadas permanent.


Förvara utom räckhåll för barn

Var försiktig och förvara produkten utom räckhåll för barn så att de inte stoppar batterier eller andra smådelar i munnen.

Observera följande försiktighetsåtgärder när du hanterar kameran och objektivet

- Håll kameran och objektivet torra. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- Hantera eller rör inte kameran eller linsen med våta händer. Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan resultera i elektrisk stöt.
- När du fotograferar i motljus ska du tänka på att inte rikta objektivet mot solen och inte heller låta solstrålar gå rakt in i objektivet. Annars kan kameran bli överhettad och kanske orsaka brand.
- När objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska både främre och bakre objektivlock sättas fast och objektivet placeras på en plats skyddad mot direkt solljus. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset mot ett lättantändligt objekt.

■ Terminologi

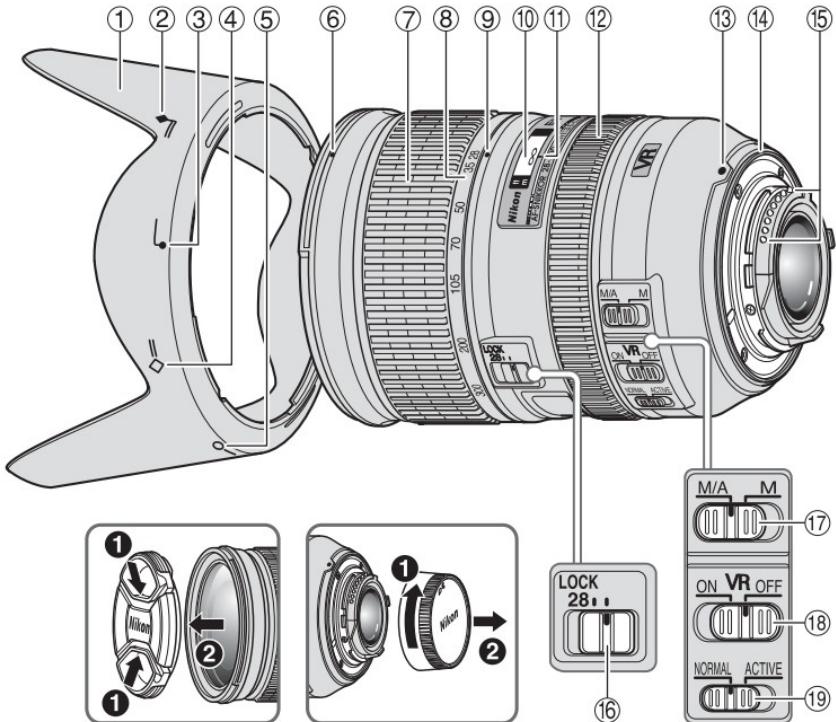

- ① Motljusskydd (s. 58)
② Motljusskydd fästindex (vid förvaring) (s. 58)
③ Motljusskydd fästindex (s. 58)
④ Motljusskydd inställningsindex (vid förvaring) (s. 58)
⑤ Motljusskydd inställningsindex (s. 58)
⑥ Motljusskydd monteringsindex (s. 58)
⑦ Zoomring (s. 55)
⑧ Brännviddsskala
⑨ Index för brännviddsskala
⑩ Avståndsskala (s. 55)
⑪ Distansindikeringslinje
⑫ Fokusring (s. 56)
⑬ Monteringsindikering
⑭ Gummipackning för montering av objektiv (s. 60)
⑮ CPU-kontakter (s. 60)
⑯ Zoomlås (s. 55)
⑰ Brytare för fokuslägesväxlare (s. 56)
⑱ Brytare för vibrationsreducering ON/OFF (s. 56)
⑲ Lägesbrytare för vibrationsreduktion (s. 57)

(): Referenssida

Tack för att du köpte objektivet AF-S NIKKOR 28-300mm f/3,5-5,6G ED VR. Innan du använder objektivet ska du läsa de här instruktionerna och kamerans *användarhandbok*.

■ Huvudfunktioner

- Med vibrationsreduceringen (VR II) aktiverad kan längre slutartider användas (cirka fyra steg*). Därmed ökar antalet slutartider och zoompositioner som kan användas, särskilt på en handhållen kamera. (*Baserat på resultat under Nikons mätningförhållanden. Vibrationsreduceringens effekt kan variera beroende på fotograferingsförutsättningarna och användning.)
- Det är möjligt att växla läge mellan **NORMAL**, som reducerar kameraskakningar under normala fotograferingsförhållanden, och **ACTIVE**, som reducerar kraftigare kameraskakningar, till exempel vid fotografering från ett fordon i rörelse.
- I läget **NORMAL** känner kameran automatiskt av kameraskakningar vid en panorerande rörelse (horisontell eller vertikal) och reducerar effekten av kameraskakningen.
- Tre asfäriska linselement och två linselement för extra låg färgspridning (ED) ger överlägsen optisk prestanda och återgivningsegenskaper och minimerar kromatisk aberration. Dessutom ger den rundade blandaren en mjuk och behaglig oskärpa till de delar av bilden som inte är i fokus.

Viktigt

- När den monteras på en Nikons digitala SLR-kameror i DX-format, som D300-serien och D90 blir bildvinkeln 53°-5°20' och dess motsvarande fokallängd vid 35mm är ungefär 42-450mm.

■ Användbara kameror och tillgängliga funktioner

Det kan finnas några begränsningar i de tillgängliga funktionerna. Se kameran *användarhandbok* för mer information:

Kameror	Funktion		Exponeringsläge (Fotograferingsläge)			
	VR	AF	P*1	S	A	M
Nikon digital SLR-kamera (Nikon FX/DX-format), F6, F5, F100, F80-serien, F75-serien, F65-serien	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i, Pronea S*2	—	✓	✓	✓	✓	✓
F4-serien, F90X, F90-serien, F70-serien	—	✓	✓	✓	—	—
F60-serien, F55-serien, F50-serien, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF kameror (utom F-601M)	—	—	—	—	—	—

✓: Möjligt —: Ej möjligt VR: Vibrationsreducering AF: Autofokus

*1 : P inkluderar AUTO och Vari-Programsystem (motivtyper).

*2 : Manuell (M) är inte tillgängligt.

■ Ställa in fokus, zoom och skärpedjup

Innan du ställer in fokus roterar du på zoomringen för att justera brännvidden så att du får med den önskade kompositionen. Om kameran har funktioner för förhandsgranskning av skärpedjupet kan du förhandsgranska skärpedjupet genom kamerans sökare.

- Det här objektivet är utrustat med ett inre fokuseringssystem (IF). Om fotograferingsavståndet minskar, minskar också brännvidden.
- Avståndsskalan visar inte exakt avstånd mellan motiv och kamera. Värdena är ungefärliga och ska användas som en allmän vägledning. Vid fotografering av avlägsna landskap kan skärpedjupet påverka funktionen och motivet kan vara i fokus på ett avstånd närmare än oändligt.
- För information om skärpedjup, se tabeller på sidan 144.
- När zoomläset är inställt på **LOCK** med brännvidden 28mm är zoomringen låst. Lås zoomringen när du bär kameran för att förhindra att objektivet dras ut av sin egen vikt.

■ Ställa in bländaren

Använd kameran för att justera bländarinställningen.

■ Variabel maximal bländarstorlek

Om du zoomar från 28mm till 300mm minskas den maximala bländarstorleken med 1 1/3 steg. Men du behöver inte justera bländarinställningen för att få rätt exponering eftersom kameran automatiskt kompenseras för den här variabeln.

■ Fokusering

Ställ in kamerans fokuslägesvälvare enligt denna tabell.

Kameror	Kamerans fokusläge	Objektivets fokusläge	
		M/A	M
Nikon digital SLR-kamera (Nikon FX/DX-format), F6, F5, F4-serien, F100, F90X, F90-serien, F80-serien, F75-serien, F70-serien, F65-serien, Pronea 600i, Pronea S	AF (C/S)	Autofokus med möjlighet till manuell styrning	Manuell fokusering (Elektronisk avståndsmätare kan användas.)
	MF		Manuell fokusering (Elektronisk avståndsmätare kan användas.)
F60-serien, F55-serien, F50-serien, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S) MF		Manuell fokusering (Elektronisk avståndsmätare kan användas, utom med F-601M.)


AF: Autofokus MF: Manuell fokusering

Autofokus med möjlighet till manuell styrning (M/A-läge)

- 1 Ställ in linsens brytare för fokuslägesvälvare på **M/A**.
- 2 Autofokus har aktiverats, men den automatiska fokuseringen kan åsidosättas om du roterar den separata fokusringen samtidigt som du trycker in avtryckaren halvvägs, eller om du trycker på AF-ON-knappen på kamerahuset om kameran har en sådan.
- 3 Tryck in avtryckaren halvvägs eller tryck på AF-ON-knappen en gång till om du vill avbryta den manuella fokuseringen och gå tillbaka till autofokus.

■ Läge för vibrationsreducering (VR II)

Grundläggande koncept bakom vibrationsreducering

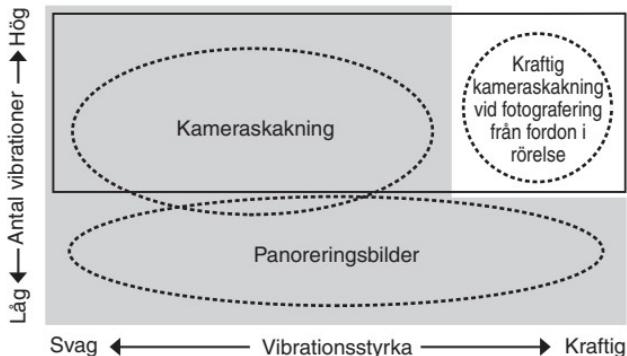

Ställ in lägesbrytaren för vibrationsreducering på **NORMAL**.

Ställ in lägesbrytaren för vibrationsreducering på **ACTIVE**.

Vid fotografering	Ställ in lägesbrytaren för vibrationsreducering på NORMAL eller ACTIVE .
Vid panoreringsfotografering	Ställ in lägesbrytaren för vibrationsreducering på NORMAL .
Vid fotografering från ett fordon i rörelse	Ställ in lägesbrytaren för vibrationsreducering på ACTIVE .

Ställa in brytaren för vibrationsreducering ON/OFF



ON: Effekterna av kameraskakning reduceras när du trycker ned avtryckaren halvvägs samt vid det ögonblick då bilden tas. Eftersom vibrationer reduceras i sökaren, underlättas den automatiska eller manuella fokuseringen och själva komponeringen av motivet i sökaren blir lättare.

OFF: Effekterna av kameraskakning reduceras inte.

Ställa in lägesbrytaren för vibrationsreducering

Ställ in brytare för vibrationsreducering ON/OFF till **ON** och välj ett vibrationsreduceringsläge med lägesbrytare för vibrationsreducering.



NORMAL: Vibrationsreducering reducerar huvudsakligen effekten av kameraskakningar. Effekten av kameraskakningar reduceras också vid horisontella eller vertikala panoreringar.

ACTIVE: Vibrationsreducering reducerar effekten av kameraskakningar vid till exempel fotografering från ett fordon i rörelse. Både normala och kraftigare kameraskakningar reduceras. I det här läget görs ingen automatisk skillnad mellan kameraskakningar och panorering.

Att notera om vibrationsreducering

- Om objektivet ska användas på en kamera som inte är kompatibel med vibrationsreducering (s. 54) ställer du brytare för vibrationsreducering ON/OFF på **OFF**. I synnerhet när du använder Pronea 600i-kameran kan batteriet snabbt laddas ur om denna omkopplare står kvar i läget **ON**.
- Tryck först ned avtryckaren halvvägs och vänta sedan tills bilden i sökaren stabiliseras innan du trycker ned avtryckaren helt.
- På grund av vibrationsreduceringens mekaniska egenskaper kan bilden i sökaren bli suddig efter att avtryckaren släpps. Detta är inte något fel.
- När du tar panoreringsbilder ska du tänka på att ställa in lägesbrytaren för vibrationsreducering på **NORMAL**. Om du flyttar kameran i en vid båge när du panorerar, kompenseras den inte för kameraskakning i panoreringsriktningen. Till exempel reduceras endast effekterna av vertikal kameraskakning vid horisontell panorering.
- Stäng inte av kameran och lossa inte objektivet från kameran när vibrationsreduceringen är aktiverad. Om detta inte efterföljs kan det låta och känna som en invändig del är lös eller trasig i objektivet när du skakar på det. Detta är inte något fel. Starta kameran igen för att korrigera detta.
- För kameror som har inbyggd blixt, fungerar inte vibrationsreduceringen när den inbyggda blixten laddas.
- När kameran är monterad på ett stativ ska brytaren för vibrationsreducering ON/OFF ställas in på **OFF**. Ställ dock in brytaren på **ON** när du använder ett trebent stativ utan att fixera stativhuvudet eller när du använder ett enbent stativ.
- I kameror med autofokus med en AF-ON-knapp fungerar inte vibrationsreducering även om knappen AF-ON trycks ned.

Sv



■ Använda motljusskyddet

Motljusskydd minimerar ströjlös och skyddar objektivet.



Att fästa motljusskyddet (vid användning)

- Kontrollera att motljusskyddets monteringsindex (●) är riktat mot motljusskyddets inställningsindex av motljusskyddet (—○) (③).
- Det är lättare att fästa och ta av motljusskyddet om du håller det vid basen (nära motljusskydd fästindex (●)) och inte i ytterkanten.
- Om motljusskyddet inte sitter korrekt kan vinjettering uppstå.

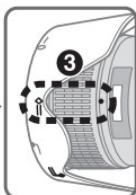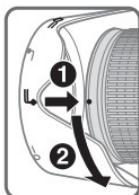

Att fästa motljusskyddet (vid förvaring)

- Ta bort det tvärtom innan du lagrar det.

Sv

■ Inbyggd blixt och vinjettering

- Den inbyggda blixten kan inte användas för kortare avstånd än 0,6 m.
- För att undvika vinjettering, använd inte motljusskydd.

*Vinjettering är mörka hörn som syns runt bilden när ljuset från blixten hindras av objektivet.

Kameror	Brännvidd/avstånd
D700 (FX-Format)	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1,5 m eller större• 35mm eller större/Ingen begränsning
D90, D80, D70-serien, D50	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1 m eller större• 35mm eller större/Ingen begränsning
D5000, D3000, D60, D40-serien	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1,5 m eller större• 35mm/1 m eller större• 50mm eller större/Ingen begränsning
F80-serien	<ul style="list-style-type: none">• 35mm/2,5 m eller större• 50mm/1 m eller större• 70mm eller större/Ingen begränsning
F75-serien	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/2 m eller större• 70mm/1 m eller större• 105mm eller större/Ingen begränsning
F70-serien	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/1,5 m eller större• 70mm/1 m eller större• 105mm eller större/Ingen begränsning

Kameror	Brännvidd/avstånd
F65-serien, F60-serien	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/1,5 m eller större • 105mm eller större/1 m eller större
F55-serien	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2 m eller större • 105mm eller större/1 m eller större
F50-serien	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2,5 m eller större • 105mm/1,5 m eller större • 200mm eller större/1 m eller större
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/3 m eller större • 105mm/1,5 m eller större • 200mm eller större/1 m eller större

■ Rekommenderade mattskivor

Det finns olika utbytbara mattskivor för vissa SLR-kameror från Nikon till olika fotograferingssituationer. Till detta objektiv rekommenderas följande:

Sv

Skärm Kamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○		○
F5+DP-30	○	○	○	○	○					○	○		○
F5+DA-30	○ (+1,0)	○		○	○					○	○ (+1,0)		○

○: Utmärkt fokusering

○: Acceptabel fokusering

En lätt vinjettering eller moirémönster syns i sökaren, men inte på filmen.

—: Inte tillgängligt

(): Anger graden av exponeringskompensation som krävs (endast centrumvägd mätning). För F6-kameror kompenseras du genom att välja "Other screen" (Annan skiva) i Custom setting (Anpassad inställning) "b6: Screen comp." (Mattskivekomp.) och ställa EV-nivån på -2,0 till +2,0 i steg om 0,5 EV.

När du använder en annan mattskiva än typ B eller E måste du välja "Other screen" (Annan skiva), även om kompensationsvärdet som krävs är "0" (ingen kompensation krävs). På F5-kameror kompenseras du med "Custom setting #18" (Anpassad inställning nr 18) på kamerahuset. Mer information finns i användarhandboken för kamerahuset.

En tom ruta innebär att det inte är tillämpligt. Eftersom skärmtyperna M kan användas för både makrofotografering vid en förstoringsgrad på 1:1 och högre och för fotomikrografi, har den andra tillämpningar än andra skärmar.

Viktigt

- För F5-kameror är endast mattskivorna EC-B, EC-E, B, E, J, A, L tillgängliga i matrismätning.

■ Vård av objektivet

- När objektivet är monterat på kameran bör du inte lyfta eller hålla kameran och objektivet i motljusskydd.
- Var försiktig så att inte CPU-kontakterna blir smutsiga eller skadas.
- Om gummiträckningen för monteringen av objektivet skadats, besök hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller ditt servicecenter för reparation.
- Rengör objektivets ytor med en blåsbörste. Använd en mjuk, ren bomullsdisk eller linsduk fuktad med etanol (alkohol) eller linsrengöringsmedel, för att ta bort smuts och fettfläckar. Torka i en cirkulär rörelse från mitten och utåt. Lämna inte kvar några spår av rengöringsmedlet och rör inga andra delar av objektivet.
- Rengör aldrig objektivet med organiska lösningsmedel som thinner eller bensen.
- Det finns NC-filter som skyddar den främre linsen. Linsskyddet hjälper också till att skydda den främre linsen.
- När objektivet förvaras i sin flexibla objektivpåse ska både främre och bakre linsskydd vara monterade.
- Om objektivet inte ska användas under en längre tidsperiod ska det förvaras svalt och torrt så att mögel och rost kan undvikas. Förvara det också skyddat mot direkt solljus och kemikalier såsom kamfer och naftalen.
- Se till att det inte kommer vatten på objektivet och tappa det inte i vatten, eftersom det då kommer att rosta och sluta fungera.
- Förstärkt plast används i vissa av objektivets delar. Lämna aldrig objektivet på en alltför varm plats för att undvika skador.

■ Standardtillbehör

- 77mm främre objektivlock som knäpps på plats LC-77
- Bakre objektivlock
- Bajonettskydd HB-50
- Flexibelt objektivfodral CL-1120

■ Extra tillbehör

- 77mm skruvfilter

■ Specifikationer

Typ av objektiv:	G-typ AF-S Zoom-NIKKOR-objektiv med inbyggd CPU och Nikons bajonettkoppling
Fokallängd:	28-300mm
Maximal bländare:	f/3,5-5,6
Linskonstruktion:	19 element i 14 grupper (2 ED och 3 asfäriska linselement)
Bildvinkel:	75°-8°10' med 35mm-format (135) Nikon film SLR-kameror och Nikon FX-format digitalkameror 53°-5°20' med Nikons digitala SLR-kameror i DX-format 63°-6°30' med IX240 systemkameror
Brännviddsskala:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300mm
Avståndsinformation:	Visas i kamerahuset
Zoomkontroll:	Manuellt via separat zoomring
Fokusering:	Nikon inre fokuseringssystem (IF), autofokus med en fokuserande Silent Wave-motor, manuellt med separat fokusring
Vibrationsreducering:	Objektivbyte med VCM-motorer (voice coil)
Skala för fotograferingsavstånd:	Graderad i meter och fot från 0,5 m till oändligt avstånd (∞)
Kortaste fokuseringsavstånd:	0,5 m vid alla zoominställningar
Antal slutarblad:	9 st. (rundade)
Bländarle:	Helautomatisk
Bländarskala:	f/3,5 till f/22 (vid 28mm), f/5,6 till f/38 (vid 300mm)
Exponeringsmätning:	Full bländaröppning på kameror med CPU-gränssnitt
Storlek:	77mm (P = 0,75 mm)
Mått:	Ungefär 83 mm diameter x 114,5 mm (utstick från objektivets monterade fläns)
Vikt:	Ungefär 800 g

Specifikationer och utförande kan ändras när som helst, utan att tillverkaren meddelar detta och utan någon skyldighet för densamme.

Sv

Примечания по безопасности использования

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разбирайте фотокамеру

Прикосновение к внутренним частям фотокамеры или объектива может привести к получению травм. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами. В случае повреждения корпуса фотокамеры или объектива в результате падения или другого происшествия отключите сетевой блок питания и/или извлеките батарею и доставьте изделие для проверки в авторизованный сервисный центр Nikon.

В случае неисправности немедленно выключите фотокамеру

При появлении дыма или необычного запаха, исходящего из фотокамеры или объектива, немедленно извлеките батареи, стараясь не допустить ожогов. Продолжение работы с устройством может привести к получению травм. После извлечения батареи или отключения источника питания доставьте изделие для проверки в ближайший авторизованный сервисный центр компании Nikon.

Ru

Не пользуйтесь фотокамерой или объективом при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов

Работа с электронным оборудованием при наличии в воздухе легковоспламеняющихся газов может привести к взрыву или пожару.

Не смотрите на солнце через объектив или видоискатель

Если смотреть на солнце или другие источники яркого света через объектив или видоискатель, то это может вызвать необратимое ухудшение зрения.


Храните в недоступном для детей месте

Примите особые меры предосторожности во избежание попадания батарей и других небольших предметов детям в рот.

Соблюдайте следующие меры предосторожности во время эксплуатации фотокамеры и объектива

- Не допускайте попадания воды на фотокамеру и объектив. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к фотокамере или объективу мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- При съемке с задним освещением не направляйте объектив на солнце, а также не допускайте попадания солнечного света в объектив, так как это может привести к перегреву фотокамеры и ее возгоранию.
- Если объектив не будет использоваться в течение длительного времени, прикрепите переднюю и заднюю крышки объектива и не оставляйте объектив под прямыми солнечными лучами. Несоблюдение этого условия может привести к возгоранию, поскольку объектив может сосредоточить солнечные лучи на каком-либо легковоспламеняющемся предмете.

■ Компоненты

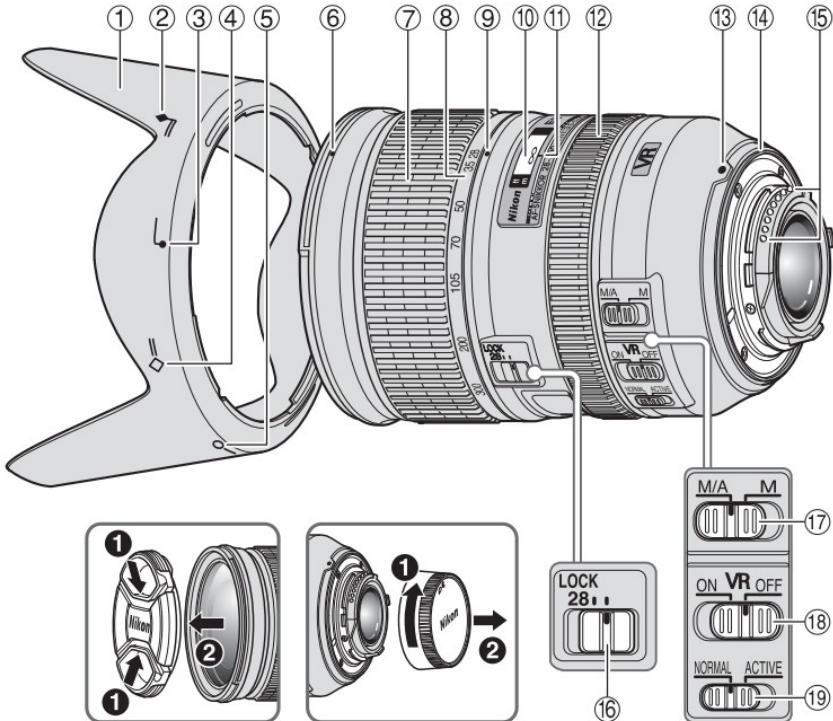

- ① Бленда (стр. 68)
- ② Метка крепления бленды (во время хранения) (стр. 68)
- ③ Метка крепления бленды (стр. 68)
- ④ Метка фиксации бленды (во время хранения) (стр. 68)
- ⑤ Метка фиксации бленды (стр. 68)
- ⑥ Установочная метка бленды (стр. 68)
- ⑦ Кольцо зуммирования (стр. 65)
- ⑧ Шкала фокусного расстояния
- ⑨ Метка шкалы фокусного расстояния
- ⑩ Шкала расстояния (стр. 65)
- ⑪ Указатель расстояния
- ⑫ Кольцо фокусировки (стр. 66)

- ⑬ Установочная метка
- ⑭ Резиновый уплотнитель крепления объектива (стр. 70)
- ⑮ Контакты микропроцессора (стр. 70)
- ⑯ Блокировка зума (стр. 65)
- ⑰ Переключатель режимов фокусировки (стр. 66)
- ⑱ Переключатель подавления вибраций ON/OFF (стр. 66)
- ⑲ Переключатель режимов подавления вибраций (стр. 67)

(): справочная страница

Благодарим за приобретение объектива AF-S NIKKOR 28-300мм f/3,5-5,6G ED VR. До использования этого объектива ознакомьтесь с данными инструкциями и прочитайте *руководство пользователя*.

■ Основные возможности

- При включении функции подавления вибраций (VR II) можно использовать более длительные выдержки (приблизительно на три ступени*), тем самым увеличивая диапазон значений выдержки и зума (особенно при ручной съемке). (*Основано на результатах, полученных в условиях измерений компании Nikon. Результаты подавления вибраций могут зависеть от ситуации и условий съемки.)
- Можно использовать режим **NORMAL**, который уменьшает эффект дрожания фотокамеры при обычных условиях съемки, а также режим **ACTIVE**, который уменьшает эффект более заметного дрожания фотокамеры, например, при съемке из движущегося автомобиля.

В режиме **NORMAL** фотокамера автоматически отличает дрожание фотокамеры от перемещения камеры при панорамировании, благодаря чему уменьшается эффект дрожания фотокамеры при горизонтальном или вертикальном панорамировании.

- Превосходные оптические характеристики и возможности передачи улучшаются благодаря использованию трех асферических линз и двух линз со сверхнизкой дисперсией (ED), минимизирующих хроматическую aberrацию. Кроме того, скругленная диафрагма обеспечивает более красивые мягкие и неяркие очертания тех частей снимка, которые находятся вне фокуса.

Внимание

- При присоединении объектива к цифровой зеркальной фотокамере Nikon формата DX, например, к фотокамере серии D300 и D90, угол зрения объектива становится равным 53°-5°20', а фокусное расстояние (в эквиваленте для 35мм пленочной фотокамеры) становится приблизительно равным 42-450мм.

■ Совместимые фотокамеры и доступные функции

Использование доступных функций объектива может быть связано с некоторыми ограничениями. Подробные сведения см. в *руководстве пользователя* фотокамеры.

Фотокамеры	Функция		Режим экспозиции (Режим съемки)			
	VR	AF	P ¹	S	A	M
Цифровой зеркальной фотокамере Nikon формата FX/DX, F6, F5, F100, серия F80, серия F75, серия F65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i, Pronea S ^{*2}	—	✓	✓	✓	✓	✓
Серия F4, F90X, серия F90, серия F70	—	✓	✓	✓	—	—
Серия F60, серия F55, серия F50, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601m	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, камеры Nikon MF (кроме F-601m)	—	—	—	—	—	—

✓: Возможно —: Невозможно VR: Подавление вибраций AF: Автофокусировка

*1: Режим P включает в себя режим AUTO и систему с вариограммой (сюжетные режимы).

*2: Ручной режим (M) недоступен.

■ Фокусировка, зуммирование и глубина резко изображаемого пространства

Перед фокусировкой поверните кольцо зуммирования для настройки фокусного расстояния, пока не будет достигнута требуемая компоновка кадра. Если фотокамера оборудована кнопкой или рычагом предварительного просмотра глубины резко изображаемого пространства, то глубину резко изображаемого пространства можно проверить через видоискатель фотокамеры.

- Этот объектив оборудован системой внутренней фокусировки (IF). По мере уменьшения расстояния съемки также уменьшается фокусное расстояние.
- Шкала расстояния не показывает точное расстояние между объектом и фотокамерой. Значения показываются приблизительно, и их следует использовать только в качестве общих ориентиров. При съемке удаленных пейзажей, глубина резкости может влиять на работу, и объект может казаться сфокусированным в положении, которое ближе, чем бесконечность.
- Подробнее о глубине резко изображаемого пространства, см. таблицы на странице 144.
- Если переключатель блокировки зума установить в положение **LOCK** при фокусном расстоянии 28мм, кольцо зуммирования будет заблокировано. При переноске фотокамеры блокируйте кольцо зуммирования, чтобы объектив не выдвигался под влиянием собственного веса.

■ Установка диафрагмы

На фотокамере можно настроить параметры диафрагмы.

■ Изменение значений максимальной диафрагмы

При зуммировании объектива с 28мм до 300мм максимальная диафрагма уменьшается на 1 1/3 единицы. Однако при этом не требуется регулировать параметры диафрагмы для достижения правильной экспозиции, так как фотокамера выполняет автоматическую компенсацию этой переменной.

■ Фокусировка

Установите режим фокусировки камеры в соответствии с нижеприведённой таблицей:

Фотокамеры	Режим фокусировки фотокамеры	Режим фокусировки объектива	
		M/A	M
Цифровой зеркальной фотокамере Nikon формата FX/DX, F6, F5, серия F4, F100, F90X, серия F90, серия F80, серия F75, серия F70, серия F65, Pronea 600i, Pronea S	AF (C/S)	АвтоФокусировка с возможностью коррекции вручную	Ручной фокус (Может использоваться электронный дальномер.)
	MF	Ручной фокус (Может использоваться электронный дальномер.)	
Серия F60, серия F55, серия F50, F-801s, F-801, F-601m, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S) MF	Ручной фокус (Может использоваться электронный дальномер, функция недоступна в фотокамере F-601m.)	

AF: АвтоФокусировка MF: Фокусировка вручную

Автофокусировка с возможностью коррекции вручную (режим M/A)

- 1 Установите переключатель режимов фокусировки в положение **M/A**.
- 2 Включенная функция автофокусировки отменяется при вращении специального кольца фокусировки; при этом спусковая кнопка затвора должна быть нажата наполовину или должна быть нажата кнопка AF-ON, если она имеется на корпусе фотокамеры.
- 3 Снова нажмите спусковую кнопку затвора наполовину или кнопку AF-ON для отмены ручной фокусировки и возобновления автофокусировки.

■ Режим подавления вибраций (VR II)

Основное понятие подавления вибраций



Установите переключатель режима подавления вибраций в положение **NORMAL**.

Установите переключатель режима подавления вибраций в положение **ACTIVE**.

При съемке изображений	Установите переключатель режима подавления вибраций в положение NORMAL или ACTIVE .
При съемке панорамных снимков	Установите переключатель режима подавления вибраций в положение NORMAL .
При съемке изображений с движущегося автомобиля	Установите переключатель режима подавления вибраций в положение ACTIVE .

Установка переключателя подавления вибраций ON/OFF



ON : Эффект дрожания фотокамеры уменьшается при нажатии спусковой кнопки затвора наполовину и в момент спуска затвора. Снижение уровня вибраций в видоискателе облегчает выполнение автоматической и ручной фокусировки, а также точного кадрирования объекта съемки.

OFF : Эффект дрожания фотокамеры не уменьшается.

Установка переключателя режима подавления вибраций

Установите переключатель подавления вибраций ON/OFF в положение **ON** и выберите режим подавления вибраций с помощью переключателя режима подавления вибраций.



NORMAL: Механизм подавления вибраций уменьшает в основном эффект дрожания фотокамеры. Эффект дрожания фотокамеры уменьшается также при горизонтальном и вертикальном панорамировании.

ACTIVE: Механизм подавления вибраций уменьшает эффект дрожания фотокамеры, например, при съемке из движущегося автомобиля, и подавляет дрожание фотокамеры обычного или более высокого уровня. В этом режиме фотокамера не может автоматически отличить дрожание фотокамеры от перемещения камеры при панорамировании.


Примечания по использованию подавления вибрации

- Если этот объектив используется с фотокамерами, не совместимыми с системой подавления вибраций (стр. 64), переместите кольцевой переключатель подавления вибраций ON/OFF в положение **OFF**. Если этот переключатель находится в положении **ON**, батарея фотокамеры может очень быстро разряжаться (особенно это относится к фотокамере Pronea 600i).
- После нажатия спусковой кнопки затвора наполовину необходимо дождаться стабилизации изображения в видоискателе перед тем, как нажать спусковую кнопку затвора до конца.
- Вследствие особенностей характеристик механизма подавления вибраций после того, как будет отпущена кнопка спуска затвора, изображение в видоискателе может оказаться смазанным.
- При съемке панорамных снимков не забудьте установить переключатель режима подавления вибраций в положение **NORMAL**. При съемке панорамы по широкой траектории подавление дрожания фотокамеры в направлении съемки панорамы не будет выполняться. Например, при горизонтальном панорамировании уменьшается только эффект вертикального дрожания фотокамеры.
- Не выключайте фотокамеру и не снимайте с фотокамеры объектив при работе в режиме подавления вибраций. Если пренебречь этим примечанием, то при сотрясении объектива может послышаться звук, как при отсоединении или поломке внутренних компонентов. Это не является неисправностью. Для устранения этой ситуации снова включите фотокамеру.
- При использовании моделей фотокамер, оснащенных встроенной вспышкой, при заряде вспышки функция подавления вибраций не работает.
- Если фотокамера установлена на штатив, установите переключатель подавления вибраций ON/OFF в положение **OFF**. Однако переместите этот переключатель в положение **ON**, если при использовании штатива его головка не закрепляется, а также при использовании монопода.
- При использовании фотокамер с автофокусировкой, оснащенных кнопкой AF-ON, функция подавления вибраций не будет работать даже при нажатии кнопки AF-ON.

Ru



■ Использование бленды

Бленда минимизирует рассеянный свет и защищает объектив.

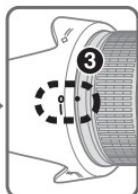

Присоединение бленды (во время работы)

- Убедитесь, что установочная метка бленды (●) совпадает с меткой фиксации бленды (○) (3).
- Для облегчения установки или снятия бленды удерживайте ее за основание (рядом с меткой крепления бленды (●)), а не за внешнюю кромку.
- Если бленда установлена на объектив ненадлежащим образом, может возникнуть эффект виньетирования.

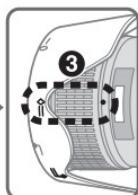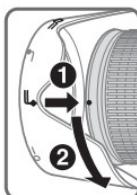

Присоединение бленды (во время хранения)

- Для хранения бленды присоединяйте ее в обратном положении.

Ru

■ Встроенная вспышка и виньетирование

- Встроенную вспышку нельзя использовать для съемки с расстояний менее 0,6 м.
 - Во избежание виньетирования не используйте бленду объектива.
- *Виньетирование - это затемнение углов изображения, возникающее при перекрытии света от вспышки блендой объектива.

Фотокамеры	Поддерживаемое фокусное расстояние/Расстояние съемки
D700 (формата FX)	<ul style="list-style-type: none">• 28мм/1,5 м или больше• 35мм или больше/без ограничений
D90, D80, серия D70, D50	<ul style="list-style-type: none">• 28мм/1 м или больше• 35мм или больше/без ограничений
D5000, D3000, D60, серия D40	<ul style="list-style-type: none">• 28мм/1,5 м или больше• 35мм/1 м или больше• 50мм или больше/без ограничений
Серия F80	<ul style="list-style-type: none">• 35мм/2,5 м или больше• 50мм/1 м или больше• 70мм или больше/без ограничений
Серия F75	<ul style="list-style-type: none">• 50мм/2 м или больше• 70мм/1 м или больше• 105мм или больше/без ограничений
Серия F70	<ul style="list-style-type: none">• 50мм/1,5 м или больше• 70мм/1 м или больше• 105мм или больше/без ограничений
Серия F65, серия F60	<ul style="list-style-type: none">• 70мм/1,5 м или больше• 105мм или больше/1 м или больше

Фотокамеры	Поддерживаемое фокусное расстояние/Расстояние съемки
Серия F55	<ul style="list-style-type: none"> • 70мм/2 м или больше • 105мм или больше/1 м или больше
Серия F50	<ul style="list-style-type: none"> • 70мм/2,5 м или больше • 105мм/1,5 м или больше • 200мм или больше/1 м или больше
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70мм/3 м или больше • 105мм/1,5 м или больше • 200мм или больше/1 м или больше

■ Рекомендуемые фокусировочные экраны

Сменные фокусировочные экраны, доступные для определенных зеркальных фотокамер Nikon, помогают осуществлять съемку практически в любых ситуациях. С этим объективом рекомендуется использовать следующие фокусировочные экраны.

Экран Фотокамера	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○		○
F5+DP-30	○	○	○	○	○					○	○		○
F5+DA-30	○ (+1,0)	○		○	○					○	○ (+1,0)		○

○: Исключительное качество фокусировки

○: Приемлемое качество фокусировки

Небольшое виньетирование или муар могут иметь место в видоискателе, но не на пленке.

—: Недоступно

(): Обозначает необходимую величину поправки экспозиции (только при использовании центрально-взвешенного замера). При использовании фотокамер F6 для задания величины поправки экспозиции для пользовательской настройки b6 Screen comp. («Компенсация фокусировочного экрана») выберите вариант Other screen («Другой экран») и задайте уровень EV в диапазоне от -2,0 до +2,0 с шагом 0,5 EV. При использовании фокусировочных экранов с типами, отличными от B или E, вариант Other screen («Другой экран») необходимо выбирать даже в том случае, когда значение поправки равно 0 (поправка не требуется). При использовании фотокамер F5 величину поправки экспозиции можно задать с помощью пользовательской настройки #18 (на корпусе фотокамеры). Более подробные сведения см. в руководстве пользователя фотокамеры.

Пустое поле означает, что фокусировочный экран использовать нельзя. Поскольку экран типа M может использоваться как для макросъёмки при увеличении 1:1 и выше, так и для микрофотографирования, его применение отличается от применения других экранов.

Внимание

- Для камер F5 с Матричным экспозамером могут использоваться только фокусировочные экраны EC-B, EC-E, B, E, J, A, L.

Ru

■ Уход за объективом

- Не поднимайте и не носите объектив или фотокамеру, держась за прикрепленную к объективу бленду.
- Избегайте попадания грязи на контакты микропроцессора или их повреждения.
- В случае повреждения резинового уплотнителя крепления объектива обратитесь к авторизованному сервисному центру Nikon или в сервисный центр для проведения ремонта.
- Выполняйте очистку поверхности объектива продуванием воздухом. Для удаления грязи и пятен используйте мягкую, чистую хлопчатобумажная ткань или протирочную ткань для объектива, смоченную этанолом (алкоголем) или жидкостью для чистки линз. Протирайте круговыми движениями от центра к краям, стараясь не оставлять следов или дотрагиваться до других частей объектива.
- Никогда не используйте органические растворители или бензол для чистки объектива.
- Для защиты передней линзы объектива можно использовать нейтральные фильтры NC. Бленда объектива также помогает защитить переднюю линзу объектива.
- При хранении объектива в мягком чехле следует прикрепить переднюю и заднюю крышки объектива.
- Если объектив не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в сухом, прохладном месте для предотвращения образования гибка или коррозии. Никогда не оставляйте объектив под воздействием прямых солнечных лучей и не подвергайте его воздействию химикатов, например камфарных или нафталиновых средств.
- Избегайте попадания на объектив воды и не бросайте его в воду, так как это может стать причиной возникновения ржавчины или неисправности.
- В некоторых частях объектива используется пластиковый материал повышенной прочности. Для предотвращения повреждения никогда не оставляйте объектив в местах с повышенной температурой.

■ Стандартные принадлежности

- Передняя крышка объектива LC-77 диаметром 77мм
- Задняя защитная крышка объектива
- Бленда с байонетным креплением HB-50
- Мягкий чехол для объектива CL-1120

■ Дополнительная принадлежность

- Ввинчивающиеся фильтры диаметром 77мм

■ Технические характеристики

Тип объектива:	Объектив AF-S Zoom-NIKKOR типа G со встроенным микропроцессором и байонетом Nikon
Фокусное расстояние:	28–300мм
Максимальная диафрагма:	f/3,5-5,6
Оптическая схема:	19 элементов в 14 группах (2 линзы со сверхнизкой дисперсией (ED) и 3 асферические линзы)
Угол зрения:	75°–8°10' при использовании с 35мм (135) пленочными зеркальными фотокамерами Nikon и цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата FX 53°–5°20' при использовании с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon формата DX 63°–6°30' при использовании с фотокамерами со стандартом фотопленки IX240
Шкала фокусного расстояния:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300мм
Информация о расстоянии:	Передается в фотокамеру
Управление зуммированием:	Ручное с помощью специального кольца зуммирования
Фокусировка:	Система внутренней фокусировки (IF) Nikon, автофокусировка с использованием бесшумного волнового привода, ручная фокусировка с помощью отдельного кольца фокусировки
Подавление вибраций:	Метод со сдвигом объектива с помощью моторов с линейной обмоткой (voice coil motor, VCM)
Шкала расстояния съемки:	Градуированная в метрах и футах, начиная с 0,5 м до бесконечности (∞)
Минимальное расстояние фокусировки:	0,5 м при всех настройках зума
Число лепестков диафрагмы:	9 (скругленные)
Диафрагма:	Полностью автоматическая
Шкала диафрагмы:	f/3,5 - f/22 (при 28мм), f/5,6 - f/38 (при 300мм)
Замер экспозиции:	Метод с полностью открытой диафрагмой для фотокамер с интерфейсной системой микропроцессора
Установочный размер:	77мм (P=0,75 мм)
Размеры:	Прибл. 83 мм (диаметр) x 114,5 мм (длина от крепежного фланца объектива на фотокамере)
Вес:	Прибл. 800 г

Характеристики и дизайн могут быть изменены без предупреждения и никаких-либо обязательств со стороны изготовителя.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

Haal het toestel niet uit elkaar

Het aanraken van de inwendige delen van het fototoestel of van het objectief kan een letsel veroorzaken. Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde technici. Indien het fototoestel of het objectief breekt na een val of een ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon erkende servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald en/of de batterijen hebt verwijderd.

Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen

Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het fototoestel of het objectief komt, moet u de batterij onmiddellijk verwijderen om brandwonden te vermijden. Verdere bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben.

Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u het toestel nakijken door een door Nikon erkende servicedienst.

Gebruik het fototoestel of het objectief niet in de buurt van ontvlambare gassen

NI

Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van ontvlambare gassen kan leiden tot een ontploffing of brand.

Kijk niet naar de zon door het objectief of de beeldzoeker

Kijken naar de zon of naar ander fel licht door het objectief of de beeldzoeker kan een blijvend oogletsel veroorzaken.


Buiten het bereik van kinderen houden

Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen of andere kleine onderdelen niet in hun mond kunnen stoppen.

Let op de volgende punten bij het gebruik van het fototoestel en het objectief

- Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze niet aan met natte handen. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een elektrische schok tot gevolg hebben.
- Wanneer u opnames maakt bij tegenlicht, mag u het objectief niet naar de zon richten en moet u vermijden dat zonlicht rechtstreeks in het objectief valt. Dit kan namelijk leiden tot oververhitting van de camera met mogelijk brand tot gevolg.
- Wanneer u het objectief niet gebruikt gedurende een langere periode, bevestig dan zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen om het objectief te beschermen tegen direct zonlicht. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit brand tot gevolg hebben, aangezien het objectief het zonlicht kan convergeren op een ontvlambaar voorwerp.

■ Terminologie

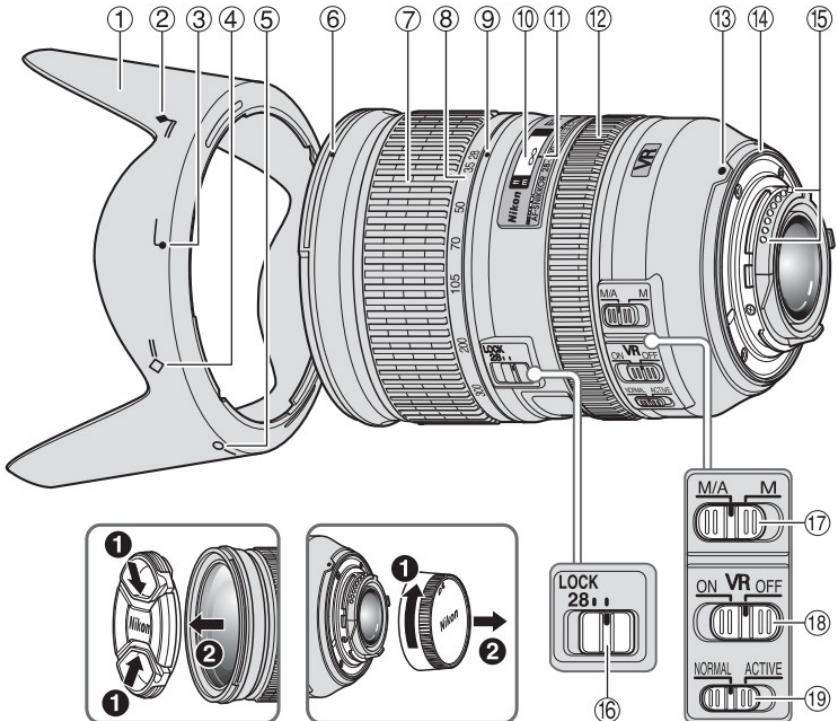

- ① Zonnekap (p. 78)
- ② Bevestigings-index voor zonnekap (bij opbergen) (p. 78)
- ③ Bevestigings-index voor zonnekap (p. 78)
- ④ Instel-index voor zonnekap (bij opbergen) (p. 78)
- ⑤ Instel-index voor zonnekap (p. 78)
- ⑥ Montage-index voor zonnekap (p. 78)
- ⑦ Zoomring (p. 75)
- ⑧ Schaal brandpuntsafstand
- ⑨ Index schaal brandpuntsafstand
- ⑩ Afstandsschaal (p. 75)

- ⑪ Afstandsindexlijn
- ⑫ Scherpstelring (p. 76)
- ⑬ Montage-index
- ⑭ Rubberen pakking van objectiefvatting (p. 80)
- ⑮ CPU-contacten (p. 80)
- ⑯ Zoomvergrendeling (p. 75)
- ⑰ Scherpstelmodusschakelaar (p. 76)
- ⑱ ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie (p. 76)
- ⑲ Vibratiereductiemodusschakelaar (p. 77)

(): Referentiepagina

NI

Bedankt voor de aankoop van het AF-S NIKKOR 28-300mm f/3,5-5,6G ED VR-objectief. Lees deze instructies eerst door en raadpleeg de *gebruikshandleiding* van uw camera alvorens u dit objectief gebruikt.

■ Belangrijkste functies

- Door vibratiereductie te activeren (VR II) kunnen langere snelle sluitertijden (circa vier keer langer*) worden gebruikt waardoor meer snelle sluitertijden en zoomstanden kunnen worden toegepast, vooral wanneer u de camera vasthouwt om te fotograferen. (*Gebaseerd op resultaten verkregen volgens de meetvoorwaarden van Nikon. De effecten van vibratiereductie kunnen variëren naargelang de opnameomstandigheden en het gebruik.)
- U kunt schakelen tussen de stand **NORMAL**, waarmee de effecten van cameratrillingen worden verminderd bij normale opnameomstandigheden, en de stand **ACTIVE**, waarmee de effecten van ruwere cameratrillingen worden verminderd, zoals bij het fotograferen van een bewegend voertuig.
In de stand **NORMAL** onderscheidt de camera automatisch cameratrillingen van panbewegingen om de effecten van cameratrillingen tijdens horizontaal of verticaal pannen te kunnen verminderen.
- De superieure optische prestaties en de weergavekenmerken worden gemaximaliseerd door het gebruik van drie asferische en twee ED (extra-low dispersion) lenselementen die de chromatische aberratie minimaliseren. Daarnaast produceert het afgeronde diafragma een zachte en aangename beeldwaas in delen van het beeld waarop niet is scherpgesteld.

NI

Belangrijk

- Bij montage op een Nikon DX-formaat digitale SLR-camera's, zoals de D300-serie en de D90, wordt de beeldhoek 53°-52° en bedraagt de brandpuntsafstand kleinbeeldequivalent circa 42-450mm.

■ Geschikte camera's en beschikbare functies

Er kunnen beperkingen gelden voor de beschikbare functies. Raadpleeg de *gebruikshandleiding* van de camera voor meer informatie.

Camera's	Functie		Belichtingsstand (opnamestand)			
	VR	AF	P ^{*1}	S	A	M
Nikon digitale SLR-camera's (Nikon FX/DX-formaat), F6, F5, F100, F80-serie, F75-serie, F65-serie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i, Pronea S ^{*2}	—	✓	✓	✓	✓	✓
F4-serie, F90X, F90-serie, F70-serie	—	✓	✓	✓	—	—
F60-serie, F55-serie, F50-serie, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF-camera's (behalve F-601M)	—	—	—	—	—	—

✓: Mogelijk —: Niet mogelijk VR: Vibratiereductie AF: Autofocus

*1: P inclusief AUTO en onderwerpsstanden.

*2: Handmatig (M) is niet beschikbaar.

■ Scherpstellen, zoomen en scherptediepte

Voor u scherpstelt, draait u aan de zoomring om de brandpuntsafstand aan te passen tot de gewenste compositie gekadreerd is. Als uw camera is uitgerust met een knop of hendel voor een scherptediepte voorbeeld (stop-down), kunt u een voorbeeld bekijken van de scherptediepte via de zoeker van de camera.

- Dit objectief is uitgerust met een intern scherpstelsysteem (IF). Naarmate de opnameafstand afneemt, neemt de brandpuntsafstand ook af.
- De afstandsschaal geeft niet de precieze afstand weer tussen het onderwerp en de camera. De waarden vormen een schatting en dienen alleen als richtlijn te worden beschouwd. Bij het fotograferen van een verafgelegen landschap kan de scherptediepte de werking beïnvloeden en kan een onderwerp scherp lijken op een plaats die dichterbij is dan oneindig.
- Zie de tabellen op pagina 144 voor verdere informatie over de scherptediepte.
- Wanneer de zoomvergrendeling ingesteld is op de stand **LOCK** bij een brandpuntsafstand van 28mm, is de zoomring vergrendeld. Vergrendel tijdens het dragen van de camera de zoomring om te verhinderen dat het objectief verlengt door zijn eigen gewicht.

■ De diafragma instellen

Gebruik het fotoestel om de instellingen van de diafragma aan te passen.

NI

■ Variabele maximale diafragma's

Wanneer u het objectief zoomt van 28mm naar 300mm, vermindert het maximale diafragma met 1 1/3 stop.

Het is echter niet nodig de instellingen van het diafragma aan te passen om een juiste belichting te verkrijgen, omdat de camera deze variabele automatisch compenseert.

■ Scherpstellen

Stel de scherpstelling stand van de camera in overeenkomstig de volgende tabel:

Camera's	Camera's scherpstelling stand	Scherpstelstand van objectief	
		M/A	M
Nikon digitale SLR-camera's (Nikon FX/DX-formaat), F6, F5, F4-serie, F100, F90X, F90-serie, F80-serie, F75-serie, F70-serie, F65-serie, Pronea 600i, Pronea S	AF (C/S)	Autofocus handmatige aanpassing	Handmatige scherpstelling (Elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt.)
	MF	Handmatige scherpstelling (Elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt.)	
F60-serie, F55-serie, F50-serie, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S) MF	Handmatige scherpstelling (Elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt, behalve bij de F-601M.)	


AF: Autofocus MF: Handmatige scherpstelling

Autofocus handmatige aanpassing (M/A-stand)

- 1 Stel de scherpstelmodusschakelaar in op **M/A**.
- 2 Autofocus is ingeschakeld, maar u kunt dit opheffen door de aparte scherpstelring te draaien terwijl u de ontspanknop half ingedrukt houdt of door te drukken op de AF-ON-knop op fototoestellen die hiermee zijn uitgerust.
- 3 Druk de ontspanknop of de AF-ON-knop opnieuw half in om de handmatige scherpstelling te annuleren en autofocus te hernemen.

■ Vibratiereductiemodus (VR II)

Basisconcept van vibratieductie

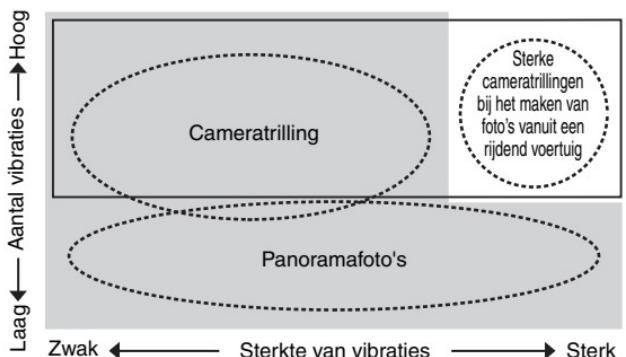

NI

Stel de vibratiereductieschakelaar in op **NORMAL**. Stel de vibratiereductieschakelaar in op **ACTIVE**.

Bij het fotograferen	Stel de vibratiereductieschakelaar in op NORMAL of ACTIVE .
Bij panoramafotografie	Stel de vibratiereductieschakelaar in op NORMAL .
Bij fotografie vanuit een bewegend voertuig	Stel de vibratiereductieschakelaar in op ACTIVE .

Instellen van de ON/OFF-schakelaar voor vibratieductie



ON: De effecten van cameratrillingen worden verminderd wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukt en ook op het moment dat de sluiter wordt losgelaten. Omdat de vibratie wordt verminderd in de zoeker, is het eenvoudiger om automatisch/handmatig scherp te stellen en het onderwerp precies te kadreren.

OFF: De effecten van cameratrillingen worden niet verminderd.

Instellen van de Vibratiereductiemoduschakelaar

Zet de ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie op **ON** en kies een vibratiereductiemodus met de vibratiereductiemoduschakelaar.



NORMAL: Het vibratiereductiemechanisme vermindert in de eerste plaats de effecten van cameratrillingen.

De effecten van cameratrillingen worden ook verminderd tijdens horizontaal en verticaal pannen.


ACTIVE: Het vibratiereductiemechanisme vermindert effecten van zowel normale als intense cameratrillingen, zoals bij het fotograferen van een bewegend voertuig. In deze stand worden de cameratrillingen niet automatisch onderscheiden van panbewegingen.

Opmerkingen over het gebruik van de vibratiereductie

- Als u dit objectief gebruikt voor een camera die vibratiereductie niet ondersteunt (p. 74), zet u de ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie op **OFF**. Als u deze schakelaar op **ON** laat staan, raakt de batterij snel leeg, vooral in combinatie met de Pronea 600i.
- Nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, wacht u totdat het beeld in de beeldzoeker stabiliseert alvorens u de ontspanknop verder indrukt.
- Als een gevolg van de eigenschappen van vibratiereductie is het mogelijk dat het beeld in de beeldzoeker vaag wordt na het loslaten van de sluiterknop. Dit is geen storing.
- Zet bij panorama-opnamen de vibratiereductiemoduschakelaar op **NORMAL**. Als het fotooestel gepand wordt in een grote cirkel, wordt er geen compensatie uitgevoerd voor cameratrillingen in de panrichting. Zo worden alleen de effecten van verticale cameratrillingen verminderd tijdens horizontaal pannen.
- Schakel het fotooestel niet uit of verwijder het objectief niet van het fotooestel terwijl de vibratiereductie in werking is. Als u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het objectief klinken en aanvoelen alsof een interne component is losgekomen of afgebroken wanneer ermee wordt geschud. Dit is geen storing. Schakel het fotooestel opnieuw in om dit te corrigeren.
- Bij fotooestellen met ingebouwde flitser werkt de vibratiereductie niet wanneer de ingebouwde flitser wordt opgeladen.
- Als het fotooestel op een statief met drie poten is geplaatst, stelt u de ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie in op **OFF**. Wanneer u echter een statief (met een of drie poten) gebruikt zonder het statiefhoofd vast te maken, zet u de schakelaar op **ON**.
- Bij autofocuscamera's die uitgerust zijn met een AF-ON-knop, werkt de vibratiereductie niet wanneer u de AF-ON-knop indrukt.



■ Gebruik van de zonnekap

Zonnekappen verminderen stroolicht en beschermen het objectief.

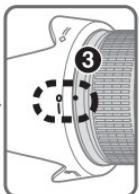

De zonnekap bevestigen (wanneer in gebruik)

- Zorg ervoor dat de montage-index voor zonnekap (1) wordt uitgelijnd met de instel-index voor zonnekap (2) (3).
- Om het vastmaken of verwijderen van de zonnekap te vergemakkelijken, neemt u deze aan de basis vast (bij de Bevestigings-index voor zonnekap (3)) in plaats van aan de buitenste rand.
- Als de zonnekap niet correct is bevestigd, kan er vignettering voorkomen.

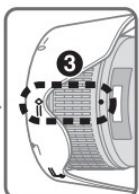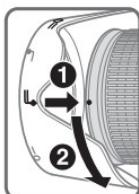

De zonnekap bevestigen (bij opbergen)

- Om de zonnekap op te bergen, bevestigt u deze omgekeerd op het objectief.

NI

■ De ingebouwde flitser en vignettering

- De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt op afstanden van minder dan 0,6 m.
- Gebruik ter voorkoming van vignettering geen zonnekap.

*Vignetteren is het verduisteren van de hoeken rond het beeld, hetgeen gebeurt wanneer het licht dat door de flitser wordt uitgestraald, wordt belemmerd door het objectiefvat.

Camera's	Ondersteunde brandpuntsafstand/Opnameafstand
D700 (FX-formaat)	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1,5 m of meer• 35mm of meer/geen beperking
D90, D80, D70-serie, D50	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1 m of meer• 35mm of meer/geen beperking
D5000, D3000, D60, D40-serie	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1,5 m of meer• 35mm/1 m of meer• 50mm of meer/geen beperking
F80-serie	<ul style="list-style-type: none">• 35mm/2,5 m of meer• 50mm/1 m of meer• 70mm of meer/geen beperking
F75-serie	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/2 m of meer• 70mm/1 m of meer• 105mm of meer/geen beperking
F70-serie	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/1,5 m of meer• 70mm/1 m of meer• 105mm of meer/geen beperking

Camera's	Ondersteunde brandpuntsafstand/Opnameafstand
F65-serie, F60-serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/1,5 m of meer • 105mm of meer/1 m of meer
F55-serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2 m of meer • 105mm of meer/1 m of meer
F50-serie	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2,5 m of meer • 105mm/1,5 m of meer • 200mm of meer/1 m of meer
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/3 m of meer • 105mm/1,5 m of meer • 200mm of meer/1 m of meer

■ Aanbevolen scherpstelscherm

Er zijn diverse uitwisselbare scherpstelscherm beschikbaar voor bepaalde Nikon SLR-camera's voor elke fotogelegenheid. De volgende worden voor dit objectief aangeraden:

scherpstelschermen Camera \	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○		○
F5+DP-30	○	○	○	○	○					○	○		○
F5+DA-30	(+1,0)	○		○	○					○	(+1,0)		○

○: Uitstekende scherpstelling

○: Redelijke scherpstelling

Lichte vignettering of moiré treedt op in de zoeker maar niet op de foto.

—: Niet beschikbaar

(): Geeft aan hoeveel belichtingscorrectie is vereist (alleen centrumgerichte meting). Bij F6-camera's kunt u de belichting corrigeren door 'Ander scherpstelscherm' te selecteren voor persoonlijke instelling 'b6: Compensatie voor scherpstelscherm' en het LW-bereik in te stellen op -2,0 tot +2,0 in stappen van 0,5 LW. Wanneer u een ander type scherpstelscherm gebruikt dan type B of E, selecteert u 'Ander scherpstelscherm', zelfs als de gewenste correctie '0' is (geen correctie vereist). Voor de F5 corrigeert u de belichting via persoonlijke instelling 18 op de camera. Raadpleeg de gebruikshandleiding van de camera voor meer informatie.

Een leeg vakje betekent 'niet van toepassing'. Aangezien een M-type scherpstelscherm zowel kan worden gebruikt voor macrofotografie met een vergrotingsfactor van 1:1 of hoger als voor microfotografie, heeft dit scherpstelscherm andere toepassingen dan de andere scherpstelschermen.

Belangrijk

- Voor de F5 kunnen bij matrixmeting alleen de volgende scherpstelschermen worden gebruikt: EC-B, EC-E, B, E, J, A en L.

NI

■ Onderhoud van het objectief

- Wanneer het objectief is geïnstalleerd op een fototoestel, mag u het fototoestel en het objectief niet optillen of vasthouden aan de zonnekap.
- Zorg ervoor dat de CPU-contacten niet vuil of beschadigd worden.
- Als de rubberen pakking van de objectiefvatting is beschadigd, moet u het objectief voor reparatie naar de dichtstbijzijnde door Nikon erkende servicedienst brengen.
- Reinig het objectief met een blaasbalgje. Om vuil en vlekken te verwijderen, gebruikt u een zachte, zuivere katoenen doek of een objectiefdoekje met ethanol (alcohol) of objectiefreiniger. Maak ronddraaiende bewegingen van het midden naar de buitenkant en let erop dat u geen strepen maakt of andere onderdelen van het objectief aanraakt.
- Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals thinner of benzeen om het objectief te reinigen.
- NC-filters zijn beschikbaar om het voorste objectiefelement te beschermen. De zonnekap helpt ook om de voorkant van het objectief te beschermen.
- Wanneer u het objectief in het flexibele objectiefetui opbergt, maakt u zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen vast.
- Bewaar het objectief op een koele, droge plaats wanneer u deze gedurende een lange periode niet gebruikt om schimmel- en roestvorming te voorkomen. Berg het objectief ook op om deze te beschermen tegen rechtstreeks zonlicht of chemicaliën zoals kamfer en naftaleen.
- Laat geen water op het objectief komen en laat het objectief niet in water vallen. Hierdoor zal het objectief roesten en slecht functioneren.
- Bepaalde onderdelen van het objectief zijn vervaardigd uit versterkt plastic. Zet het objectief nooit in een overmatig hete ruimte om schade te voorkomen.

■ Standaardaccessoires

- 77mm makkelijk te bevestigen voorste objectiefdop LC-77
- Achterste objectiefdop
- Bajonetkap HB-50
- Flexibel objectiefetui CL-1120

■ Optioneel accessoire

- 77mm vastschroefbare filters

■ Technische gegevens

Objectief type:	G-type AF-S Zoom-NIKKOR-objectief met ingebouwde CPU en Nikon-bajonetsluiting
Brandpuntsafstand:	28–300mm
Maximaal diafragma:	f/3,5-5,6
Objectieffunctie:	19 elementen in 14 groepen (2 ED lenselementen en 3 asferische lenselementen)
Beeldhoek:	75°–8°10' bij 35mm (135) formaat Nikon film-SLR camera's en Nikon FX-formaat digitale SLR-camera's 53°–5°20' bij Nikon DX-formaat digitale SLR-camera's 63°–6°30' bij camera's met IX240-systeem
Schaal brandpuntsafstand:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300mm
Afstands informatie:	Doorgeven aan camera
Zoombediening:	Handmatig via aparte zoomring
Scherpstelling:	Nikon intern scherpstelsysteem (IF), autofocus met Silent Wave Motor; handmatig met scherpstellen met aparte scherpstelring
Vibratiereductie:	Lens-shift methode behulp van voice coil-motoren (VCM's)
Schaal opnameafstand:	Schaalverdeling in meters vanaf 0,5 m tot oneindig (∞)
Dichtste scherpstelafstand:	0,5 m bij alle zoominstellingen
Aantal diafragmalamellen:	9 stuks (afgerond)
Diafragma:	Volledig automatisch
Diafragma-schaal:	f/3,5 tot f/22 (bij 28mm), f/5,6 tot f/38 (bij 300mm)
Belichtingsmeting:	Door middel van volledige diafragma-methode bij camera's met CPU-interfacesysteem
Montage-afmeting:	77mm (P = 0,75 mm)
Afmetingen:	Circa 83 mm (diameter) x 114,5 mm (afstand van de objectiefvatting op de camera)
Gewicht:	Circa 800 gram

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting van de zijde van de fabrikant.

Note sulle operazioni di sicurezza

ATTENZIONE

Non smontare

Toccando le parti interne della fotocamera o dell'obiettivo si potrebbero causare dei guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici qualificati. Qualora, in caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la fotocamera o l'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione, dopo averlo disinserito dalla presa e/o rimosso la batteria.

In caso di malfunzionamento, disattivare immediatamente la fotocamera

Qualora dalla fotocamera o dall'obiettivo dovesse uscire del fumo o un odore insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non ustionarsi. Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare il prodotto presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per l'ispezione.

Non usare la fotocamera o l'obiettivo in presenza di gas infiammabili

It

L'utilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas infiammabili può causare esplosioni o incendi.

Non guardare il sole in modo diretto attraverso l'obiettivo o il mirino

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa di luce, si è soggetti al rischio di indebolimento permanente della vista.


Tenere lontano dalla portata dei bambini

Fare molta attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole parti.

Nell'utilizzo della fotocamera e dell'obiettivo, osservare le seguenti precauzioni

- Mantenere la fotocamera e l'obiettivo asciutti. In caso contrario si potrebbe verificare un incendio o scosse elettriche.
- Non maneggiare né toccare la fotocamera o l'obiettivo con le mani bagnate. In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche.
- Durante le riprese controluce, non puntare l'obiettivo verso il sole ed evitare che la luce solare passi direttamente attraverso di esso, poiché la fotocamera potrebbe surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio.
- Se si prevede di non utilizzare l'obiettivo per un periodo prolungato di tempo, montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del sole. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare incendi, poiché l'obiettivo potrebbe concentrare la luce del sole su un oggetto infiammabile.

■ Denominazione

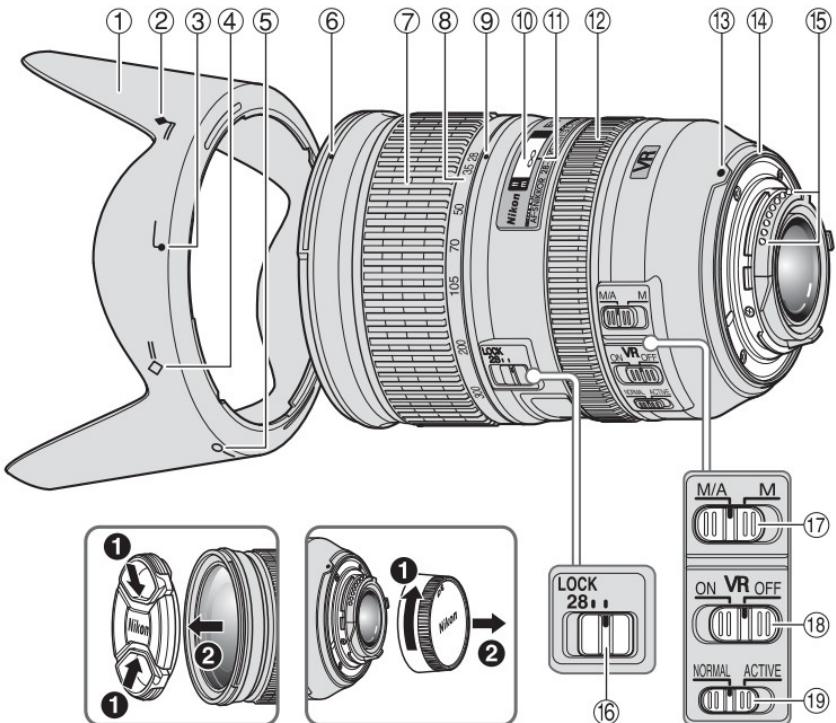

- ① Paraluce (p. 88)
- ② Indice di collegamento del paraluce (durante l'immagazzinaggio) (p. 88)
- ③ Indice di collegamento del paraluce (p. 88)
- ④ Indice di regolazione del paraluce (durante l'immagazzinaggio) (p. 88)
- ⑤ Indice di regolazione del paraluce (p. 88)
- ⑥ Indice di montaggio del paraluce (p. 88)
- ⑦ Anello zoom (p. 85)
- ⑧ Scala delle lunghezze focali
- ⑨ Riferimento scala lunghezze focali

- ⑩ Scala delle distanze (p. 85)
- ⑪ Contrassegno distanza
- ⑫ Anello di messa a fuoco (p. 86)
- ⑬ Indice di montaggio
- ⑭ Guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo (p. 90)
- ⑮ Contatti CPU (p. 90)
- ⑯ Dispositivo di blocco zoom (p. 85)
- ⑰ Interruttore del modo di messa a fuoco (p. 86)
- ⑱ Interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni (p. 86)
- ⑲ Interruttore della modalità di riduzione vibrazioni (p. 87)

(): Pagina di riferimento

Grazie per aver acquistato l'obiettivo AF-S NIKKOR 28-300mm f/3,5-5,6G ED VR. Prima di utilizzare l'obiettivo, leggere queste istruzioni e consultare il *manuale d'uso* della fotocamera.

■ Caratteristiche principali

- Attivando la funzione di riduzione vibrazioni (VR II), è possibile impostare tempi di posa più lunghi (approssimativamente di quattro stop*), pertanto si ha una maggiore gamma di tempi di posa e di posizioni dello zoom a disposizione, soprattutto quando si utilizza la fotocamera a mano libera. (*In base ai risultati ottenuti alle condizioni di misurazione Nikon. L'effetto della funzione di riduzione vibrazioni può variare a seconda delle condizioni di ripresa e delle modalità d'uso.)
- È possibile scegliere tra il modo **NORMAL**, che riduce gli effetti del movimento della fotocamera in condizioni di ripresa normali, e il modo **ACTIVE**, che riduce gli effetti più evidenti del movimento della fotocamera, ad esempio durante lo scatto da un veicolo in movimento.
Nel modo **NORMAL**, la fotocamera distingue automaticamente il movimento della fotocamera dal panning per ridurre gli effetti del movimento della fotocamera durante il panning orizzontale o verticale.
- La soluzione costruttiva adottata, comprendente tre elementi asferici e due elementi lenti ED (a bassissimo indice di dispersione) offre prestazioni ottiche e di riproduzione eccezionali, che minimizzano le aberrazioni cromatiche.
Inoltre, l'apertura arrotondata del diaframma consente di ottenere un effetto mosso più morbido e piacevole nelle zone sfocate dell'immagine.

It

Importante

- Qualora installato su fotocamere reflex digitali Nikon formato DX, quali le serie D300 e D90, l'angolo di campo dell'obiettivo diviene 53°-5°20' e la sua lunghezza focale equivalente a quella di un 35mm risulta di circa 42-450mm.

■ Fotocamere utilizzabili e funzioni disponibili

Potrebbero esserci delle restrizioni o delle limitazioni nell'utilizzo delle funzioni disponibili. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al *manuale d'uso* della fotocamera.

Fotocamere	Funzione		Modo di esposizione (Modo di ripresa)			
	VR	AF	P*	S	A	M
Fotocamere reflex digitali Nikon (formato FX/DX), F6, F5, F100, serie F80, serie F75, serie F65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i, Pronea S*	—	✓	✓	✓	✓	✓
Serie F4, F90X, serie F90, serie F70	—	✓	✓	✓	—	—
Serie F60, serie F55, serie F50, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, Nikon MF fotocamere (tranne F-601M)	—	—	—	—	—	—

✓: Possibile —: Impossibile VR: Riduzione vibrazione AF: Autofocus

*1: P include AUTO e il sistema Vari-Program (modi scena).

*2: Manuale (M) non è disponibile.

■ Messa a fuoco, zoom e profondità di campo

Prima di mettere a fuoco, ruotare l'anello zoom per regolare la lunghezza focale in modo da comporre l'immagine nel modo desiderato. Se la fotocamera è dotata di pulsante o leva di anteprima della profondità di campo (stop-down), è possibile verificare l'effettiva profondità di campo nel mirino.

- Questo obiettivo è dotato di sistema di messa a fuoco interna (IF). La lunghezza focale diminuisce proporzionalmente alla distanza di ripresa.
- La scala delle distanze non indica la distanza precisa tra il soggetto e la fotocamera. I valori sono approssimativi e servono solo a titolo di riferimento generale. Durante lo scatto di paesaggi distanti, la profondità di campo potrebbe influenzare il funzionamento e il soggetto potrebbe apparire a fuoco in una posizione che è più vicina all'infinito.
- Per dettagli sulla profondità di campo, vedere i diagrammi a pagina 144.
- Quando il dispositivo di blocco zoom è in posizione **LOCK** con lunghezza focale di 28mm, l'anello zoom è bloccato. Durante il trasporto della fotocamera, bloccare l'anello zoom per evitare che l'obiettivo si estenda a causa del proprio peso.

■ Impostazione dell'apertura

Regolare l'apertura utilizzando la fotocamera.

■ Apertura massima variabile

Variando l'impostazione dello zoom dell'obiettivo da 28mm a 300mm l'apertura massima diminuisce di 1 1/3 di stop. Tuttavia, non è necessario regolare l'impostazione dell'apertura per ottenere un'esposizione corretta, poiché la fotocamera compensa automaticamente questa variabile.

It

■ Messa a fuoco

Impostare il modo di messa a fuoco della fotocamera in conformità alla seguente tabella:

Fotocamere	Modo di messa a fuoco della fotocamera	Modo di messa a fuoco dell'obiettivo	
		M/A	M
Fotocamere reflex digitali Nikon (formato FX/DX), F6, F5, serie F4, F100, F90X, serie F90, serie F80, serie F75, serie F70, serie F65, Pronea 600i, Pronea S	AF (C/S)	Autofocus con esclusione per il funzionamento in manuale	Messa a fuoco manuale (È possibile utilizzare un telemetro elettronico.)
	MF		Messa a fuoco manuale (È possibile utilizzare un telemetro elettronico.)
Serie F60, serie F55, serie F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S) MF		Messa a fuoco manuale (È possibile utilizzare un telemetro elettronico, ad eccezione del modello F-601M.)

AF: Autofocus MF: Messa a fuoco manuale


Autofocus con esclusione per il funzionamento in manuale (modalità M/A)

- 1 Impostare l'interruttore del modo di messa a fuoco dell'obiettivo su **M/A**.
- 2 L'autofocus è attivo, ma è possibile escluderlo ruotando l'anello di messa a fuoco separato e premendo contemporaneamente il pulsante di scatto a metà corsa, oppure premendo il pulsante AF-ON sul corpo macchina, se la fotocamera ne è dotata.
- 3 Per disattivare la messa a fuoco manuale e riattivare l'autofocus, premere il pulsante di scatto a metà corsa, oppure premere nuovamente il pulsante AF-ON.

■ Modalità riduzione vibrazioni (VR II)

Princípio di funzionamento della riduzione vibrazioni

It

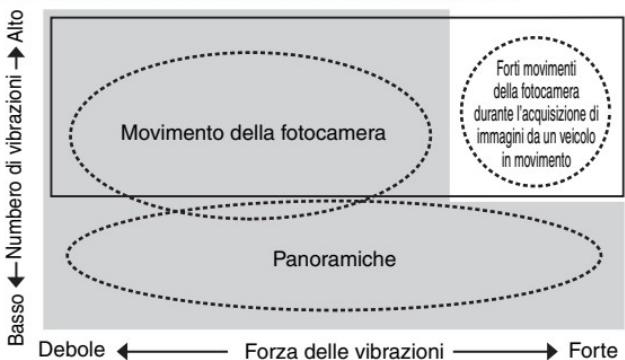

Impostare l'interruttore della modalità di riduzione vibrazioni su **NORMAL**.

Impostare l'interruttore della modalità di riduzione vibrazioni su **ACTIVE**.

Durante l'acquisizione di immagini	Impostare l'interruttore della modalità di riduzione vibrazioni su NORMAL o su ACTIVE .
Durante la ripresa panoramica	Impostare l'interruttore della modalità di riduzione vibrazioni sul NORMAL .
Durante l'acquisizioni di immagini da un veicolo in movimento	Impostare l'interruttore della modalità di riduzione vibrazioni su ACTIVE .

Impostazione dell'interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni



ON: Gli effetti del movimento della fotocamera vengono ridotti mentre il pulsante di scatto è premuto parzialmente e anche nell'istante dello scatto. Le vibrazioni vengono ridotte nel mirino, pertanto l'autofocus/la messa a fuoco manuale e l'inquadratura esatta del soggetto sono più facili.

OFF: Gli effetti del movimento della fotocamera non vengono ridotti.

Impostazione dell'interruttore della modalità di riduzione vibrazioni

Impostare l'interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni su **ON** e scegliere la modalità di riduzione vibrazioni con l'interruttore della modalità di riduzione vibrazioni.



NORMAL: Il meccanismo di riduzione vibrazioni riduce principalmente gli effetti del movimento della fotocamera. Gli effetti del movimento della fotocamera vengono ridotti anche durante il panning orizzontale e verticale.

ACTIVE: Il meccanismo di riduzione vibrazioni riduce gli effetti del movimento della fotocamera, come quelli che si verificano quando si scatta da un veicolo in movimento, sia nel caso di movimenti normali che di movimenti più intensi. In questo modo, il movimento della fotocamera non viene distinto automaticamente dal panning.

Note sulla funzione riduzione vibrazioni

- Se si utilizza questo obiettivo con fotocamere non compatibili con la riduzione vibrazione (p. 84), impostare l'interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni su **OFF**. Con la fotocamera Pronea 600i, in particolare, se si lascia l'interruttore su **ON** si potrebbe scaricare rapidamente la batteria.
- Dopo aver premuto il pulsante di scatto a metà corsa, attendere che l'immagine nel mirino si stabilizzi, quindi premere completamente il pulsante di scatto.
- Le caratteristiche del meccanismo di riduzione delle vibrazioni possono rendere sfocata l'immagine nel mirino quando si rilascia il pulsante di scatto. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Durante l'acquisizione di immagini panoramiche, regolare l'interruttore della modalità di riduzione vibrazioni su **NORMAL**. Se si esegue un ampio arco per creare una panoramica, i movimenti della fotocamera nella direzione della panoramica non vengono compensati. Ad esempio, durante il panning orizzontale vengono ridotti soltanto gli effetti del movimento verticale della fotocamera.
- Non disattivare la fotocamera né rimuovere l'obiettivo quando la modalità riduzione vibrazioni è in funzione. In caso contrario, il movimento dell'obiettivo può generare un suono simile a quello di un componente interno lento o rotto. Non si tratta di un malfunzionamento. Per risolvere il problema, riattivare la fotocamera.
- Sulle fotocamere dotate di flash incorporato, la funzione riduzione vibrazioni non può essere utilizzata mentre il flash incorporato si sta ricaricando.
- Quando la fotocamera è sul cavalletto, impostare l'interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni su **OFF**. Tuttavia, occorre impostare il selettori su **ON** quando si utilizza un cavalletto senza fissarne la testa, o quando si utilizza un monopiede.
- Nel caso di fotocamere con autofocus dotate di pulsante AF-ON, la riduzione vibrazioni non funziona nemmeno premendo AF-ON.

It



■ Utilizzo del paraluce

I paraluce minimizzano la dispersione di luce e proteggono l'obiettivo.



Collegamento del paraluce (durante l'uso)

- Assicurarsi che l'indice di montaggio del paraluce (●) sia allineato con l'indice di regolazione del paraluce (—○) (③).
- Per facilitare il fissaggio e la rimozione del paraluce, impugnarlo per la base (vicino all'Indice di collegamento del paraluce (●)) anziché verso il bordo esterno.
- Se il paraluce non è fissato correttamente, si può verificare la vignettatura.

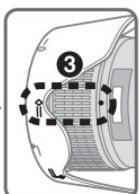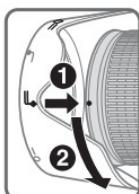

Collegamento del paraluce (durante l'immagazzinaggio)

- Riporre il paraluce innestandolo in posizione invertita.

It

■ Flash incorporato e vignettatura

- Il flash incorporato non può essere utilizzato a distanze inferiori a 0,6 m.
- Per evitare la vignettatura (riduzione della luminosità ai margini dell'immagine), non usare un paraluce.

*La vignettatura è la riduzione della luminosità agli angoli dell'immagine che si verifica quando la luce emessa dal flash è ostacolata dal barilotto dell'obiettivo.

Fotocamere	Lunghezza focale supportata/distanza di ripresa
D700 (formato FX)	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1,5 m o superiore• 35mm o superiore/Nessuna restrizione
D90, D80, serie D70, D50	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1 m o superiore• 35mm o superiore/Nessuna restrizione
D5000, D3000, D60, serie D40	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1,5 m o superiore• 35mm/1 m o superiore• 50mm o superiore/Nessuna restrizione
Serie F80	<ul style="list-style-type: none">• 35mm/2,5 m o superiore• 50mm/1 m o superiore• 70mm o superiore/Nessuna restrizione
Serie F75	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/2 m o superiore• 70mm/1 m o superiore• 105mm o superiore/Nessuna restrizione
Serie F70	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/1,5 m o superiore• 70mm/1 m o superiore• 105mm o superiore/Nessuna restrizione

Fotocamere	Lunghezza focale supportata/distanza di ripresa
Serie F65, serie F60	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/1,5 m o superiore • 105mm o superiore/1 m o superiore
Serie F55	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2 m o superiore • 105mm o superiore/1 m o superiore
Serie F50	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2,5 m o superiore • 105mm/1,5 m o superiore • 200mm o superiore/1 m o superiore
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/3 m o superiore • 105mm/1,5 m o superiore • 200mm o superiore/1 m o superiore

■ Schermi di messa a fuoco consigliati

Per alcune fotocamere SLR Nikon sono disponibili vari schermi di messa a fuoco intercambiabili adatti a ogni situazione di ripresa. Gli schermi consigliati per l'uso con questo obiettivo sono elencati sotto.

Schermo Fotocamera	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○		○
F5+DP-30	○	○	○	○	○					○	○		○
F5+DA-30	○ (+1,0)	○		○	○					○	○ (+1,0)		○

○: Messa a fuoco eccellente

○: Messa a fuoco accettabile

L'immagine sullo schermo presenta una riduzione di luminosità o tracce di fenomeno del moiré. Questo però non lascia tracce sulla pellicola.

—: Non disponibile

(): Indica il valore della compensazione di esposizione aggiuntiva richiesto (Solamente misurazione a preferenza centrale). Con le fotocamere F6, compensare selezionando "Otra pantalla" nell'impostazione personalizzata "b6: Compens pantalla", quindi impostando il livello EV tra -2,0 e +2,0 ad intervalli di 0,5 EV. Quando si utilizzano schermate diverse da B o E, è necessario selezionare "Otra pantalla" anche quando il valore di compensazione richiesto è pari a "0" (nessuna compensazione necessaria). Per la fotocamera F5, compensare utilizzando l'impostazione personalizzata 18 sul corpo della fotocamera. Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale d'uso della fotocamera.

Il quadrato vuoto non è applicabile. Siccome lo schermo di tipo M può essere utilizzato per macrofotografia con rapporto di ingrandimento di 1:1 o superiore e fotomicrografia, esso presenta differenti applicazioni rispetto agli altri schermi.

Importante

- Per quanto riguarda le fotocamere F5, in modalità di misurazione a matrice, è possibile utilizzare solamente gli schermi di messa a fuoco EC-B, EC-E, B, E, J, A, L.

It

■ Cura e manutenzione dell'obiettivo

- Quando l'obiettivo è montato sulla fotocamera, non afferrare o reggere la fotocamera e l'obiettivo dal paraluce.
- Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU.
- Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo sia danneggiata, provvedere alla relativa riparazione presso il punto assistenza Nikon autorizzato più vicino.
- Pulire la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per rimuovere impronte e macchie, fare uso di un fazzoletto di cotone, soffice e pulito, o di una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool o con un liquido detergente specifico per obiettivi. Strofinare delicatamente con movimento circolare dal centro verso l'esterno, facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti.
- Non utilizzare solventi organici o benzene per pulire l'obiettivo.
- Per la protezione dell'elemento anteriore dell'obiettivo sono disponibili appositi filtri NC. Anche il paraluce può essere utilizzato per proteggere la parte anteriore dell'obiettivo.
- Prima di riporre l'obiettivo nella relativa custodia flessibile, montare entrambi i coperchi anteriore e posteriore.
- Se si prevede di non utilizzare l'obiettivo per periodi prolungati, riporlo in un ambiente fresco e asciutto per prevenire la formazione di muffe e ruggine. Tenerlo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici come canfora o naftalina.
- Non bagnarlo e fare attenzione che non cada in acqua. La formazione di ruggine potrebbe danneggiarlo in modo irreparabile.
- Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico rinforzato. Per evitare danni non lasciare mai l'obiettivo in un luogo eccessivamente caldo.

■ Accessori in dotazione

- Copriobiettivo anteriore snap-on da 77mm LC-77
- Copriobiettivo posteriore
- Paraluce a baionetta HB-50
- Custodia morbida per obiettivo CL-1120

■ Accessori opzionale

- Filtri a vite da 77mm

■ Caratteristiche tecniche

Tipo di obiettivo:	Obiettivo Zoom-NIKKOR AF-S tipo G con CPU incorporata e attacco a baionetta Nikon
Lunghezza focale:	28–300mm
Apertura massima:	f/3,5-5,6
Costruzione obiettivo:	19 elementi in 14 gruppi (2 ED e 3 elementi asferici)
Angolo di campo:	75° - 8°10' con fotocamere SLR a pellicola Nikon formato 35mm (135) e fotocamere SLR digitali Nikon formato FX; 53° - 5°20' con fotocamere SLR digitali Nikon formato DX; 63° - 6°30' con fotocamere sistema IX240
Scala delle lunghezze focali:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300mm
Dati distanze:	Misurati sul riferimento del piano focale fotocamera
Controllo zoom:	Manuale tramite anello zoom separato
Messa a fuoco:	Sistema di messa a fuoco interna (IF) Nikon, autofocus con motore Silent Wave; manuale mediante anello di messa a fuoco separato
Riduzione vibrazioni:	Metodo di spostamento ottiche con motori voice coil (VCM)
Scala delle distanze di ripresa:	Graduata in metri e piedi da 0,5 m all'infinito (∞)
Distanza focale minima:	0,5 m in tutte le impostazioni di zoom
Nr. delle lamelle diaframma:	9 pz. (arrotondati)
Diaframma:	Complettamente automatico
Gamma di apertura:	Da f/3,5 a f/22 (28mm), da f/5,6 a f/38 (300mm)
Misurazione dell'esposizione:	Con metodo ad apertura massima per le fotocamere con sistema di interfaccia CPU
Misura dell'accessorio:	77mm (P = 0,75 mm)
Dimensioni:	Ca. 83 mm diam. x 114,5 mm (estensione della flangia)
Peso:	Circa 800 g

Le specifiche e i disegni sono soggetti a modifica senza preavviso o obblighi da parte del produttore.

Poznámky k bezpečnému provozu

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Zařízení nerozebírejte

Nedotýkejte se vnitřních částí fotoaparátu ani objektivu, může tak dojít k poranění. Opravy by měl provádět pouze kvalifikovaný technik. Pokud by v důsledku pádu či jiné nehody došlo k otevření fotoaparátu či objektivu, odpojte produkt a/nebo z něj vyjměte baterii a odneste jej do autorizovaného servisu Nikon, aby mohl být zkонтrolován.

V případě nesprávného fungování zařízení okamžitě vypněte

Pokud byste zaznamenali, že z fotoaparátu či objektivu vychází kouř či neobvyklý zápach, vyjměte okamžitě baterii, ale dbejte, abyste se nepopálili. Další používání by mohlo vést ke zranění. Po vyjmutí baterie či odpojení zdroje napájení produkt odneste do autorizovaného servisu Nikon, aby mohl být zkонтrolován.

Nepoužívejte fotoaparát ani objektiv v přítomnosti hořlavých plynů

Provozování elektronického zařízení v přítomnosti hořlavých plynů může vést k výbuchu či požáru.

Objektivem ani hledáčkem se nedívejte na slunce

Pohled do slunce či jiného silného zdroje světla objektivem nebo hledáčkem fotoaparátu může způsobit trvalé poškození zraku.

Cz


Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí

Zejména je třeba zabránit tomu, aby si malé děti vkládaly baterie nebo jiné malé součástky do úst.

Při manipulaci s fotoaparátem a objektivem dodržujte následující opatření

- Fotoaparát a objektiv uchovávejte v suchu. V případě nedodržení tohoto opatření může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.
- Nemanipulujte s fotoaparátem ani s objektivem a nedotýkejte se jich, máte-li mokré ruce. V případě nedodržení tohoto opatření může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Při fotografování v protisvětle nemířte objektivem přímo do slunce a nedovolte, aby sluneční světlo procházelo přímo do objektivu, protože by tak mohlo dojít k přehřátí fotoaparátu, případně i k požáru.
- Pokud není objektiv po delší dobu používán, nasadte přední i zadní krytku objektivu a uložte objektiv mimo dosah přímého slunečního světla. Pokud byste tak neučinili, může dojít k požáru, protože objektiv může soustředit sluneční světlo na nějaký hořlavý předmět.

■ Názvosloví

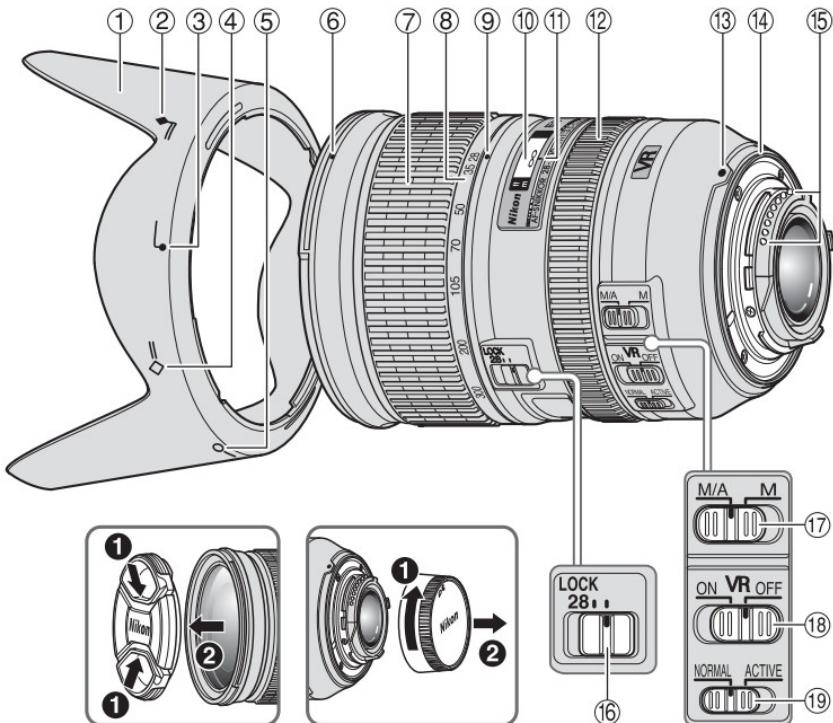

Cz

- ① Sluneční clona (str. 98)
- ② Značka pro upevnění sluneční clony (při uložení) (str. 98)
- ③ Značka pro upevnění sluneční clony (str. 98)
- ④ Značka aretované polohy sluneční clony (při uložení) (str. 98)
- ⑤ Značka aretované polohy sluneční clony (str. 98)
- ⑥ Montážní značka sluneční clony (str. 98)
- ⑦ Zoomový kroužek (str. 95)
- ⑧ Stupnice ohniskových vzdáleností
- ⑨ Značka pro odečítání ohniskových vzdáleností

- ⑩ Stupnice vzdáleností (str. 95)
- ⑪ Značka pro odečítání zaostřené vzdálenosti
- ⑫ Zaostřovací kroužek (str. 96)
- ⑬ Montážní značka
- ⑭ Gumové těsnění upevňovacího bajonetu objektivu (str. 100)
- ⑮ Kontakty CPU (str. 100)
- ⑯ Aretace zoomu (str. 95)
- ⑰ Volič zaostřovacích režimů (str. 96)
- ⑱ Vypínač redukce vibrací (str. 96)
- ⑲ Volič režimů redukce vibrací (str. 97)

(): odkazovaná stránka

Děkujeme vám, že jste si zakoupili objektiv AF-S NIKKOR 28-300mm f/3,5-5,6G ED VR. Před použitím objektivu si pročtěte tyto pokyny a *návod k obsluze fotoaparátu*.

■ Hlavní funkce

- Aktivací redukce vibrací (VR II) umožníte použití delších časů závěrky (o cca 4 EV*) a rozšíříte využitelný rozsah kombinací časů závěrky a nastavení zoomu pro fotografování z ruky. (*Podle výsledků testů prováděných s využitím metodiky měření společnosti Nikon. Účinek redukce vibrací se může lišit podle podmínek při pořizování snímku a způsobu použití.)
- Máte na výběr mezi režimem **NORMAL**, který snižuje projevy chvění fotoaparátu za obvyklých podmínek při pořizování snímku, a režimem **ACTIVE**, který odstraňuje projevy výraznějšího chvění fotoaparátu, k jakému dochází například při fotografování z jedoucího vozidla.
V režimu **NORMAL** fotoaparát automaticky rozezná chvění fotoaparátu od panorámování ve vodorovném nebo svislém směru.
- Skvělá optická výkonnost a charakteristiky reprodukce jsou maximalizovány díky použití tří asférických optických členů a dvou optických členů s extrémně nízkým rozptylem světla (ED), které minimalizují projevy barevné vady. Irisová clona s kruhovým otvorem navíc zajišťuje přijemně měkkou reprodukci neostrých míst obrazu mimo rovinu ostrosti.

Důležité

- Při použití na digitálních jednookých zrcadlovkách Nikon formátu DX (např. řada D300 a D90) je obrazový úhel objektivu 53°-5°20', což odpovídá ohniskové vzdálenosti 42-450 mm u kinofilmu a formátu FX.

Cz

■ Použitelné fotoaparáty a dostupné funkce

Dostupné funkce mohou podléhat určitým omezením. Porobnosti naleznete v *návodu k obsluze fotoaparátu*.

Fotoaparáty	Funkce		Expoziční režim			
	VR	AF	P*	S	A	M
Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátu FX/DX, F6, F5, F100, řada F80, řada F75, řada F65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i, Pronea S*	—	✓	✓	✓	✓	✓
Řada F4, F90X, řada F90, řada F70	—	✓	✓	✓	—	—
Řada F60, řada F55, řada F50, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, fotoaparáty Nikon MF (vyjma modelu F-601M)	—	—	—	—	—	—

✓: Možné —: Nemožné VR: Redukce vibrací AF: Autofokus

*1: Režim P zahrnuje režim AUTO a systém Vari-Program (Motivové programy).

*2: Manuální režim (M) není k dispozici.

■ Zaostřování, zoomování a hloubka ostrosti

Před zaostřením otočte zoomový kroužkem a nastavte ohniskovou vzdálenost, až vytvoříte požadovanou kompozici. Pokud je váš fotoaparát vybaven tlačítkem či páčkou pro kontrolu hloubky ostrosti (zavření clony na pracovní hodnotu), je možné hloubku ostrosti zkontrolovat v hledáčku fotoaparátu.

- Tento objektiv je vybaven systémem vnitřního zaostřování Nikon (Internal Focusing, IF). U tohoto systému se současně se zmenšováním zaostřené vzdálenosti zkracuje ohnisková vzdálenost objektivu.
- Stupnice vzdáleností neuvádí přesnou vzdálenost mezi objektem a fotoaparátem. Hodnoty jsou přibližné a měly by se používat pouze jako obecné vodítko. Při fotografování vzdálených krajin může hloubka ostrosti ovlivnit činnost autofokusu. Fotoaparát v takovém případě může zaostřit na kratší vzdálenost než nekonečno.
- Podrobnosti týkající se hloubky ostrosti naleznete v tabulkách na stránce 144.
- Při nastavení aretace zoomu do polohy **LOCK** v okamžiku nastavení ohniskové vzdálenosti 28 mm dojde k zaaretování zoomového kroužku objektivu. Zoomový kroužek můžete zaaretovat při přenášení fotoaparátu, aby nedocházelo k vysouvání objektivu jeho vlastní vahou.

■ Nastavení clony

Pro úpravu nastavení clony použijte fotoaparát.

■ Proměnlivá světelnost

Zoomováním objektivu z 28 mm na 300 mm se sníží světelnost objektivu o 1 1/3 clonového čísla. Pro dosažení správné expozice však není třeba upravovat nastavení clony, protože fotoaparát změnu světelnosti automaticky kompenzuje.

■ Zaostřování

Na fotoaparátu nastavte zaostřovací režim podle níže uvedené tabulky:

Fotoaparaty	Zaostřovací režim fotoaparátu	Volič zaostřovacích režimů objektivu	
		M/A	M
Digitální jednooké zrcadlovky Nikon formátu FX/DX, F6, F5, řada F4, F100, F90X, řada F90, řada F80, řada F75, řada F70, řada F65, Pronea 600i, Pronea S	AF (C/S)	Autofokus s prioritou manuálního zaostření	Manuální zaostřování (Lze použít elektronický dálkoměr.)
	MF	Manuální zaostřování (Lze použít elektronický dálkoměr.)	
Řada F60, řada F55, řada F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S) MF	Manuální zaostření (Lze použít elektronický dálkoměr, kromě modelu F-601M.)	


AF: Autofokus MF: Manuální zaostření

Autofokus s prioritou manuálního zaostření (režim M/A)

- ① Nastavte volič zaostřovacích režimů do polohy **M/A**.
- ② Je aktivován autofocus, ale jeho činnost lze potlačit otočením zaostřovacího kroužku objektivu v okamžiku namáčknutí tlačítka spouště do poloviny resp. v okamžiku stisknutí tlačítka AF-ON na fotoaparátech, které jsou tímto tlačítkem vybaveny.
- ③ Chcete-li zrušit manuální zaostřování a vrátit se k autofocusu, stiskněte do poloviny tlačítka spouště nebo jednou stiskněte tlačítko AF-ON.

■ Režim redukce vibrací (VR II)

Základní koncepce redukce vibrací

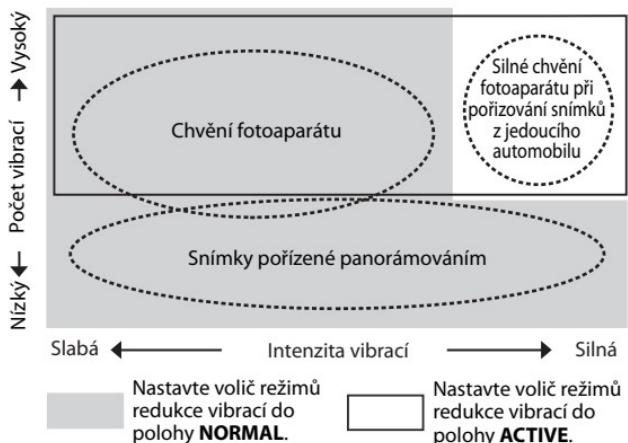

Při pořizování snímků	Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy NORMAL nebo ACTIVE .
Při panorámování	Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy NORMAL .
Při fotografování z jedoucího vozidla	Nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy ACTIVE .

Nastavení vypínače redukce vibrací



ON (Zap.): Projevy chvění fotoaparátu jsou omezovány při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny a v okamžiku expozice snímku. Vzhledem k redukci vibrací obrazu v hledáčku je automatické i manuální zaostřování a přesné vytvoření kompozice snadnější.

OFF (Vyp.): Projevy chvění fotoaparátu nejsou omezovány.

Nastavení voliče režimů redukce vibrací

Nastavte vypínač redukce vibrací do polohy **ON** a voličem režimů redukce vibrací vyberte požadovaný režim.



NORMAL (Normální): Mechanizmus redukce vibrací v první řadě omezuje projevy chvění fotoaparátu. Projevy chvění fotoaparátu jsou omezovány také při svislém a vodorovném panorámování.

ACTIVE (Aktivní): Mechanizmus redukce vibrací omezuje projevy chvění fotoaparátu, k jakým dochází například při pořizování snímků z jedoucího vozidla, ať jde o normální či intenzivnější otřesy. V tomto režimu fotoaparát neodlišuje chvění fotoaparátu od panorámovacích pohybů.


Poznámky k použití redukce vibrací

- Je-li objektiv použit spolu s fotoaparáty, které nejsou vybaveny funkcí redukce vibrací (str. 94), nastavte vypínač redukce vibrací do polohy **OFF** (Vyp.). Zvláště u fotoaparátu Pronea 600i se může baterie rychle vybit, pokud by byl vypínač ponechán v poloze **ON** (Zap.).
- Po namáčnutí tlačítka spouště do poloviny vyčkejte, dokud se obraz v hledáčku nestabilizuje a teprve potom tlačítko spouště domáčkněte až na doraz.
- Vzhledem k vlastnostem mechanismu redukce vibrací může být obraz v hledáčku po uvolnění tlačítka spouště rozmazaný. Nejedná se o závadu.
- Při panorámování snímků nastavte volič režimů redukce vibrací do polohy **NORMAL**. Při provádění výrazných panorámovacích pohybů dojde k automatickému vypnutí redukce vibrací ve směru panorámování. Při panorámování ve vodorovném směru je tak například omezováno jen chvění fotoaparátu ve svislém směru.
- Fotoaparát nevypínejte ani objektiv z fotoaparátu nesnímejte, pokud je redukce vibrací v činnosti. Při nedodržení této pokynu může objektiv při zatřesení vydávat zvuky vzbuzující dojem, že došlo k uvolnění nebo poškození nějakých součástek uvnitř objektivu. Nejedná se o závadu. Nápravu lze provést opětovným zapnutím fotoaparátu.
- U fotoaparátů opatřených vestavěným bleskem redukce vibrací není funkční během nabíjení blesku.
- Pokud je fotoaparát upevněn na stativu, nastavte vypínač redukce vibrací do polohy **OFF**. Při použití stativu v kombinaci s nezařetovanou stativovou hlavou nebo při použití jednoonohého stativu nastavte vypínač do polohy **ON**.
- Při použití fotoaparátů s autofokusem a tlačítkem AF-ON nepracuje redukce vibrací při stisknutí tohoto tlačítka.

Cz



■ Použití sluneční clony

Sluneční clony zamezují vnikání parazitního světla do objektivu a chrání objektiv.

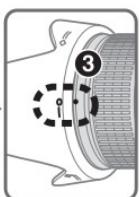

Připevnění sluneční clony (při používání)

- Ujistěte se, že je montážní značka sluneční clony (●) vyrovnána se značkou aretované polohy sluneční clony (—○) (3).
- Sluneční clonu lze snadněji připevňovat a snímat, když ji budete držet za spodní část (blízko značky pro upevnění sluneční clony (●)) a nikoli za vnější okraj.
- Není-li sluneční clona připevněna správně, může dojít k vinětaci.

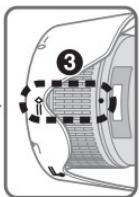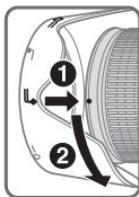

Připevnění sluneční clony (při uložení)

- Chcete-li sluneční clonu uložit, připevněte ji v obrácené poloze.

Cz

■ Vestavěný blesk a vinětace

- Vestavěný blesk nelze použít pro vzdáleností kratší než 0,6 m.
- Chcete-li zabránit vinětaci, nepoužívejte sluneční clonu.

* Vinětací se nazývá ztmavnutí okrajů obrazového pole, které se objeví v důsledku zastínění světla záblesku tubusem objektivu.

Fotoaparáty	Podporované ohniskové vzdálenosti/Zaostřitelné vzdálenosti
D700 (formát FX)	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm/1,5 m a větší• 35 mm a větší/bez omezení
D90, D80, řada D70, D50	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm/1 m a větší• 35 mm a větší/bez omezení
D5000, D3000, D60, řada D40	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm/1,5 m a větší• 35 mm/1 m a větší• 50 mm a větší/bez omezení
Řada F80	<ul style="list-style-type: none">• 35 mm/2,5 m a větší• 50 mm/1 m a větší• 70 mm a větší/bez omezení
Řada F75	<ul style="list-style-type: none">• 50 mm/2 m a větší• 70 mm/1 m a větší• 105 mm a větší/bez omezení
Řada F70	<ul style="list-style-type: none">• 50 mm/1,5 m a větší• 70 mm/1 m a větší• 105 mm a větší/bez omezení
Řada F65, řada F60	<ul style="list-style-type: none">• 70 mm/1,5 m a větší• 105 mm a větší/1 m a větší

Fotoaparáty	Podporované ohniskové vzdálenosti/Zaostřitelné vzdálenosti
Řada F55	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/2 m a větší • 105 mm a větší/1 m a větší
Řada F50	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/2,5 m a větší • 105 mm/1,5 m a větší • 200 mm a větší/1 m a větší
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/3 m a větší • 105 mm/1,5 m a větší • 200 mm a větší/1 m a větší

■ Doporučené zaostřovací matnice

Pro určité zrcadlovky Nikon jsou k dispozici výměnné zaostřovací matnice, které jsou vhodné pro různé fotografované scény. Doporučené matnice pro tento objektiv jsou:

Matnice Fotoaparát	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○		○
F5+DP-30	○	○	○	○	○					○	○		○
F5+DA-30	○ (+1,0)	○		○	○					○ (+1,0)			○

○: Vynikající zaostření

O: Přijatelné zaostření

V hledáčku se objeví slabá vinětace nebo moaré, ty se však nezobrazí na filmu.

—: Není k dispozici

(): Indikuje potřebný stupeň korekce expoziční (pouze při použití integrálního měření se zdůrazněným středem). U fotoaparátu F6 provedete korekci expoziční pomocí položky „Other screen“ (Jiná matnice) v uživatelské funkci „b6: Screen comp.“

(Korekce matnice) a nastavení hodnoty EV na -2,0 až +2,0 v krocích po 0,5 EV. Pokud používáte jiné matnice než typu B nebo E, je nutné vybrat nastavení „Other screen“ (Jiná matnice), dokonce i když je požadována hodnota korekce „0“ (bez nutnosti korekce). U fotoaparátů F5 proveděte korekci pomocí uživatelské funkce č.18 na těle fotoaparátu. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.

Prázdné políčko znamená, že danou kombinaci nelze použít. Poněvadž matnici typu M lze použít jak pro makrofotografii při měřítku zobrazení 1:1 nebo větším, tak i pro mikrofotografii, má odlišné použití než jiné matnice.

Cz

Důležité

- U fotoaparátů F5 lze použít v kombinaci s měřením Matrix pouze matnice EC-B, EC-E, B, E, J, A, L.

■ Péče o objektiv

- Je-li objektiv nasazen na fotoaparát, nezvedejte ani nedržte fotoaparát ani objektiv za sluneční clonu.
- Dbejte, aby nedošlo k znečištění či poškození kontaktů CPU.
- Pokud dojde k poškození gumového těsnění upevňovacího bajonetu objektivu, je třeba požádat o opravu nejbližší autorizovaný servis Nikon.
- Povrch čoček čistěte pomocí ofukovacího štětečku. Je-li třeba odstranit nečistoty či šmouhy, použijte měkký čistý bavlněný hadík či ubrousek na objektivy navlhčený v etanolu (alkohol) nebo v čističi na objektivy. Ořírejte objektiv kruhovým pohybem od středu směrem k okraji a dbejte, abyste nezanechali žádné stopy ani se nedotýkali jiných částí objektivu.
- Nikdy pro čištění objektivu nepoužívejte organická rozpouštědla, například ředitlo či benzen, neboť by mohlo dojít k poškození, požáru či ke zdravotním problémům.
- K dispozici jsou filtry NC, které chrání přední čočku objektivu. Také sluneční clona pomáhá chránit přední část objektivu.
- Při ukládání objektivu do pouzdra nasadte přední i zadní krytku objektivu.
- Pokud není objektiv po delší dobu používán, uložte jej na chladném a suchém místě, kde nedojde k výskytu plísní a koroze. Dbejte na to, abyste uložili objektiv mimo přímé sluneční světlo a mimo přítomnost chemických látek, jako je kafr či naftalín.
- Na objektiv se nesmí dostat voda ani nesmí být upuštěn do vody, protože to může vést k výskytu koroze a chybnej činnosti objektivu.
- Některé části konstrukce objektivu jsou zhotoveny z technických plastů. Chcete-li zabránit poškození objektivu, neponechávejte jej nikdy na místech s příliš vysokou teplotou.

■ Standardní příslušenství

- Zaklapávací přední krytka objektivu o průměru 77 mm LC-77
- Zadní krytka objektivu
- Bajonetová sluneční clona HB-50
- Měkké pouzdro na objektiv CL-1120

■ Volitelné příslušenství

- Šroubovací filtry o průměru 77 mm

■ Specifikace

Typ objektivu:	Objektiv AF-S Zoom-NIKKOR typu G s vestavěným CPU a bajonetem Nikon
Ohnisková vzdálenost:	28-300 mm
Světelnost:	f/3,5-5,6
Konstrukce objektivu:	19 čoček/14 členů (2 optické členy ze skel ED a 3 asférické optické členy)
Obrazový úhel:	75°-8°10' u kinofilmových jednookých zrcadlovek a digitálních jednookých zrcadlovek formátu FX 53°-5°20' u digitálních jednookých zrcadlovek formátu DX 63°-6°30' u fotoaparátů systému APS (IX240)
Stupnice ohniskových vzdáleností:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300 mm
Informace o vzdálenosti:	Přenášená do fotoaparátu
Ovládání ohniskové vzdálenosti (zoom):	Manuální pomocí samostatného zoomového kroužku
Zaostřování:	Systém vnitřního zaostřování (IF) Nikon, autofocus pomocí ultrazvukového zaostřovacího motoru, manuální zaostřování prostřednictvím zaostřovacího kroužku
Redukce vibrací:	Optická s využitím motorů VCM (motory s indukční cívkou)
Stupnice vzdáleností:	Značená v metrech a stopách, od 0,5 m do nekonečna (∞).
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost:	0,5 m při všech ohniskových vzdálenostech
Počet lamen clony:	9 (s optimalizovaným tvarem)
Clona:	Plně automatická
Rozsah clon:	f/3,5 až f/22 (při 28 mm), f/5,6 až f/38 (při 300 mm)
Měření expozice:	Při plně otevřené cloně s fotoaparáty vybavenými systémem rozhraní CPU
Průměr závitu filtru:	77 mm (P = 0,75 mm)
Rozměry:	Přibližně 83 mm (průměr) x 114,5 mm (vzdálenost od dosedací plochy bajonetu fotoaparátu)
Hmotnost:	Přibližně 800 g

Výrobce může provést změny ve specifikaci nebo designu bez předchozího upozornění nebo závazků.

Poznámky k bezpečnej prevádzke

UPOZORNENIE

Nerozoberajte

Dotyk s vnútornými časťami fotoaparátu alebo objektívu môže viesť k poraneniu. Opravy smú vykonávať len kvalifikovaní technici. Ak sa fotoaparát alebo objektív rozbije v dôsledku pádu alebo inej nehody, odpojte prístroj od napájania alebo vyberte batériu a dajte ho skontrolovať v autorizovanom servise spoločnosti Nikon.

V prípade poruchy okamžite vypnite

Ak spozorujete dym alebo nevyzývajný zápach vychádzajúci z fotoaparátu alebo objektívu, okamžite vyberte batériu, pričom dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Ďalšie používanie by mohlo spôsobiť zranenie.

Po vybratí alebo odpojení zdroja energie odovzdajte zariadenie zástupcovi autorizovaného servisu spoločnosti Nikon, ktorý ho skontroluje.

Fotoaparát ani objektív nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov

Používanie elektronických zariadení v blízkosti horľavých plynov môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nepozerajte sa do slnka cez objektív ani cez hľadáčik

Pozorovanie slnka alebo iného silného zdroja svetla cez objektív alebo hľadáčik môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku.

Uchovávajte mimo dosahu detí


Sk

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať tomu, aby si deti nevložili batérie ani iné malé súčiastky do úst.

Pri používaní fotoaparátu a objektívu dbajte na nasledovné pokyny

- Fotoaparát a objektív udržujte v suchu. V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte fotoaparát alebo objektív ani sa ich nedotýkajte, ak máte mokré ruky. V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Pri snímaní v protisvetle nesmerujte objektív na slnko ani neumožnite, aby slnečné lúče prechádzali priamo cez objektív, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie fotoaparátu a v krajnom prípade až požiar.
- Ak nebudeste objektív používať dlhšiu dobu, nasadte predný aj zadný kryt objektívu a odložte objektív mimo priame slnečné svetlo. V opačnom prípade to môže spôsobiť požiar, pretože objektív by mohol sústredit slnečné svetlo na horľavý predmet.

■ Popis

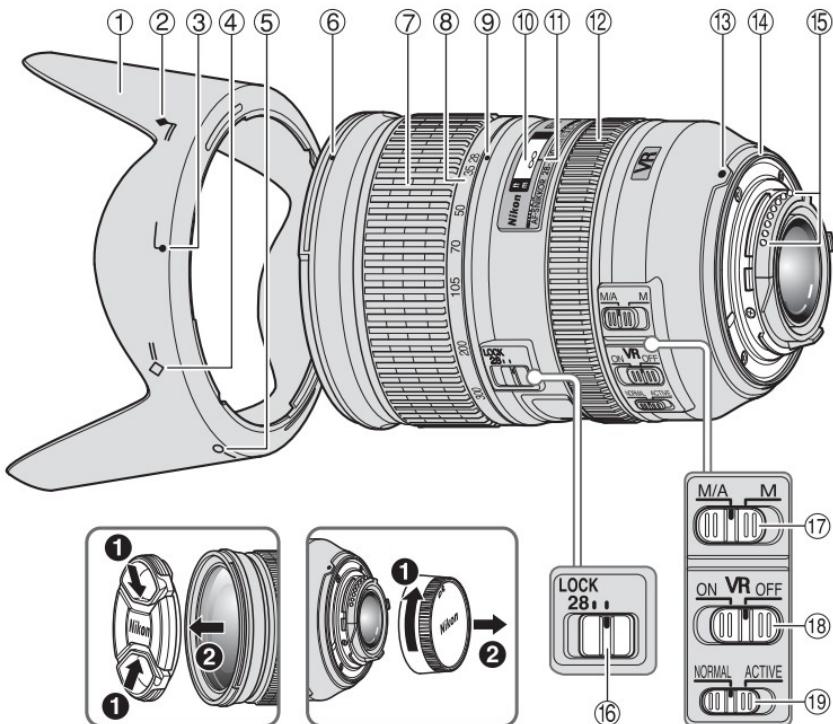

- ① Slnčná clona objektívu (str. 108)
- ② Značka nasadenia slnečnej clony objektívu (pri skladovaní) (str. 108)
- ③ Značka nasadenia slnečnej clony objektívu (str. 108)
- ④ Značka umiestnenia slnečnej clony objektívu (pri skladovaní) (str. 108)
- ⑤ Značka umiestnenia slnečnej clony objektívu (str. 108)
- ⑥ Značka upevnenia slnečnej clony objektívu (str. 108)
- ⑦ Krúžok transfokátora (str. 105)
- ⑧ Stupnica ohniskových vzdialenosťí

- ⑨ Značka na stupnici ohniskových vzdialenosťí
- ⑩ Stupnica vzdialenosťí (str. 105)
- ⑪ Čiara značky vzdialenosťí
- ⑫ Zaostrovací krúžok (str. 106)
- ⑬ Upevňovacia značka objektívu
- ⑭ Gumové tesnenie upevňovacieho bajonetu objektívu (str. 110)
- ⑮ Kontakty procesora (str. 110)
- ⑯ Uzamknutie priblíženia (str. 105)
- ⑰ Prepínač režimov zaostrovania (str. 106)
- ⑱ Prepínač stabilizácie obrazu (str. 106)
- ⑲ Prepínač režimu stabilizácie obrazu (str. 107)

(): referenčná strana

Sme radi, že ste si zakúpili objektív AF-S NIKKOR 28-300mm f/3,5-5,6G ED VR. Pred používaním objektívu si prečítajte tieto pokyny, ako aj *užívateľskú príručku*.

■ Hlavné funkcie

- Ak aktivujete stabilizáciu obrazu (VR II), môžete použiť kratší čas uzávierky (pričíne o 4 EV*), čím zvýšite rozsah použiteľných časov uzávierky a pozícií transfokátora, hlavne pri držaní fotoaparátu v ruke. (*Podľa výsledkov meraní v podmienkach spoločnosti Nikon. Efekt stabilizácie obrazu sa môže lísiť podľa podmienok snímania a spôsobu použitia.)
- Na výber máte režim **NORMAL**, ktorý redukuje následky chvenia fotoaparátu za normálnych podmienok snímania, a režim **ACTIVE**, ktorý redukuje následky oveľa väčšieho chvenia fotoaparátu, ako napríklad pri fotografovaní krajiny z pohybujúceho sa vozidla.
V režime **NORMAL** fotoaparát automaticky rozpozná chvenie fotoaparátu od panoramatického pohybu za účelom redukcie následkov chvenia fotoaparátu pri horizontálnom alebo vertikálnom panorámovaní.
- Skvelý optický výkon a vlastnosti vykreslovania sa maximalizujú použitím troch asférických optických členov a dvoch optických členov s extrémne nízkym rozptylom svetla (ED), ktoré minimalizujú farebnú odchýlku. Irisová clona s okrúhlym otvorm navyše zaistuje príjemne mäkkú reprodukciu neostrých miest obrazu mimo rovinu ostrosti.

Dôležité

- Po príeprevení k digitálnym jednookým zrkadlovkám Nikon formátu DX, napríklad k fotoaparátu série D300 alebo D90 je obrazový uhol objektívu 53°-5°20', čo odpovedá ohniskovej vzdialenosťi 42-450 mm u kinofilmu a formátu FX.

Sk

■ Použiteľné fotoaparáty a dostupné funkcie

Dostupnosť niektorých funkcií môže byť obmedzená. Bližšie informácie nájdete v *užívateľskej príručke* k fotoaparátu.

Fotoaparáty	Funkcia		Expozičný (snímania) režim			
	VR	AF	P ¹	S	A	M
Digitálne jednooké zrkadlovky Nikon formátu FX/DX, F6, F5, F100, séria F80, séria F75, séria F65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i, Pronea S ²	—	✓	✓	✓	✓	✓
Séria F4, F90X, séria F90, séria F70	—	✓	✓	✓	—	—
Séria F60, séria F55, séria F50, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, fotoaparáty Nikon MF (okrem modelu F-601M)	—	—	—	—	—	—

✓: Možné —: Nemožné VR: Stabilizácia obrazu AF: Automatické zaostrovanie

*1: Režim P zahŕňa automatický režim a systém motívových programov.

*2: Manuálny režim (M) nie je dostupný.

■ Zaostrovanie, transfokácia a hĺbka poľa

Pred zaostrovaním nastavte ohniskovú vzdialenosť otáčaním krúžka transfokátora, kým nebude orámovaná požadovaná kompozícia. Ak je váš fotoaparát vybavený tlačidlom alebo páčkou náhľadu hĺbky poľa (zatvorenie clony na pracovnú hodnotu), môžete si hĺbku poľa pozrieť cez hľadáčik fotoaparátu.

- Tento objektív je vybavený systémom vnútorného zaostrovania Nikon (IF). Zmenšovaním vzdialenosťí snímania sa zmenšuje aj ohnisková vzdialenosť.
- Stupnica vzdialenosťí neukazuje presnú vzdialenosť medzi objektom a fotoaparátom. Hodnoty sú približné a mali by sa používať iba ako pomôcka. Pri snímaní vzdialených krajinek môže hĺbka poľa ovplyvniť funkciu. Fotoaparát v tomto prípade môže zaostriť na kratšiu vzdialenosť než je nekonečno.
- Podrobnejšie informácie o hĺbke ostrosti nájdete v tabuľkách na strane 144.
- Keďže uzamknutie priblíženia nastavené do polohy **LOCK** pri ohniskovej vzdialosti 28 mm, krúžok transfokátora je uzamknutý. Zámok transfokátora predchádza možnému plnému vysunutiu objektívu počas transportu fotoaparátu z dôvodu jeho vlastnej hmotnosti.

■ Nastavenie clony

Clonu nastavujte pomocou fotoaparátu.

■ Variabilná svetelnosť

Transfokácia objektívov z 28 mm na 300 mm znižuje maximálnu svetelnosť objektívu o $1\frac{1}{3}$. Nastavenie clony však na dosiahnutie správnych expozícií netreba upravovať, lebo fotoaparát automaticky kompenzuje túto premenlivú hodnotu.

■ Zaostrovanie

Režim zaostrovania fotoaparátu nastavte podľa tabuľky nižšie:

Fotoaparáty	Zaostrovač režim fotoaparátu	Prepínač režimov zaostrovania na objektíve	
		M/A	M
Digitálne jednooké zrkadlovky Nikon formátu FX/DX, F6, F5, séria F4, F100, F90X, séria F90, séria F80, séria F75, séria F70, séria F65, Pronea 600i, Pronea S	AF (C/S)	Automatické zaostrovanie s možnosťou manuálneho zaostrovania	Manuálne zaostrovanie (Možno použiť elektronický diaľkomer.)
	MF	Manuálne zaostrovanie (Možno použiť elektronický diaľkomer.)	
Séria F60, séria F55, séria F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S) MF	Manuálne zaostrovanie (Okrem modelu F-601M možno použiť elektronický diaľkomer.)	

AF: Automatické zaostrovanie MF: Manuálne zaostrovanie


Sk

Automatické zaostrovanie s možnosťou ručného zaostrovania (režim M/A)

- 1 Nastavte prepínač režimov zaostrovania na objektíve do polohy **M/A**.
- 2 V tomto režime je aktivované automatické zaostrovanie, avšak automatické zaostrovanie je možné potlačiť otočením samostatného zaostrovacieho krúžku pri stlačení tlačidla uvoľnenia spúšte do polovice alebo stlačením tlačidla AF-ON na tele fotoaparátu (ak ho obsahuje).
- 3 Opäťovným stlačením tlačidla uvoľnenia spúšte do polovice alebo tlačidla AF-ON sa zruší manuálne zaostrovanie a obnoví sa automatické.

■ Režim stabilizácie obrazu (VR II)

Základná koncepcia stabilizácie obrazu

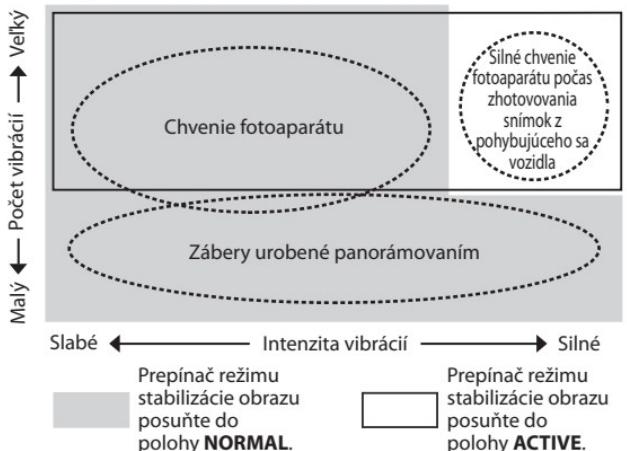

Počas snímania	Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do polohy NORMAL alebo ACTIVE .
Počas zhотовovania záberov panorámovaním	Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do polohy NORMAL .
Počas zhотовovania snímok z pohybujúceho sa vozidla	Prepínač režimu stabilizácie obrazu posuňte do polohy ACTIVE .

Nastavenie prepínača stabilizácie obrazu



- ON:** Následky chvenia fotoapártu sa redukujú pri stlačení tlačidla spúšte do polovice a taktiež v momente aktivovania uzávierky. Kedže následky otriasov sa redukujú v hľadáčiku, automatické/manuálne zaostrovanie a presná kompozícia sú oveľa jednoduchšie.
- OFF:** Následky chvenia fotoapártu nie sú redukované.

Nastavenie prepínača režimu stabilizácie obrazu

Nastavte prepínač stabilizácie obrazu do polohy **ON** a pomocou prepínača režimu stabilizácie obrazu si vyberte požadovaný režim.



NORMAL: Mechanizmus stabilizácie obrazu primárne redukuje následky chvenia fotoaparátu. Následky chvenia fotoaparátu sú redukované aj pri snímaní horizontálnych alebo vertikálnych panoramatických snímok.

ACTIVE: Mechanizmus stabilizácie obrazu redukuje následky chvenia fotoaparátu, ku ktorým dochádza pri snímaní z pohybujúceho sa vozidla, a to bez ohľadu na to, či ide o normálne alebo silnejšie chvenie fotoaparátu. V tomto režime fotoaparát nerozpozná chvenie fotoaparátu a pohyb pri panorámovaní.

Informácie o používaní režimu stabilizácie obrazu

- Ak tento objektív používate s fotoaparátmi, ktoré nemajú funkciu stabilizácie obrazu (str. 104), nastavte prepínač stabilizácie obrazu do polohy **OFF**. Ak je prepínač v polohe **ON**, batéria sa môže rýchlo vybit, a to predovšetkým vo fotoaparáte Pronea 600i.
- Po stlačení tlačidla spúšťe do polovice počkajte, kým sa obraz v hľadáčiku nestabilizuje, a potom stlačte tlačidlo spúšťe úplne nadol.
- Vlastnosti mechanizmu stabilizácie obrazu môžu spôsobiť, že po otvorení uzávierky sa obraz v hľadáčiku rozostri. Nejde o poruchu.
- Pri panorámovaní nezabudnite nastaviť prepínač režimu stabilizácie obrazu do polohy **NORMAL**. Pri výrazných panorámovacích pohyboch nebude fotoaparát kompenzovať následky otriasov v smere pohybu. Napríklad, redukované sú len následky chvenia fotoaparátu vo vertikálnom smere.
- Kým sa používa stabilizácia obrazu, nevypínajte fotoaparát a neodpájajte od neho objektív. Ak sa týmto odporúčaním nebude riadiť a objektívom zatrasiete, zaznie z neho zvuk, ako keby bola niektorá vnútorná súčasť uvoľnená alebo zlomená. Nejde o poruchu. Opäťovným zapnutím fotoaparátu túto chybu odstráňte.
- Ak je fotoaparát vybavený vstavaným bleskom, stabilizácia obrazu nefunguje počas dobíjania blesku.
- Ak je fotoaparát upevnený na statíve, nastavte prepínač stabilizácie obrazu do polohy **OFF**. Nastavte však prepínač do polohy **ON** pri použíti statívu bez upevnenia jeho hlavy alebo pri použíti statívu s jednou nohou.
- Ak je fotoaparát s automatickým zaostrovaním vybavený tlačidlom AF-ON, funkcia stabilizácie obrazu nepracuje ani po stlačení tlačidla AF-ON.



■ Používanie slnečnej clony objektívu

Slnečná clona minimalizuje rušivé svetlo a chráni objektív.



Nasadenie slnečnej clony (pri používaní)

- Skontrolujte, či je značka upevnenia slnečnej clony objektívu (❶) zarovnaná so značkou umiestnenia slnečnej clony objektívu (—❷) (❸).
- Nasadenie alebo odpojenie slnečnej clony uľahčíte tým, že ju budete držať za základňu (v blízkosti značky nasadenia slnečnej clony objektívu (❹)), a nie za vonkajší okraj.
- Ak slnečnú clonu nie je správne nasadené, môže dôjsť k vinetácii obrazu (výskytu čiernych okrajov).

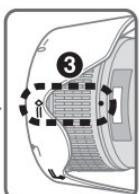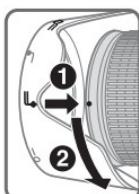

Nasadenie slnečnej clony (pri skladovaní)

- Slnečnú clonu objektívu je možné nasadiť opačným smerom, a tak ju skladovať, keď sa nepoužíva.

■ Zabudovaný blesk a vignetácia

- Zabudovaný blesk sa nedá používať na menšiu vzdialenosť ako 0,6 m.
- Ak chcete zabrániť vinetácii, nepoužívajte slnečnú clonu objektívu.
*Vinetáciou sa nazýva zatmavenie okrajov obrazového pola, ku ktorému dochádza v dôsledku odtienenia svetla záblesku tubusom objektívu.

Sk

Fotoaparáty	Podporovaná ohnisková vzdialenosť/vzdialenosť pri snímaní
D700 (formátu FX)	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm/1,5 m alebo vyššia• 35 mm alebo vyššia/bez obmedzenia
D90, D80, séria D70, D50	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm/1 m alebo vyššia• 35 mm alebo vyššia/bez obmedzenia
D5000, D3000, D60, séria D40	<ul style="list-style-type: none">• 28 mm/1,5 m alebo vyššia• 35 mm/1 m alebo vyššia• 50 mm alebo vyššia/bez obmedzenia
Séria F80	<ul style="list-style-type: none">• 35 mm/2,5 m alebo vyššia• 50 mm/1 m alebo vyššia• 70 mm alebo vyššia/bez obmedzenia
Séria F75	<ul style="list-style-type: none">• 50 mm/2 m alebo vyššia• 70 mm/1 m alebo vyššia• 105 mm alebo vyššia/bez obmedzenia
Séria F70	<ul style="list-style-type: none">• 50 mm/1,5 m alebo vyššia• 70 mm/1 m alebo vyššia• 105 mm alebo vyššia/bez obmedzenia
Séria F65, séria F60	<ul style="list-style-type: none">• 70 mm/1,5 m alebo vyššia• 105 mm alebo vyššia/1 m alebo vyššia

Fotoaparáty	Podporovaná ohnisková vzdialenosť/vzdialenosť pri snímaní
Séria F55	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/2 m alebo vyššia • 105 mm alebo vyššia/1 m alebo vyššia
Séria F50	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/2,5 m alebo vyššia • 105 mm/1,5 m alebo vyššia • 200 mm alebo vyššia/1 m alebo vyššia
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70 mm/3 m alebo vyššia • 105 mm/1,5 m alebo vyššia • 200 mm alebo vyššia/1 m alebo vyššia

■ Odporučané zaostrovacie matnice

Pre niektoré jednooké zrkadlovky Nikon sú k dispozícii rôzne vymeniteľné zaostrovacie matnice, ktoré sú vhodné pre rôzne situácie snímania. S týmto objektívom sa odporúča používať tieto matnice:

Matnica Fotoaparát	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○		○
F5+DP-30	○	○	○	○	○					○	○		○
F5+DA-30	○ (+1,0)	○		○	○					○	○ (+1,0)		○

○: Výborné zaostrovanie

O: Prijateľné zaostrovanie

V hľadáčku sa zobrazuje mierna vinetácia alebo efekt moiré, nie však na filme.

—: Nie je k dispozícii

(): Označuje úroveň potrebnej korekcie expozície (len pri integrálnom meraní expozície so zdôrazneným stredom). Ak používate fotoaparát F6, korekciu vykonajte tak, že pre používateľskú funkciu b6: Screen comp. (Korekcia matnice) vyberte možnosť Other screen (Iná matnica) a úroveň EV nastavte na hodnotu -2,0 až +2,0 v krokoch po 0,5 EV. Pokiaľ používate iné matnice než typu B alebo E, možnosť Other screen (Iná matnica) musíte vybrať aj vtedy, ak je hodnota požadovanej korekcie 0 (nevyžaduje sa žiadna kompenzácia). V prípade fotoaparátu F5 vykonajte korekciu pomocou používateľskej funkcie č. 18 na tele fotoaparátu. Bližšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k fotoaparátu.

Prázdne pole znamená, že matnicu nemožno použiť. Kedže matnicu typu M možno používať tak na fotografovanie makrosnímok s priblížením 1 : 1 alebo väčším, ako aj na mikrofotografovanie, má odlišné použitie než ostatné matnice.

Sk

Dôležité

- U fotoaparátu F5 možno používať v kombinácii s meraním expozície Matrix len matnice EC-B, EC-E, B, E, J, A a L.

■ Starostlivosť o objektív

- Keď je objektív nasadený na fotoapárate, nedvihajte ani nedržte fotoaparát alebo objektív za slnečnú clonu objektívu.
- Dbajte na to, aby sa kontakty procesora neznečistili ani nepoškodili.
- V prípade poškodenia gumového tesnenia upevňovacieho bajonetu objektívu sa obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu spoločnosti Nikon.
- Šošovku objektívu čistite kefkou s fúkadlom. Na odstránenie nečistôt a škvŕn používajte mäkkú, čistú bavlnenú handričku alebo čistiaci obrúsok na objektívy navlhčený v etanole (alkohole) alebo čistiacom prostriedku na objektívy. Utierajte krúživým pohybom od stredu k vonkajšiemu okraju, príčom dbajte na to, aby ste nezanechávali šmuhy ani sa nedotýkali iných častí objektívu.
- Na čistenie objektívu nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá (napr. riedidlo alebo benzén), pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie objektívu a mať za následok požiar alebo zdravotné problémy.
- Na ochranu prednej šošovky objektívu sú k dispozícii NC filtre. Taktiež slnečná clona objektívu pomáha chrániť prednú časť objektívu.
- Pri skladovaní objektívu v mäkkom puzdre nasadte predný aj zadný kryt objektívu.
- Ak nebude objektív používať dlhšiu dobu, uskladnite ho na chladnom a suchom mieste, aby sa zabránilo vzniku plesne a hrdze. Objektív neskladujte na priamom slnečnom svetle ani v blízkosti chemikálií, ako sú napr. gáfor alebo naftalín.
- Objektív neoblievajte vodou ani ho neponárajte do vody, pretože to môže viesť k výskytu korózie a nesprávnej činnosti objektívu.
- Niektoré časti konštrukcie objektívu sú zhotovené z technických plastov Aby ste zabránili poškodeniu objektívu, nenechávajte ho na príliš horúcom mieste.

■ Standardné príslušenstvo

Sk

- 77mm zacvakávací predný kryt objektívu LC-77
- Zadný kryt objektívu
- Bajonetové tienidlo HB-50
- Mäkké puzdro na objektív CL-1120

■ Voliteľné príslušenstvo

- 77mm závitové filtre

■ Technické parametre

Typ objektív:	Objektív AF-S Zoom-NIKKOR typu G so zabudovaným procesorom a bajonetovou objímkou Nikon
Ohnisková vzdialenosť:	28–300 mm
Maximálna clona:	f/3,5–5,6
Konštrukcia objektív:	19 členov v 14 skupinách (2 optické členy s extrémne nízkym rozptylom (ED) a 3 asférické optické členy)
Obrazový uhol:	75°–8°10' pri filmových jednookých zrkadlovkách Nikon formátu 35 mm (135) a digitálnych jednookých zrkadlovkách Nikon formátu FX 53°–5°20' pri digitálnych jednookých zrkadlovkách Nikon formátu DX 63°–6°30' pri fotoaparátoch systému IX240
Stupnica ohniskových vzdialenosť:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300 mm
Informácie o vzdialenosť:	Prenos do fotoaparátu
Ovládanie priblíženia:	Manuálne pomocou samostatného krúžka transfokátora
Zaostrovanie:	Systém vnútorného zaostrovania Nikon (IF), automatické zaostrenie používajúce ultrazvukový motor, manuálne pomocou samostatného zaostrovacieho krúžka
Stabilizácia obrazu:	Optická s využívaním motorov VCM (motory s indukčnou cievkou)
Stupnica zaostrovacieho rozsahu snímania:	Odstupňovaná po metroch a stopách od 0,5 m po nekonečno (∞)
Najkratšia zaostriteľná vzdialenosť:	0,5 m pre všetky nastavenia transfokácie
Počet lamiel clony:	9 ks (s optimalizovaným tvarom)
Clona:	Plnoautomatická
Rozsah nastavenia clony:	f/3,5 až f/22 (pri 28 mm), f/5,6 až f/38 (pri 300 mm)
Meranie expozície:	Pomocou maximálnej clony pri používaní fotoaparátov so systémom rozhrania procesora
Veľkosť závitu:	77 mm (P = 0,75 mm)
Rozmery:	Približne 83 mm (priemer) × 114,5 mm (rozmer od montážnej obruby objektívu fotoaparátu)
Hmotnosť:	Približne 800 g

Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia alebo informačnej povinnosti zo strany výrobcu.

Sk

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

安全须知

请在使用前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。本“安全须知”中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥善保管，以便本产品的所有使用者可以随时查阅。

有关指示

本节中标注的指示和含义如下。

- | | |
|---|--|
|  警告 | 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死亡或负重伤的内容。 |
|  注意 | 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤害、以及有可能造成物品损害的内容。 |

本节使用以下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说明。

图示和符号的实例



△符号表示唤起注意（包括警告）的内容。

在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当心触电）。



○符号表示禁止（不允许进行）的行为。

在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止拆卸）。



●符号表示强制执行（必需进行）的行为。

在图示中或图示附近标有具体的强制执行内容（左图之例为取出电池）。

Ck

▲ 警告

 禁止拆卸	切勿自行拆卸、修理或改装。 否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。
 禁止触碰  立即委托修理	当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露部分。 否则将会造成触电、或由于破损部分而导致受伤。 取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。

⚠ 警告


 取出电池	<p>当发现产品变热、冒烟或发出焦味等异常时，请立刻取出照相机电池。</p> <p>若在此情况下继续使用，将会导致火灾或灼伤。</p> <p>取出电池时，请小心勿被烫伤。</p> <p>取出电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修理。</p>
 禁止接触水	<p>切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。</p> <p>否则将会导致起火或触电。</p>
 禁止使用	<p>切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。</p> <p>在有丙烷气、汽油等易燃性气体、粉尘的场所使用产品，将会导致爆炸或火灾。</p>
 禁止观看	<p>切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。</p> <p>否则将会导致失明或视觉损伤。</p>

⚠ 注意

 当心触电	<p>切勿用湿手触碰。</p> <p>否则将有可能导致触电。</p>
 禁止放置	<p>切勿在婴幼儿伸手可及之处保管产品。</p> <p>否则将有可能导致受伤。</p>
 小心使用	<p>进行逆光摄影时，务必使太阳充分偏离视角。</p> <p>阳光会在照相机内部聚焦，并有可能导致火灾。</p> <p>太阳偏离视角的距离微小时，也有可能会导致火灾。</p>
 妥善保存	<p>不使用时请盖上镜头盖，或保存在没有阳光照射处。</p> <p>阳光会聚焦，并有可能导致火灾。</p>
 小心移动	<p>进行移动时，切勿将照相机或镜头安装在三脚架上。</p> <p>摔倒、碰撞时将有可能导致受伤。</p>
 禁止放置	<p>切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其它异常高温之处。</p> <p>否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。</p>

Ck

■ 名称

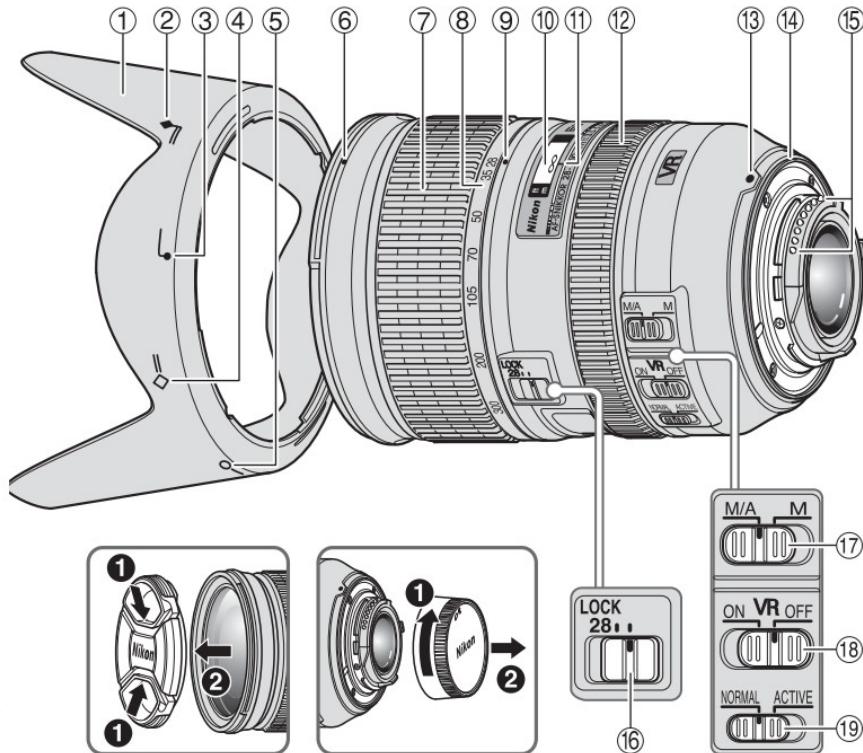

Ck

- ① 镜头遮光罩 (Lens hood) (P. 118)
- ② 镜头遮光罩上对齐标志 (存放时) (Alignment mark on the lens hood (when stored)) (P. 118)
- ③ 镜头遮光罩上对齐标志 (P. 118)
- ④ 遮光罩上锁定位置标志 (存放时) (Locking position mark on the lens hood (when stored)) (P. 118)
- ⑤ 遮光罩上锁定位置标志 (P. 118)
- ⑥ 镜头上对齐标志 (Alignment mark on the lens) (P. 118)
- ⑦ 变焦环 (Zoom ring) (P. 116)
- ⑧ 焦距刻度
- ⑨ 焦距刻度标记
- ⑩ 距离刻度 (Distance scale) (P. 116)
- ⑪ 距离标线
- ⑫ 对焦环 (Focus ring) (P. 116)
- ⑬ 镜头上安装橡皮垫圈 (Rubber gasket on the lens) (P. 121)
- ⑭ CPU接点 (CPU connection point) (P. 121)
- ⑮ 变焦锁定
- ⑯ 对焦模式选择器 (Focus mode selector) (P. 116) (17)
- ⑰ 减震ON/OFF开关 (VR ON/OFF switch) (P. 117) (18)
- ⑱ 减震模式开关 (VR mode switch) (P. 117) (19)

() : 参考页

感谢您购买AF-S 尼克尔 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR镜头。使用本镜头之前, 请先阅读这些说明并参阅相机的使用说明书。

■ 主要特色

- 启用减震 (VR II) 可以实现比在禁用减震时更慢的快门速度拍摄 (约相当于降低4档*)，扩大可用快门速度和变焦位置的范围，尤其在手握相机拍摄时。（*根据在尼康测量条件下获得的结果。减震的效果可能会因为拍摄条件和使用而异。）
- 可以在**NORMAL**（普通）模式（减少一般拍摄环境下相机震动的影响）和**ACTIVE**（动态）模式（减少从移动的车辆中拍摄照片等情况下出现的更加明显的相机震动的影响）之间切换。
在**NORMAL**模式中，相机自动区分相机震动和摇镜拍摄，以减少水平或垂直转动时相机震动的影响。
- 通过采用三个非球面镜片和两个超低色散 (ED) 镜片，能够使色散减小到最低，从而最大程度地表现镜头的卓越光学性能和表现力。另外，圆形光圈可以在照片成像的焦外部分产生舒适的模糊美感。

注意事项

- 本镜头装在尼康DX格式数码单反光罩相机，如D300系列和D90上时，镜头视角变成53°-5°20'，35mm格式焦距相当值约为42-450mm。

■ 适用的相机及可用的功能

有些功能可能受到限制。详情请参阅您的相机使用说明书。

相机	功能		曝光(拍摄)模式			
	VR	AF	P ^{*1}	S	A	M
尼康数码单反(尼康FX/DX格式)相机、F6、F5、F100、F80系列、F75系列、F65系列	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i、Pronea S ^{*2}	—	✓	✓	✓	✓	✓
F4系列、F90X、F90系列、F70系列	—	✓	✓	✓	—	—
F60系列、F55系列、F50系列、F-401x、F-401s、F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s、F-801、F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF、F-601、F-501、尼康MF相机(除了F-601M外)	—	—	—	—	—	—

✓: 可能 —: 不可能 VR: 减震 AF: 自动对焦

*1: P包括AUTO及数字可变程序系统(场景模式)。

*2: 无手动模式(M)可用。

Ck

■ 对焦、变焦和景深

进行对焦前，先旋转变焦环，将焦距调整至所需的构图。如果相机具有景深预览（缩小光圈）按钮或控制杆，则可通过相机取景器预览景深。

- 本镜头配备内部对焦（IF）系统。近距离对焦时，焦距会稍微缩短。
- 距离刻度不表示拍摄对象和相机之间的精确距离。数值是近似值，应仅用作一般指导。拍摄远景时，景深可能会影响操作，因此相机可能会对焦在近于无穷远的位置上。
- 有关景深的更多信息，请参阅第144页的图表。
- 当变焦锁定设定到LOCK位置，焦距为28mm时，变焦环被锁定。携带相机时，请锁定变焦环以防止镜头由于自身重量而伸出。

■ 光圈设定

用相机调整光圈设定。

■ 可变最大光圈

将镜头从28mm变焦至300mm会将最大光圈缩小 $1\frac{1}{3}$ 档。但是，无需为了获得正确的曝光而调整光圈设定，因为相机会自动补偿这种变化。

■ 对焦

按下表设定相机对焦模式：

相机	相机对焦模式	镜头对焦模式选择器	
		M/A	M
尼康数码单反（尼康FX/DX格式） 相机、F6、F5、F4系列、F100、F90X、 F90系列、F80系列、F75系列、 F70系列、F65系列、 Pronea 600i、Pronea S	AF (C/S)	手动优先自动对焦 (可使用电子测距仪。)	手动对焦 (可使用电子测距仪。)
	MF	手动对焦 (可使用电子测距仪。)	
F60系列、F55系列、 F50系列、F-801s、F-801、 F-601M、F-401x、F-401s、F-401	AF (C/S)	手动对焦 (可使用电子测距仪，除了F-601M外。)	
	MF		


AF：自动对焦 MF：手动对焦

手动优先自动对焦（M/A模式）

- ① 将镜头对焦模式选择器设定在M/A。
- ② 可以使用自动对焦，但通过半按住快门释放按钮，同时转动独立对焦环，或者在配备AF-ON按钮的相机上按此按钮时转动对焦环，则可取代自动对焦操作。
- ③ 再半按一次快门释放按钮或再按一次AF-ON按钮即可取消手动对焦并恢复自动对焦。

■ 减震模式 (VR II)

减震的基本概念

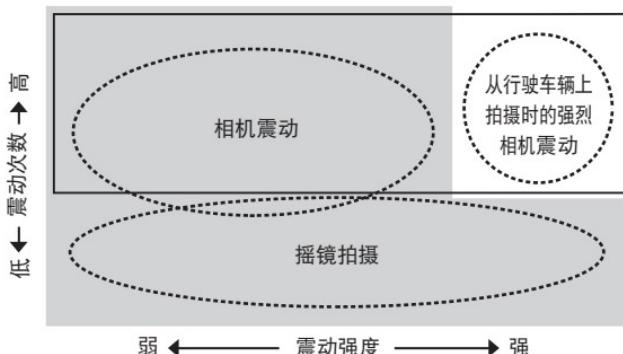

将减震模式开关设定为 将减震模式开关设定为
NORMAL (普通)。 **ACTIVE** (动态)。

拍摄时	将减震模式开关设定在 NORMAL 或 ACTIVE 。
摇镜拍摄时	将减震模式开关设定在 NORMAL 。
从行驶的车辆上拍摄时	将减震模式开关设定在 ACTIVE 。

设定减震ON/OFF开关



ON: 在半按快门释放按钮时, 以及在释放快门的瞬间, 会减少相机震动的影响。因为在取景器中减震, 自动/手动对焦和对拍摄对象的精确构图将更加容易。

OFF: 不减少相机震动的影响。

Ck

设定减震模式开关

将减震ON/OFF开关设定为**ON**并用减震模式开关选择减震模式。



NORMAL: 减震装置主要减少相机震动的影响。水平和垂直摇镜拍摄时也会减少相机震动的影响。

ACTIVE: 减震装置减少从移动的车辆中拍摄照片等情况下出现的相机震动的影响, 无论是一般还是更加强烈的相机震动。在此模式中, 不会自动区分相机震动和摇镜拍摄。


使用减震的注意事项

- 如本镜头与不兼容减震功能的相机 (P. 115) 一起使用, 请将减震ON/OFF开关置于**OFF**。特别是与Pronea 600i相机一起使用时, 如该开关置于**ON**, 电池电量会很快耗尽。
- 半按快门释放按钮以后, 请等到取景器中的图像稳定以后再完全按下快门释放按钮。
- 由于减震装置的特性, 在快门释放后取景器中的图像可能会变得模糊。这不是故障。
- 摆镜拍摄时, 务必将减震模式开关设定为**NORMAL**。如果您在恆镜拍摄时大范围地移动相机, 将不会对转动方向的相机震动进行补偿。例如, 水平转动时仅减少垂直相机震动的影响。
- 请勿在减震正在运行时关闭相机或从相机上取下镜头。否则在晃动镜头时可能会造成镜头发出声音, 会让人觉得好像内部组件松脱或损坏。这不是故障。请重新打开相机消除这种情况。
- 对于配有内置闪光灯的相机, 当内置闪光灯正在充电时减震功能不起作用。
- 当相机安装在三脚架上时, 请将减震ON/OFF开关设定为**OFF**。但是, 当未固定三脚架云台的情况下使用三脚架时, 或当使用单脚架时, 请将开关设定为**ON**。
- 对于具有AF-ON按钮的自动对焦相机, 当按下AF-ON按钮时, 减震功能无效。

■ 使用镜头遮光罩



镜头遮光罩可使杂散光降低到最小程度并可保护镜头。

Ck

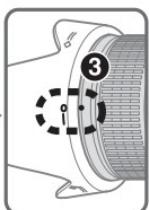

安装镜头遮光罩(使用时)

- 必须确保镜头上对齐标志 (●) 与遮光罩上锁定位置标志 (—○) 对准 (③)。
- 为了方便安装或拆下遮光罩, 请握住底部 (镜头遮光罩上对齐标志 (●) 附近), 请勿握住外缘。
- 如果镜头遮光罩安装不当, 则可能产生暗角。

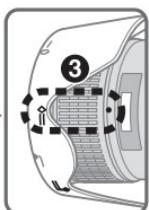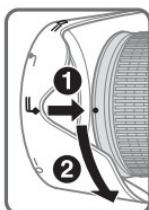

安装镜头遮光罩(存放时)

- 存放镜头遮光罩时, 要反方向装在相机上。

■ 内置闪光灯和暗角

• 对于距离不到0.6m的情况，无法使用内置闪光灯。

• 为避免暗角，请勿使用镜头遮光罩。

* 暗角是指闪光灯发出的灯光被镜筒遮住时，图像的周边出现的黑暗角落。

相机	支持的焦距/拍摄距离
D700 (FX格式)	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1.5m或更远 • 35mm或更远/无限制
D90、D80、D70系列、D50	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1m或更远 • 35mm或更远/无限制
D5000、D3000、D60、D40系列	<ul style="list-style-type: none"> • 28mm/1.5m或更远 • 35mm/1m或更远 • 50mm或更远/无限制
F80系列	<ul style="list-style-type: none"> • 35mm/2.5m或更远 • 50mm/1m或更远 • 70mm或更远/无限制
F75系列	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm/2m或更远 • 70mm/1m或更远 • 105mm或更远/无限制
F70系列	<ul style="list-style-type: none"> • 50mm/1.5m或更远 • 70mm/1m或更远 • 105mm或更远/无限制
F65系列、F60系列	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/1.5m或更远 • 105mm或更远/1m或更远
F55系列	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2m或更远 • 105mm或更远/1m或更远
F50系列	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/2.5m或更远 • 105mm/1.5m或更远 • 200mm或更远/1m或更远
F-401x、F-401s、F-401	<ul style="list-style-type: none"> • 70mm/3m或更远 • 105mm/1.5m或更远 • 200mm或更远/1m或更远

■ 建议使用的对焦屏

各种对焦屏可用于尼康单反相机，适合各种摄影场景。下面所列为建议配合本镜头使用的对焦屏：

对焦屏 相机	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	◎		◎
F5+DP-30	◎	◎	○	◎	◎					◎	◎		◎
F5+DA-30	◎ (+1.0)	◎		◎	◎					◎	◎ (+1.0)		◎

◎：对焦效果良好

○：对焦效果一般

取景器内有轻微暗角或莫尔条纹图形，但胶卷上不会有。

—：不可用

()：显示所需曝光补偿值（仅限中央重点测光时）。使用F6相机时，请通过选择个人设定“b6：屏幕补偿”中的“其他屏幕”，并以0.5 EV为步长将曝光补偿级数设定在-2.0到+2.0之间来进行补偿。当使用了B型和E型之外的屏幕时，即使所需的补偿值为“0”（没有补偿需要），也必需选择“其他屏幕”。使用F5相机时，请用机身上的“个人设定#18”进行补偿。详情请参阅相机机身使用说明书。

空白栏意为不宜使用。因为M型对焦屏可同时使用1:1或以上放大倍率进行宏观摄影和显微摄影，因此，不在此限。

注意事项

Ck

- 使用F5相机时，在矩阵测光时仅可使用EC-B型、EC-E型、B型、E型、J型、A型、L型对焦屏。

■ 镜头的维护保养

- 当镜头安装在相机上时,切勿通过镜头遮光罩拎起或握持相机和镜头。
- 注意不要让CPU接点变脏或受损。
- 如果镜头安装橡皮垫圈损坏时,请务必让就近的尼康授权的维修服务中心修理。
- 使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的污垢时,请用柔软干净的棉布或镜头清洁纸沾酒精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头时,请绕着圆圈自中心向周围擦拭,注意不要在镜片上留下痕迹或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头。
- 中性色滤镜可以保护镜头前面的组件。镜头遮光罩也有助于保护镜头的正面。
- 当把镜头保存在半软镜头袋中时,请盖好镜头前盖和镜头后盖。
- 当镜头长时间不用时,请将其保存在凉爽干燥的地方以防生霉和生锈。请勿放在阳光直射或樟脑球/卫生丸等化学品附近。
- 注意不要溅水于镜头上或使其落到水中,因为这会使镜头生锈而发生故障。
- 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放置在高温的地方,以免损坏。
- 运输产品时,请在包装箱内装入足够多的缓冲材料,以减少(避免)由于冲击导致产品损坏。

■ 标准配件

- 77mm LC-77搭扣式镜头前盖
- 镜头后盖
- HB-50卡口式镜头遮光罩
- CL-1120半软镜头袋

■ 选购附件

- 77mm旋入式滤镜

■ 规格

镜头类型:	G型AF-S变焦尼克尔镜头, 带内置CPU和尼康卡口座
焦 距:	28-300mm
最大光圈:	f/3.5-5.6
镜头构造:	14组19片(2片ED镜片和3片非球面镜片)
视 角:	使用35mm (135) 格式的尼康胶卷单镜反光照相机和尼康FX格式数码单镜反光照相机时为75°-8°10'； 使用尼康DX格式数码单镜反光照相机时为53°-5°20'； 使用IX240系统照相机时为63°-6°30'
焦距刻度:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300mm
距离信息:	输出到相机
变焦控制:	通过独立变焦环手动控制
对 焦:	尼康内部对焦(IF)系统, 采用宁静波动马达自动对焦, 手动则采用独立对焦环
减 震:	采用音圈马达(VCM)的镜头位移式
拍摄距离刻度:	从0.5m至无穷远(∞)
最短拍摄距离:	所有变焦设置下均为0.5m
光圈叶片数:	9片(圆形)
光 圈:	全自动
光圈范围:	f/3.5至f/22(28mm时), f/5.6至f/38(300mm时)
曝光测量:	配合带CPU接点系统的相机, 采用全光圈方式
安装尺寸:	77mm(P = 0.75mm)
尺 寸:	直径约为83mm, 镜头长约114.5mm, 自相机镜头卡口边缘算起
重 量:	约800g

设计和规格若有变更, 制造商恕无义务另行通知。

相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含量及环保使用期限说明

环保使用期限	部件名称	有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
10	1 相机外壳和镜筒（金属制）	×	○	○	○	○	○
	相机外壳和镜筒（塑料制）	○	○	○	○	○	○
2	机械元件	×	○	○	○	○	○
3	光学镜头、棱镜、滤镜玻璃	○	○	○	○	○	○
4	电子表面装配元件（包括电子元件）	×	○	○	○	○	○
5	机械元件，包括螺钉、包括螺母和垫圈等	○	○	○	○	○	○

注：

有毒有害物质或元素标识说明

○ 表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

× 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使相机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含在《关于电气电子设备中特定有害物质使用限制指令2002/95/EC》的豁免范围之内。

环保使用期限

此标志的数字是基于中华人民共和国电子信息产品污染控制管理办法及相关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定以适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。

Ck

进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司

（上海市西藏中路268号来福士广场50楼01-04室，200001）

尼康客户支持中心服务热线：4008-201-665（周一至周日9:00-18:00）

<http://www.nikon.com.cn/>

在泰国印刷

出版日期：2010年3月1日

安全操作注意事項

⚠ 警告

勿自行拆開

觸摸相機或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由合格維修技師修理。如果由於掉落或其它事故導致相機或鏡頭裂開，在切斷產品電源和（或）取出電池後，請將產品送至尼康授權的維修中心進行檢查。

發生故障時立刻關閉電源

如果您發現相機或鏡頭冒煙或發出異味，請立刻取出電池，注意避免燙傷。若繼續使用可能導致受傷。

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維修中心進行檢查。

勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭

如果在易燃氣體環境中使用電子設備，可能會導致爆炸或火災。

勿通過鏡頭或觀景器觀看太陽

通過鏡頭或觀景器觀看太陽或其它強光，可能會導致永久性的視覺損傷。


請勿存放本產品在兒童伸手可及之處

請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口中。

使用相機和鏡頭時應注意以下事項

- 保持相機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起觸電。
- 請勿以濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導致觸電。
- 背光拍攝時，請勿使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接通過鏡頭，因為這可能導致相機過熱，引起火災。
- 當鏡頭長時間不用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並且存放鏡頭時應避免陽光直射。否則可能會導致火災，因為鏡頭可能會使陽光聚焦於易燃物。

■ 術語

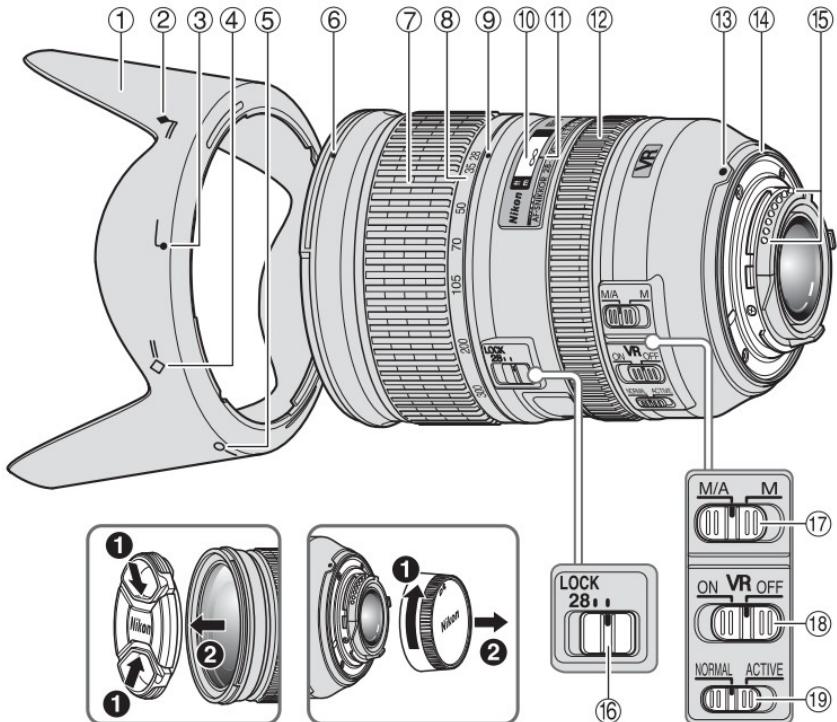

- ① 遮光罩 (P. 129)
- ② 遮光罩安裝標記 (存放時)
(P. 129)
- ③ 遮光罩安裝標記 (P. 129)
- ④ 遮光罩設置標記 (存放時)
(P. 129)
- ⑤ 遮光罩設置標記 (P. 129)
- ⑥ 遮光罩接環標記 (P. 129)
- ⑦ 變焦環 (P. 127)
- ⑧ 焦距尺
- ⑨ 焦距尺標記

- ⑩ 距離尺 (P. 127)
- ⑪ 距離標記線
- ⑫ 對焦環 (P. 127)
- ⑬ 接環標誌
- ⑭ 鏡頭接環橡膠墊圈 (P. 132)
- ⑮ CPU接點 (P. 132)
- ⑯ 變焦鎖定 (P. 127)
- ⑰ 對焦模式切換器 (P. 127)
- ⑱ 減震ON/OFF切換器 (P. 128)
- ⑲ 減震模式切換器 (P. 128)

Ch

() : 參考頁

感謝您購買AF-S 尼克爾 28–300mm f/3.5-5.6G ED VR鏡頭。使用本鏡頭之前，請先閱讀這些說明並參閱相機的使用說明書。

■ 主要特色

- 啟用減震(VR II)可以使用較慢的快門速度(約四檔*)，因此會擴大可用快門速度及變焦位置的範圍，尤其是手持相機時。(*根據在尼康測量條件下獲得的結果。減震的效果可能會因拍攝條件和使用方式而異。)
- 可在**NORMAL**模式和**ACTIVE**模式之間進行切換，前者減少正常拍攝條件下相機震動而造成的影響，後者則減少較顯著的相機震動而造成的影響，如從行駛中的車輛拍照時。
在**NORMAL**模式中，相機會自動區別相機震動與搖鏡動作，以減少水平或垂直搖鏡時相機震動而造成的影響。
- 所應用的三片非球面鏡組件和兩片超低色散(ED)鏡片組件，確保色差減至最低，可使優越的光學效能和著色特性發揮到極限。另外，圓形光圈可以使虛化物體產生柔和舒適的模糊美感。

注意事項

- 本鏡頭裝在尼康DX格式數碼單鏡反光相機，如D300系列和D90上時，鏡頭畫角變成53°-5°20'，與其35毫米相當的焦距約為42-450毫米。

■ 適用的相機及可用的功能

有些功能可能受到限制。詳情請參閱您的相機使用說明書。

相機	功能		曝光(拍攝)模式			
	VR	AF	P*1	S	A	M
尼康數碼單鏡反光(尼康FX/DX格式)相機、F6、F5、F100、F80系列、F75系列、F65系列	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pronea 600i、Pronea S*2	—	✓	✓	✓	✓	✓
F4系列、F90X、F90系列、F70系列	—	✓	✓	✓	—	—
F60系列、F55系列、F50系列、F-401x、F-401s、F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s、F-801、F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF、F-601、F-501、尼康MF相機(F-601M除外)	—	—	—	—	—	—

✓: 可能 —: 不可能 VR: 減震 AF: 自動對焦

*1 : P包括AUTO及多元化自動拍攝系統(場景模式)。

*2 : 無手動模式(M)可用。

■ 對焦、變焦與景深

對焦前，請先轉動變焦環調整焦距，直至獲得滿意的構圖。如果相機具有景深預覽（縮小光圈）按鍵或控制桿，則可以通過相機觀景器預覽景深。

- 這個鏡頭配備內部對焦(IF)系統。隨著拍攝距離減小，焦距也會減小。
- 距離尺不會顯示主體與相機之間的精確距離。數值均為近似值，只能作為一般參考。拍攝遠方風景時，景深可能會影響操作，且主體可能會在比無限遠更近的位置對焦。
- 如需關於景深的詳細資訊，請參閱第 144 頁的圖表。
- 焦距為28mm時，如果變焦鎖定設定於LOCK位置，變焦環即被鎖定。攜帶相機時，鎖定變焦環，以免鏡頭因本身重量而伸出。

■ 光圈設定

用相機調整光圈設定。

■ 可變最大光圈

將鏡頭從28mm變焦為300mm時，最大光圈減少1 1/3檔。不過，不需要調整光圈設定即可得到正確曝光，因為相機會自動補償此變動。

■ 對焦

請根據下表來設定相機的對焦模式：

相機 對焦模式	鏡頭對焦模式		
	M/A	M	
尼康數碼單鏡反光(尼康FX/DX格式) 相機、F6、F5、F4系列、F100、F90X、 F90系列、F80系列、F75系列、F70系列、 F65系列、Pronea 600i、Pronea S	AF (C/S)	自動對焦 和手動補償	手動對焦 (可使用電子 測距儀。)
	MF	手動對焦 (可使用電子測距儀。)	
F60系列、F55系列、F50系列、F-801s、 F-801、F-601M、F-401x、F-401s、F-401	AF (C/S) MF	手動對焦 (可使用電子測距儀，但F-601M除外。)	

AF: 自動對焦 MF: 手動對焦


Ch

自動對焦和手動補償(M/A模式)

- ① 將對焦模式切換器設定在M/A。
- ② 可以使用自動對焦，但通過半按住快門釋放按鍵，同時轉動獨立對焦環，或者在配備AF-ON按鍵的相機上按此按鍵，則可以使自動對焦操作無效。
- ③ 再半按一次快門釋放按鍵或再按一次AF-ON按鍵即可取消手動對焦並恢復自動對焦。

■ 減震模式 (VR II)

減震的基本概念

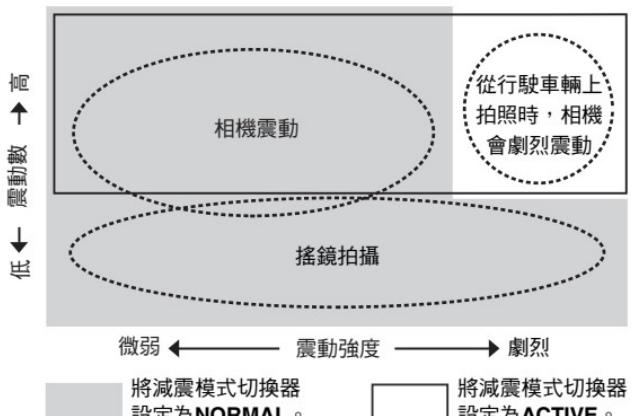

拍攝時	將減震模式切換器設定在 NORMAL 或 ACTIVE 。
搖鏡拍攝時	將減震模式切換器設定在 NORMAL 。
從行駛的車輛上拍攝時	將減震模式切換器設定在 ACTIVE 。

設定減震ON/OFF的切換器



ON: 半按快門釋放按鍵以及釋放快門的瞬間，減少相機震動造成的影響。因為減少了觀景器中的震動，因此比較容易自動/手動對焦和對主體精確構圖。

OFF: 不減少相機震動造成的影響。

Ch

設定減震模式切換器

將減震ON/OFF切換器設定為**ON**，然後用減震模式切換器選擇減震模式。



NORMAL: 減震結構主要減少相機震動造成的影響。水平和垂直搖鏡時相機震動而造成的影響也會減少。

ACTIVE: 減震結構會減少相機震動造成的影響，如從行駛中的車輛拍照時出現的震動，對一般或較強烈的相機震動都進行減弱。在此模式中，不會自動區別相機震動與搖鏡動作。


使用減震的注意事項

- 如本鏡頭與無減震功能的相機（P. 126）一起使用，請將減震ON/OFF切換器置於**OFF**。特別是與Pronea 600i相機一起使用時，如該切換器置於**ON**，電池電量會很快耗盡。
- 半按快門釋放按鍵後，請等到觀景器中的影像穩定以後再完全按下快門釋放按鍵。
- 由於減震結構的特性，釋放快門後觀景器中的影像可能會變得模糊。這不是故障。
- 搖鏡拍攝時，務必將減震模式切換器設定為**NORMAL**（普通）。

如果您在搖攝時大範圍地移動相機，將不會對移動方向的相機震動進行補償。例如，水平搖鏡時，只對垂直方向的相機震動進行減弱。
- 請勿在減震正在運行時關閉相機或從相機上取下鏡頭。否則出現震動時可能會造成鏡頭發出聲音，會讓人覺得彷彿內部組件鬆脫或損壞。這不是故障。請重新打開相機消除這種情況。
- 對於配備內置閃光燈的相機，當內置閃光燈正在充電時減震不起作用。
- 當相機安裝在三腳架上時，請將減震ON/OFF切換器設定為**OFF**。不過，在使用未固定三腳架雲台的三腳架，或使用單腳架時，請將切換器設定為**ON**。
- 對於具有AF-ON按鍵的自動對焦相機，即使按下AF-ON按鍵，減震功能仍然無效。


■ 使用遮光罩

遮光罩可將雜光減到最低，並保護鏡頭。

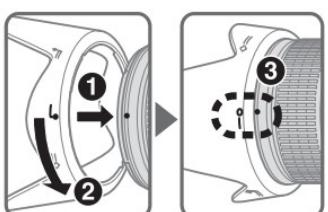

安裝遮光罩（使用時）

- 必須確保遮光罩接環標記（●）與遮光罩設置標記（—○）對準（③）。
- 為了方便安裝或取下遮光罩，請握持底座（靠近遮光罩安裝標記（—）的地方），不要握持周圍。
- 如果遮光罩安裝不當，則可能產生邊暈。

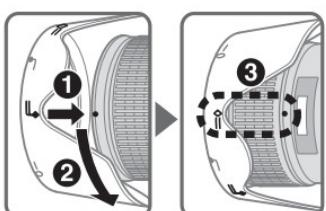

安裝遮光罩（存放時）

- 存放遮光罩時，要反方向裝在相機上。

■ 內置閃光燈和邊量現象

- 距離不到 0.6 m 時無法使用內置閃光燈。
- 為避免邊量現象，請勿使用遮光罩。

*邊量是指閃光燈發出的燈光被鏡筒遮住時，影像周邊出現的變黑現象。

相機	支援的焦距/拍攝距離
D700 (FX格式)	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1.5 m或以上• 35mm或以上/無限制
D90、D80、 D70系列、D50	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1 m或以上• 35mm或以上/無限制
D5000、D3000、 D60、D40系列	<ul style="list-style-type: none">• 28mm/1.5 m或以上• 35mm/1 m或以上• 50mm或以上/無限制
F80系列	<ul style="list-style-type: none">• 35mm/2.5 m或以上• 50mm/1 m或以上• 70mm或以上/無限制
F75系列	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/2 m或以上• 70mm/1 m或以上• 105mm或以上/無限制
F70系列	<ul style="list-style-type: none">• 50mm/1.5 m或以上• 70mm/1 m或以上• 105mm或以上/無限制
F65系列、F60系列	<ul style="list-style-type: none">• 70mm/1.5 m或以上• 105mm或以上/1 m或以上
F55系列	<ul style="list-style-type: none">• 70mm/2 m或以上• 105mm或以上/1 m或以上
F50系列	<ul style="list-style-type: none">• 70mm/2.5 m或以上• 105mm/1.5 m或以上• 200mm或以上/1 m或以上
F-401x、F-401s、F-401	<ul style="list-style-type: none">• 70mm/3 m或以上• 105mm/1.5 m或以上• 200mm或以上/1 m或以上

■ 建議使用的對焦屏

各種對焦屏可通用於尼康單鏡反光相機的任何相應的攝影場景。下面所列可用於本鏡頭：

對焦屏 相機	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	◎		◎
F5+DP-30	◎	◎	○	◎	◎					◎	◎		◎
F5+DA-30	◎ (+1.0)	◎		◎	◎					◎	◎ (+1.0)		◎

◎：最佳對焦

○：可接受對焦

觀景器內有輕微邊量或摩爾圖紋，但菲林上不會有。

—：不可用

()：顯示所需的曝光補償值（僅在偏重中央測光時）。F6 相機通過選擇用戶設定“b6：屏幕補償”中的“其他屏幕”作補償，並且將曝光補償值設定在 +/-2.0 的範圍內以 1/2EV 為等級進行微調。當使用了 B 型和 E 型之外的屏幕，請務必選擇“其他屏幕”，即使必需的補償值為 0（沒有補償需要）。F5 相機請用機身上的“用戶設定 #18”作補償。詳情請參閱相機機身的使用說明書。

空白代表不適用，不過，由於M型對焦屏可同時以1:1或以上放大倍率進行宏觀攝影和微縮攝影，因此不在此限。

注意事項

- 使用 F5 相機，在矩陣測光時僅可使用 EC-B、EC-E、B、E、J、A、L 對焦屏。

Ch

■ 鏡頭的維護保養

- 當鏡頭安裝在相機上時，切勿透過遮光罩拎起或握持相機和鏡頭。
- 小心不要讓CPU接點弄髒或弄壞。
- 如果鏡頭接環橡膠墊圈損壞時，請務必讓附近的尼康授權的維修代表修理。
- 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污垢時，請用柔軟乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡頭時，請繞著圓圈自中心向周圍擦拭，注意不要在鏡片上留下痕跡或碰撞外部的部件。
- 切勿使用稀釋劑或苯等有機溶劑清潔鏡頭。
- 另購的NC濾鏡可用來保護鏡頭前端的部件。遮光罩也有助於保護鏡頭的前端。
- 當把鏡頭保存在柔性鏡頭袋中時，請蓋好前鏡頭蓋和鏡頭後蓋。
- 當鏡頭長時間不用時，請將其保存在涼爽乾燥的地方以防發霉和生鏽。請勿放在陽光直射或樟腦丸/衛生丸等化學品附近。
- 注意不要濺水於鏡頭上或掉落到水中，因為將會生鏽而發生故障。
- 鏡頭的一部分部件採用了強化塑料。不要把鏡頭放置在高溫的地方，以免損壞。

■ 標準配件

- 77mm LC-77扣入式前鏡頭蓋
- 鏡頭後蓋
- HB-50刺刀式遮光罩
- CL-1120軟鏡頭袋

■ 選購附件

- 77mm旋入式濾鏡

■ 規格

鏡頭類型：	G型AF-S變焦尼克爾鏡頭具有內置CPU(中央處理器)和尼康刺刀式接環
焦距：	28–300mm
最大光圈：	f/3.5–5.6
靜態構造：	19片14組(2片ED鏡片及3片非球面鏡片)
畫角：	使用35mm(135)格式的尼康菲林單鏡反光相機和尼康FX格式數碼單鏡反光相機時為 $75^\circ - 8^\circ 10'$ ； 使用尼康DX格式數碼單鏡反光相機時為 $53^\circ - 5^\circ 20'$ ； 使用IX 240系統相機時為 $63^\circ - 6^\circ 30'$
焦距尺：	28、35、50、70、105、200、300mm
距離信息：	輸入機身
變焦控制：	經由獨立變焦環手動變焦
對焦：	尼康內部對焦(IF)系統，採用寧靜波動馬達自動對焦，經由獨立對焦環手動對焦
減震：	採用音圈馬達(VCM)的鏡頭位移式
拍攝距離尺：	刻度自0.5 m至無限遠(∞)
最近對焦距離：	所有變焦設置時均為0.5 m
光圈葉片：	9片(圓形)
光圈：	全自動
光圈範圍：	f/3.5至f/22(28mm時)， f/5.6至f/38(300mm時)
曝光測量：	連接具備CPU界面的相機，採用全光圈方式
安裝：	77mm(P=0.75 mm)
尺寸：	直徑約83 mm，鏡頭長114.5 mm，自相機鏡頭接環邊緣算起
重量：	約800 g

產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。

안전상의 주의 사항

사용하기 전에 '본 설명서'를 자세히 읽고 올바르게 사용하십시오. 이 '설명서'에는 제품을 안전하고 올바르게 사용하게 하여 부상 또는 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 중요한 내용이 기재되어 있습니다. 읽은 후에는 반드시 항상 쉽게 찾아볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.

표시에 관하여

각 표시의 의미는 다음과 같습니다.



경고

이 표시를 무시하고 잘못된 방법으로 취급하시면 사망 또는 부상을 입을 위험이 있는 내용을 표시하고 있습니다.



주의

이 표시를 무시하고 잘못된 방법으로 취급하시면 부상을 입을 위험이 있는 내용 및 물적 손해가 발생할 위험이 있는 내용을 표시하고 있습니다.

준수해야 될 사항의 종류를 다음의 그림표시로 구분하여 설명하고 있습니다.

그림 표시 예



△기호는 주의(경고 포함)를 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적인 주의 내용(좌측 그림의 경우에는 강조 주의)이 표시되어 있습니다.



○기호는 금지(해서는 안되는 행위) 행위를 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적인 금지 내용(좌측 그림의 경우에는 분해 금지)이 표시되어 있습니다.



●기호는 엄수 사항(반드시 준수해야 하는 사항)을 알리는 표시입니다. 그림 내부, 또는 주변에 구체적인 엄수사항(좌측 그림의 경우에는 건전지 분리)이 표시되어 있습니다.

⚠ 경고


 분해 금지	분해하거나 수리·개조하지 마십시오. 감전되거나 이상 작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.
 접촉 금지  즉시 수리 의뢰를 하십시오.	낙하 등으로 인한 파손으로 내부가 노출된 경우에는 노출된 부분에 손을 대지 마십시오. 감전되거나 파손된 부분에 의한 부상의 원인이 됩니다. 카메라 전지를 분리하고 판매점 또는 니콘 서비스 센터에 수리 요청을 하십시오.
 전지를 분리 하십시오.  즉시 수리 의뢰를 하십시오.	뜨거워지거나, 연기가 나거나, 타는 냄새가 나는 등의 이상 현상이 일어난 경우, 즉시 카메라에서 전지를 분리하십시오. 그대로 계속 사용하시면 화재 및 화상의 원인이 됩니다. 전지를 분리할 때에는 화상을 입지 않도록 충분히 주의하여 주십시오. 전지를 분리하고 판매점 또는 니콘 서비스 센터에 수리를 요청하십시오.
 물에 담그거나 물을 뿌리거나 비에 젖지 않도록 하십시오. 액체접촉 금지	물에 담그거나 물을 뿌리거나 비에 젖지 않도록 하십시오. 발화하거나 강전의 원인이 됩니다.
 사용 금지	인화·폭발의 위험이 있는 장소에서는 사용하지 마십시오. 프로판 가스·가솔린 등의 인화성 가스 또는 분진이 발생하는 장소에서 사용하면 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.
 청다보지 말 것	렌즈 또는 카메라로 직접 태양이나 강한 빛을 보지 마십시오. 실명 또는 시력 장애의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

 감전 주의	젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
 방치 금지	제품은 유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 부상의 원인이 될 수 있습니다.
 사용 주의	역광 촬영의 경우, 태양이 화각에서 충분히 벗어나게 하십시오. 태양광이 카메라 내부에서 초점을 형성하여 화재의 원인이 될 수 있습니다. 화각으로부터 태양을 살짝 벗어나게 하더라도 화재의 원인이 될 수 있습니다.
 보관 주의	사용하지 않을 경우, 렌즈에 캡을 씌우거나 태양광이 닿지 않는 장소에 보관하십시오. 태양광이 초점을 형성하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.
 이동 주의	삼각대에 카메라 또는 렌즈를 장착한 상태로 이동하지 마십시오. 넘어지거나 부딪쳐서 부상의 원인이 될 수 있습니다.
 방치 금지	창문을 완전히 닫은 자동차 실내 또는 직사광선이 닿는 장소 등의 온도가 매우 높아지는 장소에 방치하지 마십시오. 내부 부품에 나쁜 영향을 미치며, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

Kr

■ 명칭

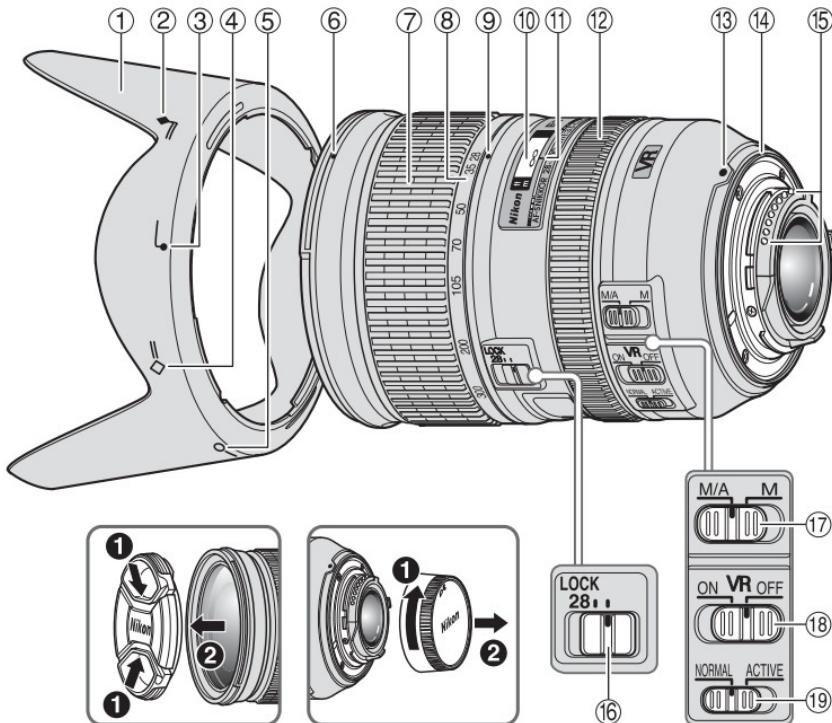

Kr

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ① 렌즈 후드 (P. 140) | ⑩ 거리계 (P. 138) |
| ② 렌즈 후드 부착 표시선 (보관할 때)
(P. 140) | ⑪ 거리 눈금 기준선 |
| ③ 렌즈 후드 부착 표시선 (P. 140) | ⑫ 초점링 (P. 138) |
| ④ 렌즈 후드 세팅 인덱스 (보관할 때)
(P. 140) | ⑬ 마운팅 표시선 |
| ⑤ 렌즈 후드 세팅 인덱스 (P. 140) | ⑭ 렌즈 장착 고무 패킹 (P. 142) |
| ⑥ 렌즈 후드 마운팅 인덱스 (P. 140) | ⑮ CPU 신호 접점 (P. 142) |
| ⑦ 줌 링 (P. 138) | ⑯ Zoom lock (P. 138) |
| ⑧ 초점거리 눈금 | ⑰ 초점 모드 스위치 (P. 138) |
| ⑨ 초점거리 눈금지표 | ⑱ 손떨림 보정 ON/OFF 스위치
(P. 139) |
| | ⑲ 손떨림 보정 모드 스위치 (P. 139) |

(): 참조 페이지

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 렌즈를 사용하기 전에 아래의 사항을 읽고 카메라의 사용설명서를 참조하여 주시기 바랍니다.

■ 주요 기능

- 손떨림 보정(VRⅡ)을 사용하면 저속 셔터 속도(약 4스톱*)를 사용할 수 있으므로 특히 카메라를 손으로 잡고 있을 때 유효 셔터 속도와 줌 위치의 범위가 늘어납니다. (*Nikon 측정 조건에 따라 도출된 결과 기준. 손떨림 보정 효과는 촬영 조건 및 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.)
- 일반 촬영 조건에서의 카메라 흔들림을 제거하는 **NORMAL** 모드 및 주행 중 차 안에서 사진 촬영 시 나타나는 것과 같은 극심한 카메라의 흔들림을 제거하는 **ACTIVE** 모드를 전환하며 사용 할 수 있습니다.
NORMAL 모드에서는 카메라가 패닝 동작과 카메라 흔들림을 자동으로 구별하여 수평 또는 수직 패닝에서 카메라 흔들림을 제거합니다.
- 색수차를 최소화하는 세 개의 비구면 렌즈와 두 개의 초저분산(ED) 렌즈를 사용함으로써 탁월한 광학 성능을 나타내고 렌더링 특성을 극대화합니다. 또한, 원형 조리개를 통해 사진의 아웃 포커스 부분을 부드럽게 촬영합니다.

중요

- D300-시리즈 또는 D90 등의 니콘 DX 포맷 디지털 SLR 카메라에 장착할 경우 렌즈 화각은 53°–5°20' 이 되며 35mm 환산 초점 거리의 범위는 약 42–450mm가 됩니다.

■ 사용이 가능한 카메라와 기능

사용하는 카메라에 따라 사용 기능의 제한이 있을 수 있습니다. 자세한 내용은 사용하는 카메라의 사용설명서를 참조하십시오.

카메라	기능		노출(촬영) 모드			
	VR	AF	P*	S	A	M
니콘 디지털 일안 리플렉스(니콘 FX/DX 포맷) 카메라, F6, F5, F100, F80-시리즈, F75-시리즈, F65-시리즈	✓	✓	✓	✓	✓	✓
프로네아 600i, 프로네아 S*	—	✓	✓	✓	✓	✓
F4-시리즈, F90X, F90-시리즈, F70-시리즈	—	✓	✓	✓	—	—
F60-시리즈, F55-시리즈, F50-시리즈, F-401x, F-401s, F-401	—	—	✓	✓	✓	✓
F-801s, F-801, F-601M	—	—	✓	✓	—	—
F3AF, F-601, F-501, 니콘 MF 카메라 (F-601M 제외)	—	—	—	—	—	—

*: 사용 가능 —: 사용 불가 VR: 손떨림 보정 기능 AF: 오토 포커스

*1: P에는 오토와 가변 프로그램 시스템(장면 모드)이 포함되어 있습니다.

*2: 수동(M)은 사용할 수 없습니다.

Kr

■ 초점, 줌 및 심도 조절하기

초점을 맞추기 전에 원하는 구도가 잡힐 때까지 줌 링을 돌려 초점 거리를 조절하십시오. 카메라에 심도 프리뷰 버튼이나 레버가 있으면 카메라 뷰파인더로 심도를 미리 확인할 수 있습니다.

- 이 렌즈에는 IF 방식이 장착되어 있습니다. 촬영 거리가 짧아지면 초점 거리도 줄어듭니다.
- 거리계에 표시된 피사체와 카메라 간의 거리는 정확하지 않습니다. 근사치 값이며, 이 값은 참고용으로만 활용하여 주시기 바랍니다. 먼 거리의 풍경을 촬영할 경우에는 피사계 심도가 작동에 영향을 미쳐 피사체가 무한대보다 가까운 위치에 초점이 형성되어 표시될 수 있습니다.
- 피사계 심도에 관한 보다 자세한 내용은 144페이지 차트를 참조하십시오.
- 초점 거리 28mm에서 Zoom Lock을 LOCK 위치로 설정하면 줌 링이 고정됩니다. 카메라를 휴대할 때 카메라 자체의 무게로 인해 렌즈가 확장되지 않도록 줌 링을 고정하여 주십시오.

■ 조리개 설정

카메라를 사용하여 조리개 설정을 조정하십시오.

■ 다양한 최대 조리개

28mm에서 300mm로 렌즈를 줌하면 최대 조리개가 $1\frac{1}{3}$ 스텝 단위로 줄어듭니다. 그래도 이러한 변동 값은 카메라에서 자동으로 보정되기 때문에 노출 조절을 위해 조리개 설정을 하지 않으셔도 됩니다.

■ 포커스

아래 차트에 따라 사용하는 카메라의 포커스 모드 선택ダイ얼을 설정해 주십시오:

카메라	카메라 포커스 모드	렌즈 포커스 모드	
		M/A	M
니콘 디지털 일안 리플렉스(니콘 FX/DX 포맷) 카메라, F6, F5, F4-시리즈, F100, F90X, F90-시리즈, F80-시리즈, F75-시리즈, F70-시리즈, F65-시리즈, 프로네야 600i, 프로네야 S	AF (C/S)	매뉴얼 우선 오토 포커스를 사용한 오토 포커스	매뉴얼 포커스 (초점 에이드 가능)
	MF	매뉴얼 포커스 (초점 에이드 가능)	
F60-시리즈, F55-시리즈, F50-시리즈, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF (C/S)	매뉴얼 포커스	
	MF	(F-601M을 제외하고 초점 에이드 가능)	

AF: 오토 포커스 MF: 매뉴얼 포커스

매뉴얼 우선 오토 포커스를 사용한 오토 포커스(M/A 모드)

- ① 렌즈 초점 모드 스위치를 M/A로 설정합니다.
- ② 자동 초점이 설정되지만 셔터 버튼을 반누름한 채로 별도로 초점링을 돌리거나, 카메라 본체의 AF-ON 버튼을 누르면 자동 초점이 작동되지 않습니다.
- ③ 셔터 버튼을 반누름하거나 AF-ON 버튼을 다시 한 번 눌러 수동 초점을 취소하고 자동 초점을 실시합니다.

■ 손떨림 보정 모드 (VR II) 손떨림 보정의 기본적인 개념

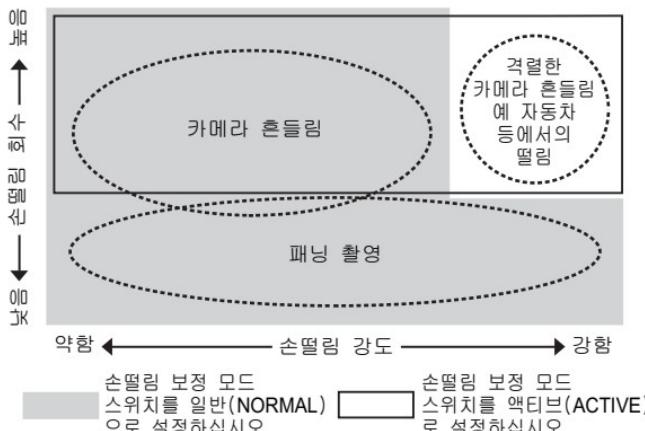


사진 촬영시	손떨림 보정 모드 스위치를 일반(NORMAL) 또는 액티브(ACTIVE)로 설정하십시오.
패닝 촬영시	손떨림 보정 모드 스위치를 일반(NORMAL)으로 설정하십시오.
격렬한 떨림에서 촬영 시	손떨림 보정 모드 스위치를 액티브(ACTIVE)로 설정하십시오.

손떨림 보정 ON/OFF 스위치 설정하기



ON: 셔터 버튼을 반누름하고 있는 동안과 셔터 버튼을 놓는 순간에 카메라 흔들림이 감소됩니다. 손떨림이 뷰파인더에서 감소되기 때문에 자동/수동 초점 조절 및 피사체의 정확한 구도를 잡기가 편합니다.

OFF: 카메라 흔들림이 제거되지 않습니다.

손떨림 보정 모드 스위치 설정하기

손떨림 보정 ON/OFF 스위치를 ON으로 하고 손떨림 보정 모드 스위치를 사용하여 손떨림 보정 모드를 선택하십시오.



NORMAL: 손떨림 보정 기능이 주로 카메라 흔들림을 제거합니다. 수평 또는 수직 패닝에서도 카메라 흔들림이 제거됩니다.

ACTIVE: 달리는 차에서 촬영하면 카메라 흔들림이 평상시보다 심해지는데 이런 경우의 카메라 흔들림이 손떨림 보정 기능으로 감소됩니다. 이 모드에서는 카메라 흔들림과 패닝 동작이 자동으로 구별되지 않습니다.

Kr

손떨림 보정 사용에 관한 주의사항

- 손떨림 보정 기능을 지원하지 않는 카메라(p. 137)에서 이 렌즈를 사용하는 경우, 손떨림 보정 ON/OFF 스위치를 OFF로 하십시오. 특히 프로네아 600i 카메라의 경우에는 스위치가 ON으로 되어 있으면 배터리 전원이 급속히 소모될 수 있습니다.
- 셔터 버튼을 반누름한 후 나머지 셔터 버튼을 끝까지 누르기 전에 뷰파인더의 화상이 안정될 때까지 기다리십시오.
- 손떨림 보정의 특성상 뷰파인더의 화상은 셔터가 해제된 후 흔들릴 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.
- 패닝 샷으로 촬영하는 경우, 손떨림 보정 모드 스위치를 NORMAL로 설정하십시오. 넓은 궤적으로 카메라를 사용하여 패닝촬영을 하면 패닝하는 방향의 카메라 흔들림은 보정되지 않습니다. 예를 들어, 수평 패닝에서는 수직의 카메라 흔들림만 제거됩니다.
- 손떨림 보정 모드가 작동 중일 때에는 카메라를 고거나 렌즈를 카메라에서 탈착하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 이 주의사항을 준수하지 않으면 렌즈가 흔들릴 때 내부 부품이 헐거워지거나 망가진 것처럼 소리가 날 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다. 카메라를 다시 켜서 바로 잡으시기 바랍니다.
- 내장 플래시가 탑재된 카메라를 사용하면 내장 플래시가 충전중인 경우, 손떨림 보정이 작동되지 않습니다.
- 카메라를 삼각대에 장착하는 경우 손떨림 보정 ON/OFF 스위치를 OFF로 설정하십시오. 그러나 삼각대 머리를 고정하지 않고 삼각대를 사용하거나 모노 포드를 사용하는 경우에는 스위치를 ON으로 설정하십시오.
- AF-ON 버튼 기능이 있는 자동 초점 카메라에서는 AF-ON 버튼을 눌러도 손떨림 보정 기능이 작동하지 않습니다.

■ 렌즈 후드 사용 방법



렌즈 후드는 미광을 최소화하고 렌즈를 보호합니다.

Kr



후드 장착 방법(사용 중일 때)

- 렌즈 후드 마운팅 인덱스(●)를 렌즈 후드 세팅 인덱스(-○)에 맞추십시오(3).
- 후드를 손쉽게 부착하거나 제거하려면 바깥쪽을 잡지 않고 렌즈 후드 부착 표시선(●) 근처의 베이스를 잡으십시오.
- 렌즈 후드가 올바로 장착되지 않으면 비네팅이 발생할 수 있습니다.

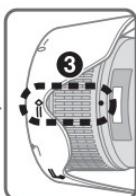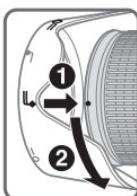

후드 장착 방법(보관할 때)

- 렌즈 후드를 보관할 때에는 반대 방향으로 장착하십시오.

■ 내장 플래시 및 비네팅

- 내장 플래시는 0.6 m 미만의 거리에서는 사용할 수 없습니다.
- 비네팅을 방지하려면 렌즈 후드를 사용하지 마십시오.

*비네팅 현상은 렌즈 베럴에 의해 플래시가 가려져서 광량이 줄어드는 경우 나타나는 현상으로 화상 주변부가 어두워집니다.

카메라	지원되는 초점 거리/촬영 거리
D700 (FX포맷)	<ul style="list-style-type: none">28mm/1.5 m 이상35mm 이상/무제한
D90, D80, D70-시리즈, D50	<ul style="list-style-type: none">28mm/1 m 이상35mm 이상/무제한
D5000, D3000, D60, D40-시리즈	<ul style="list-style-type: none">28mm/1.5 m 이상35mm/1 m 이상50mm 이상/무제한
F80-시리즈	<ul style="list-style-type: none">35mm/2.5 m 이상50mm/1 m 이상70mm 이상/무제한
F75-시리즈	<ul style="list-style-type: none">50mm/2 m 이상70mm/1 m 이상105mm 이상/무제한
F70-시리즈	<ul style="list-style-type: none">50mm/1.5 m 이상70mm/1 m 이상105mm 이상/무제한
F65-시리즈, F60-시리즈	<ul style="list-style-type: none">70mm/1.5 m 이상105mm 이상/1 m 이상
F55-시리즈	<ul style="list-style-type: none">70mm/2 m 이상105mm 이상/1 m 이상
F50-시리즈	<ul style="list-style-type: none">70mm/2.5 m 이상105mm/1.5 m 이상200mm 이상/1 m 이상
F-401x, F-401s, F-401	<ul style="list-style-type: none">70mm/3 m 이상105mm/1.5 m 이상200mm 이상/1 m 이상

Kr

■ 권장 포커싱 스크린

특정 Nikon 일안 리플렉스 카메라의 경우, 어떠한 촬영 조건에서도 적절한 촬영을 가능하게 하는 다양한 종류의 교환 가능한 포커싱 스크린을 사용할 수 있습니다. 이 렌즈에는 다음과 같은 포커싱 스크린 사용을 추천합니다.

스크린 카메라	A	B	C	E	EC-B EC-E	G1	G2	G3	G4	J	L	M	U
F6	◎	◎	—	◎	—	—	—	—	—	◎	◎	—	◎
F5+DP-30	◎	◎	○	◎	◎	—	—	—	—	◎	◎	—	◎
F5+DA-30	◎ (+1.0)	◎	—	◎	◎	—	—	—	—	◎	◎ (+1.0)	—	◎

◎: 매우 적합한 포커싱

○: 적합한 포커싱

뷰파인더에 경미한 비네팅 또는 모아레 현상이 나타나지만 필름에는 반영되지 않습니다.

—: 부적합

(): 필요한 노출 보정값(중앙부 중점 측광에 한함)입니다. F6 카메라의 경우, 사용자정의 설정'b6: Screen comp.'에서 'Other screen'을 선택하고 EV 레벨을 -2.0 to +2.0(0.5EV 단계)로 선택해 보정을 합니다. B 또는 E 타입 외의 스크린을 사용하는 경우에는 필요한 보정값이 '0'인 경우(보정이 필요 없는 경우)에도 'Other screen'을 선택해야 합니다. F5 카메라의 경우, 카메라 바디의 사용자 정의 설정 #18을 사용해 보정을 합니다. 보다 자세한 내용은 카메라 사용설명서를 참조하십시오.

빈칸은 사용 불가를 의미합니다. M 타입의 스크린은 배율 1:1 또는 그 이상의 저배율 확대 사진과 현미경 사진 촬영에 모두 사용이 가능한 스크린으로, 다른 스크린과는 별도로 사용됩니다.

중요

- F5 카메라의 경우, EC-B, EC-E, B, E, J, A, L 포커싱 스크린만이 멀티 패턴 측광으로 사용 가능합니다.

■ 렌즈 관리

- 렌즈를 카메라에 장착할 때 렌즈 후드쪽을 잡고 카메라와 렌즈를 들어 올리거나 불잡지 마십시오.
- CPU 신호 점점이 더러워지거나 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 렌즈 장착 고무 패킷이 손상된 경우에는 반드시 가까운 니콘 서비스 센터에서 수리를 받으십시오.
- 불로어 브러시로 렌즈 표면을 청소하십시오. 먼지나 얼룩을 제거하려면 면 소재의 부드럽고 깨끗한 형광을 사용하거나 렌즈 티슈에 에탄올(알코올)이나 렌즈 클리너를 적셔서 사용하십시오. 흔적을 남기거나 렌즈의 다른 부분을 건드리지 않게 조심하면서 가운데에서 바깥쪽으로 원을 그리듯이 닦으십시오.
- 시너나 벤젠과 같은 유기 용제를 사용하여 렌즈를 닦지 마십시오.
- 렌즈 앞쪽을 보호하기 위해 NC 필터를 사용할 수 있습니다. 렌즈 후드도 렌즈 앞쪽을 보호합니다.
- 렌즈를 신축성이 있는 렌즈 파우치에 보관하는 경우 앞뒤 양쪽 렌즈 캡을 부착하십시오.
- 렌즈를 장기간 사용하지 않을 경우, 곰팡이 발생이나 부식을 방지하기 위해 건조하고 서늘한 장소에 보관하십시오. 또한, 렌즈는 직사광선이나 장뇌 또는 나프탈렌 등의 화학물질을 피해 보관해 주십시오.
- 렌즈에 물을 적시거나 물속에 렌즈를 넣지 마십시오. 부식 또는 고장의 원인이 됩니다.

- 렌즈에는 강화 플라스틱이 사용된 부분이 있습니다. 손상 방지를 위해 절대로 뜨거운 장소에 렌즈를 방치하지 마십시오.

■ 표준 액세서리

- 77mm 스냅식 렌즈 앞캡 LC-77
- 렌즈 뒷캡
- Bayonet 후드 HB-50
- 신축성 있는 렌즈 파우치 CL-1120

■ 별매 액세서리

- 77mm 스크류식 필터

■ 사양

렌즈 유형:	내장 CPU 및 Nikon Bayonet 마운트가 장착된 G 타입 AF-S Zoom NIKKOR 렌즈
초점 거리:	28-300mm
최대 조리개:	f/3.5-5.6
렌즈 구성:	14군 19매(ED 렌즈 2매, 비구면 렌즈 3매)
화각:	75°-8°10' (35mm (135) 포맷 니콘 필름 일안 리플렉스 카메라와 니콘 FX 포맷 디지털 일안 리플렉스 카메라의 경우) 53°-5°20' (니콘 DX 포맷 디지털 일안 리플렉스 카메라의 경우) 63°-6°30' (IX240 시스템 카메라의 경우)
초점 거리계:	28, 35, 50, 70, 105, 200, 300mm
거리 정보:	카메라에 출력
줌 조정:	별도의 줌 링을 통한 수동 조정
초점 조절:	Nikon IF 방식, 초음파 모터(SWM)를 사용한 자동 초점, 별도의 초점 링을 통한 수동 조정
손떨림 보정:	보이스 코일 모터(VCM)를 사용한 렌즈 이동 방점
초점 거리계:	0.5 m에서 무한대(∞)까지 미터와 피트 눈금 사용
최단 초점 거리:	모든 줌 설정에서 0.5 m
조리개 날개수:	9개(원형)
조리개:	완전 자동
조리개 눈금:	f/3.5에서 f/22(28mm에서), f/5.6에서 f/38(300mm에서)
노출 측정:	CPU 인터페이스 시스템이 탑재된 카메라의 개방 조리개 사용
부착 크기:	77mm ($P = 0.75 \text{ mm}$)
크기:	직경 약 83 mm x 114.5 mm (카메라의 렌즈 장착면 부터의 최대 크기)
무게:	약 800 g

사양 및 디자인은 제조업체의 부품에서 사전 통지 또는 약정 없이 변경될 수 있습니다.

■ 被写界深度表 ■ Depth of field ■ Schärfentieftafelle ■ Profondeur de champ ■ Profundidad de campo ■ 景深刻度表

(m)

•撮影距離 •Shooting distance •Aufnahmedistanz •Distance de prise de vue •Distancia de disparo •Avstånd •Расстояние съемки	•Opnameafstand •Distanza di ripresa •Vzdálenost' zaostření •Vzdialenosť pri snímaní •拍摄距離 •拍摄距離 •••••	•被写界深度 •Schärfentiefe •Profondità di campo •Profondeur de champ •Profundidad de campo •Skärfpedjup •Глубина реакости	•Schärfentiepte •Profondità di campo •Hloubka ostrosti •Hloubka ostrosti •••••	•撮影倍率 •Rapporto di riproduzione •Abbildungsmäßig •Pomer reproducce •Report de reproduction •Relación de reproducción •Reproduktionsratio •Масштаб съемки
0.5	0.48—0.53	0.48—0.53	f/4	f/5.6
1	0.89—1.14	0.89—1.16	0.85—1.24	0.47—0.54
3	2.13—5.20	2.08—5.59	1.85—8.84	0.80—1.38
10	4.14— ∞	3.93— ∞	3.16— ∞	1.60—55.46
∞	6.93— ∞	6.35— ∞	4.53— ∞	0.74—1.66

[f=28mm]	f/3.5	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
0.5	0.48—0.53	0.48—0.53	0.47—0.54	0.45—0.56	0.44—0.59	0.42—0.65	0.39—0.75
1	0.89—1.14	0.89—1.16	0.85—1.24	0.80—1.38	0.74—1.66	0.67—2.36	0.60—6.47
3	2.13—5.20	2.08—5.59	1.85—8.84	1.60— ∞	1.36— ∞	1.12— ∞	0.91— ∞
10	4.14— ∞	3.93— ∞	3.16— ∞	2.48— ∞	1.92— ∞	1.47— ∞	1.11— ∞
∞	6.93— ∞	6.35— ∞	4.53— ∞	3.24— ∞	2.33— ∞	1.69— ∞	1.23— ∞

[f=35mm]	f/3.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/25
0.5	0.48—0.52	0.48—0.52	0.48—0.53	0.47—0.54	0.45—0.56	0.44—0.59	0.42—0.65	0.41—0.67
1	0.92—1.10	0.92—1.10	0.89—1.15	0.85—1.23	0.80—1.37	0.74—1.63	0.68—2.29	0.66—2.69
3	2.33—4.27	2.30—4.37	2.10—5.42	1.87—8.25	1.63—33.75	1.38— ∞	1.15— ∞	1.08— ∞
10	4.99— ∞	4.86— ∞	4.03— ∞	3.25— ∞	2.56— ∞	1.98— ∞	1.52— ∞	1.40— ∞
∞	9.81— ∞	9.32— ∞	6.63— ∞	4.73— ∞	3.38— ∞	2.43— ∞	1.76— ∞	1.60— ∞

[f=50mm]	f/4.2	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/29
0.5	0.49—0.51	0.49—0.51	0.48—0.52	0.47—0.53	0.46—0.55	0.45—0.57	0.44—0.59
1	0.95—1.05	0.94—1.07	0.92—1.11	0.88—1.16	0.85—1.24	0.80—1.39	0.76—1.57
3	2.58—3.59	2.47—3.85	2.30—4.36	2.10—5.40	1.88—8.21	1.63—33.01	1.46— ∞
10	6.44—22.76	5.75—40.59	4.90— ∞	4.06— ∞	3.28— ∞	2.59— ∞	2.16— ∞
∞	17.92— ∞	13.40— ∞	9.51— ∞	6.77— ∞	4.83— ∞	3.45— ∞	2.73— ∞

[f=70mm]						
	f/4.8	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
0.5	0.49 — 0.51	0.49 — 0.51	0.49 — 0.52	0.48 — 0.53	0.47 — 0.54	0.46 — 0.55
1	0.97 — 1.03	0.96 — 1.04	0.95 — 1.05	0.93 — 1.08	0.91 — 1.12	0.88 — 1.18
3	2.73 — 3.33	2.70 — 3.39	2.59 — 3.58	2.45 — 3.90	2.28 — 4.46	2.08 — 5.62
10	7.53 — 14.94	7.24 — 16.28	6.50 — 22.06	5.69 — 44.59	4.84 — ∞	4.00 — ∞
∞	30.42 — ∞	26.14 — ∞	18.53 — ∞	13.14 — ∞	9.34 — ∞	6.65 — ∞
/ 1/ ∞						

[f=105mm]						
	f/5.3	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32
0.5	0.50 — 0.50	0.49 — 0.51	0.49 — 0.51	0.49 — 0.51	0.48 — 0.52	0.47 — 0.53
1	0.98 — 1.02	0.97 — 1.03	0.96 — 1.04	0.95 — 1.06	0.93 — 1.08	0.91 — 1.12
3	2.85 — 3.16	2.79 — 3.25	2.71 — 3.36	2.61 — 3.54	2.48 — 3.83	2.31 — 4.34
10	8.58 — 12.00	8.04 — 13.27	7.44 — 15.36	6.73 — 19.80	5.93 — 33.61	5.09 — ∞
∞	61.31 — ∞	41.52 — ∞	29.41 — ∞	20.85 — ∞	14.80 — ∞	10.52 — ∞
/ 1/ ∞						

[f=200mm]						
	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32
0.5	0.50 — 0.50	0.50 — 0.50	0.49 — 0.51	0.49 — 0.51	0.49 — 0.51	0.48 — 0.52
1	0.99 — 1.01	0.99 — 1.01	0.98 — 1.02	0.98 — 1.03	0.97 — 1.04	0.95 — 1.05
3	2.94 — 3.06	2.92 — 3.08	2.89 — 3.12	2.85 — 3.17	2.79 — 3.25	2.71 — 3.36
10	9.49 — 10.57	9.31 — 10.80	9.06 — 11.17	8.72 — 11.74	8.28 — 12.66	7.74 — 14.25
∞	206.79 — ∞	150.35 — ∞	106.41 — ∞	75.35 — ∞	53.38 — ∞	37.85 — ∞
/ 1/ ∞						

[f=300mm]						
	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32
0.5	0.50 — 0.50	0.50 — 0.50	0.50 — 0.50	0.49 — 0.51	0.49 — 0.51	0.49 — 0.52
1	0.99 — 1.01	0.99 — 1.01	0.99 — 1.01	0.98 — 1.02	0.97 — 1.03	0.96 — 1.04
3	2.96 — 3.04	2.94 — 3.06	2.92 — 3.08	2.89 — 3.12	2.85 — 3.17	2.79 — 3.25
10	9.68 — 10.34	9.57 — 10.47	9.41 — 10.67	9.19 — 10.98	8.89 — 11.45	8.50 — 12.19
∞	435.60 — ∞	320.41 — ∞	226.75 — ∞	160.54 — ∞	113.71 — ∞	80.60 — ∞
/ 1/ ∞						

- IF (ニコシ内焦) 方式は、撮影距離が短くなるにしたがって焦点距離が短くなります。
- With the Nikon Internal Focusing (IF) system, as the shooting distance decreases, the focal length also decreases.
- Beim System Internal Focusing (IF, interne Schärfeinstellung) von Nikon nimmt, wenn die Aufnahmedistanz abnimmt, die Brennweite ebenfalls ab.
- Avec le système de mise au point interne Nikon (IF), si la distance de prise de vue diminue, la longueur focale diminue également.
- Con el sistema de enfoque interno (IF) de Nikon, a medida que disminuye la distancia de disparo, lo hace también la distancia focal.
- Med Nikons system för innerfokusering (IF), kommer även brännvidden att minskas om fotograferingsavståndet minskar.
- Благодаря применению системы внутренней фокусировки (IF) Nikon, по мере уменьшения расстояния съемки также уменьшается фокусное расстояние.

Depth of field		Depth of field				Reproduction ratio		
Shooting distance		f/3.5	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22
2 ft. 8-8/16 in.	2 ft. 8-4/16 in.	2 ft. 6-15/16 in.	2 ft. 5-4/16 in.	2 ft. 3-6/16 in.	2 ft. 15/16 in.	2 ft. 10-7/16 in.	1 ft. 10-7/16 in.	1/28.0
3 ft. 4-7/16 in.	3 ft. 4-15/16 in.	3 ft. 7-9/16 in.	3 ft. 11-14/16 in.	4 ft. 7-5/16 in.	6 ft. 2-6/16 in.	12 ft. 4-9/16 in.	—	1/28.0
4 ft. 2-4/16 in.	4 ft. 1-9/16 in.	3 ft. 10-3/16 in.	3 ft. 6-6/16 in.	3 ft. 2-1/16 in.	2 ft. 9-6/16 in.	2 ft. 4-11/16 in.	—	1/49.2
6 ft. 3-2/16 in.	6 ft. 5-1/16 in.	7 ft. 3-10/16 in.	9 ft. 1-5/16 in.	14 ft. 3-2/16 in.	87 ft. 13/16 in.	—	—	—
9 ft. 2-3/16 in.	8 ft. 10-7/16 in.	7 ft. 7-7/16 in.	6 ft. 4-7/16 in.	5 ft. 2-5/16 in.	4 ft. 1-15/16 in.	3 ft. 3-6/16 in.	—	—
15 ft. 9 in.	14 ft. 10-1/16 in.	11 ft. 6-13/16 in.	8 ft. 10-5/16 in.	6 ft. 8-6/16 in.	5 ft. 8/16 in.	3 ft. 9-6/16 in.	—	—
∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1/∞
22 ft. 8-12/16 in.	20 ft. 10-3/16 in.	14 ft. 10-7/16 in.	10 ft. 7-11/16 in.	7 ft. 7-13/16 in.	5 ft. 6-8/16 in.	4 ft. 8/16 in.	—	—
∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1/∞

[f=35mm]

	f/3.8	f/4	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/25
3	2 ft. 9-8/16 in.	2 ft. 9-4/16 in.	2 ft. 7-1/16 in.	2 ft. 5-6/16 in.	2 ft. 3-8/16 in.	2 ft. 1-3/16 in.	2 ft. 8/16 in.	1/23.3
	3 ft. 3-2/16 in.	3 ft. 3-4/16 in.	3 ft. 4-13/16 in.	3 ft. 7-5/16 in.	3 ft. 11-8/16 in.	4 ft. 7-5/16 in.	6 ft. 13/16 in.	6 ft. 10-9/16 in.
4	4 ft. 4-11/16 in.	4 ft. 4-5/16 in.	4 ft. 1-13/16 in.	3 ft. 10-9/16 in.	3 ft. 6-12/16 in.	3 ft. 2-6/16 in.	2 ft. 9-6/16 in.	1/40.7
5	5 ft. 9-15/16 in.	5 ft. 10-11/16 in.	6 ft. 4-5/16 in.	7 ft. 2-6/16 in.	8 ft. 10-11/16 in.	13 ft. 6-2/16 in.	57 ft. 9-10/16 in.	∞
10	10 ft. 4-3/16 in.	10 ft. 2-3/16 in.	9 ft. 2/16 in.	7 ft. 9-2/16 in.	6 ft. 6-2/16 in.	5 ft. 3-15/16 in.	4 ft. 3-4/16 in.	1/127.8
15	27 ft. 10-11/16 in.	29 ft. 3 in.	48 ft. 10-7/16 in.	∞	∞	∞	∞	∞
19	19 ft. 8-8/16 in.	19 ft. 1-3/16 in.	15 ft. 3-4/16 in.	11 ft. 11-3/16 in.	9 ft. 1-15/16 in.	6 ft. 11-4/16 in.	5 ft. 2-10/16 in.	1/432.6
50	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	32 ft. 2-3/16 in.	30 ft. 6-15/16 in.	21 ft. 9 in.	15 ft. 6-2/16 in.	11 ft. 1-1/16 in.	7 ft. 11-10/16 in.	5 ft. 3-2/16 in.	1/ ∞

[f=50mm]

	f/4.2	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/29
3	2 ft. 10-7/16 in.	2 ft. 9-15/16 in.	2 ft. 9-4/16 in.	2 ft. 8-3/16 in.	2 ft. 6-13/16 in.	2 ft. 5-4/16 in.	2 ft. 3-13/16 in.
	3 ft. 1-11/16 in.	3 ft. 2-4/16 in.	3 ft. 3-6/16 in.	3 ft. 5-1/16 in.	3 ft. 7-11/16 in.	4 ft. 2/16 in.	4 ft. 5-6/16 in.
4	4 ft. 7-11/16 in.	4 ft. 6-4/16 in.	4 ft. 4-5/16 in.	4 ft. 1-11/16 in.	3 ft. 10-7/16 in.	3 ft. 6-10/16 in.	3 ft. 3-10/16 in.
5	5 ft. 5-3/16 in.	5 ft. 7-3/16 in.	5 ft. 10-13/16 in.	6 ft. 4-11/16 in.	7 ft. 2-24/16 in.	8 ft. 11-14/16 in.	11 ft. 9-10/16 in.
12	12 ft. 2/16 in.	11 ft. 3 in.	10 ft. 2-8/16 in.	9 ft. 8/16 in.	7 ft. 9-10/16 in.	6 ft. 6-10/16 in.	5 ft. 8-4/16 in.
15	20 ft. 13/16 in.	22 ft. 8-10/16 in.	29 ft.	47 ft. 11-3/16 in.	∞	∞	∞
27	27 ft. 1-5/16 in.	23 ft. 5-12/16 in.	19 ft. 3-12/16 in.	15 ft. 5-8/16 in.	12 ft. 1-3/16 in.	9 ft. 3-8/16 in.	7 ft. 7-9/16 in.
50	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
∞	58 ft. 9-6/16 in.	43 ft. 11-6/16 in.	31 ft. 2-8/16 in.	22 ft. 2-8/16 in.	15 ft. 10-1/16 in.	11 ft. 3-15/16 in.	8 ft. 11-4/16 in.

	f/4.8	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32
3	2 ft. 11-1/16 in.	2 ft. 10-13/16 in.	2 ft. 10-7/16 in.	2 ft. 9-13/16 in.	2 ft. 9 in.	2 ft. 7-15/16 in.	2 ft. 6-8/16 in.
	3 ft. 1-1/16 in.	3 ft. 1-3/16 in.	3 ft. 1-13/16 in.	3 ft. 2-10/16 in.	3 ft. 3-13/16 in.	3 ft. 5-10/16 in.	3 ft. 8-12/16 in.
5	4 ft. 9-4/16 in.	4 ft. 8-12/16 in.	4 ft. 7-9/16 in.	4 ft. 6 in.	4 ft. 3-13/16 in.	4 ft. 1-1/16 in.	3 ft. 9-12/16 in.
	5 ft. 3-2/16 in.	5 ft. 3-10/16 in.	5 ft. 5-4/16 in.	5 ft. 7-13/16 in.	5 ft. 11-12/16 in.	6 ft. 6-4/16 in.	7 ft. 6 in.
15	13 ft. 12/16 in.	12 ft. 9-5/16 in.	12 ft. 10/16 in.	11 ft. 1-15/16 in.	10 ft. 1-3/16 in.	8 ft. 11-1/16 in.	7 ft. 8-3/16 in.
	17 ft. 7-15/16 in.	18 ft. 2-4/16 in.	19 ft. 11-8/16 in.	23 ft. 2-3/16 in.	30 ft. 1-3/16 in.	52 ft. 6-4/16 in.	∞
30	33 ft. 4-1/16 in.	31 ft. 7-5/16 in.	27 ft. 5-10/16 in.	23 ft. 2-4/16 in.	19 ft. 6/16 in.	15 ft. 2-8/16 in.	11 ft. 10-13/16 in.
	100 ft. 11-8/16 in.	121 ft. 5-12/16 in.	∞	∞	∞	∞	∞
∞	99 ft. 9-10/16 in.	85 ft. 9 in.	60 ft. 9-6/16 in.	43 ft. 1-7/16 in.	30 ft. 7-11/16 in.	21 ft. 9-12/16 in.	15 ft. 6-13/16 in.
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1/∞

	f/5.3	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32	f/36
3	2 ft. 11-6/16 in.	2 ft. 11-3/16 in.	2 ft. 10-13/16 in.	2 ft. 10-5/16 in.	2 ft. 9-12/16 in.	2 ft. 8-14/16 in.	2 ft. 8-8/16 in.
	3 ft. 10/16 in.	3 ft. 15/16 in.	3 ft. 1-5/16 in.	3 ft. 1-15/16 in.	3 ft. 2-12/16 in.	3 ft. 4-1/16 in.	3 ft. 4-9/16 in.
5	4 ft. 10-7/16 in.	4 ft. 9-12/16 in.	4 ft. 8-14/16 in.	4 ft. 7-11/16 in.	4 ft. 6 in.	4 ft. 3-15/16 in.	4 ft. 3-2/16 in.
	5 ft. 1-11/16 in.	5 ft. 2-8/16 in.	5 ft. 3-10/16 in.	5 ft. 5-4/16 in.	5 ft. 7-11/16 in.	5 ft. 11-10/16 in.	6 ft. 1-7/16 in.
15	13 ft. 11-3/16 in.	13 ft. 5-10/16 in.	12 ft. 11-3/16 in.	12 ft. 2-14/16 in.	11 ft. 4-9/16 in.	10 ft. 4-5/16 in.	9 ft. 11-14/16 in.
	16 ft. 3-2/16 in.	16 ft. 11-4/16 in.	17 ft. 10-13/16 in.	19 ft. 5-12/16 in.	22 ft. 3-2/16 in.	27 ft. 11-12/16 in.	31 ft. 5-6/16 in.
50	39 ft. 11-10/16 in.	36 ft. 5-14/16 in.	32 ft. 9-15/16 in.	28 ft. 9-6/16 in.	24 ft. 6-4/16 in.	20 ft. 3-12/16 in.	18 ft. 11-3/16 in.
	66 ft. 10-9/16 in.	79 ft. 9-15/16 in.	106 ft. 3 in.	∞	∞	∞	∞
∞	201 ft. 1-11/16 in.	136 ft. 2-12/16 in.	96 ft. 6 in.	68 ft. 4-15/16 in.	48 ft. 6-10/16 in.	34 ft. 6 in.	30 ft. 8-12/16 in.
	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1/∞

[f=200mm]

	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32	f/36
3	2 ft. 11-12/16 in. 3 ft. 6/16 in.	2 ft. 11-10/16 in. 3 ft. 8/16 in.	2 ft. 11-6/16 in. 3 ft. 10/16 in.	2 ft. 11-3/16 in. 3 ft. 13/16 in.	2 ft. 10-15/16 in. 3 ft. 1-3/16 in.	2 ft. 10-7/16 in. 3 ft. 1-13/16 in.	2 ft. 10-3/16 in. 3 ft. 2-1/16 in.
4	4 ft. 11-4/16 in. 5 ft. 12/16 in.	4 ft. 11-1/16 in. 5 ft. 15/16 in.	4 ft. 10-11/16 in. 5 ft. 2-1/16 in.	4 ft. 9-6/16 in. 5 ft. 2-4/16 in.	4 ft. 8-6/16 in. 5 ft. 4-3/16 in.	4 ft. 8-1/16 in. 5 ft. 4-13/16 in.	1/5.8 1/9.1
15	14 ft. 7-5/16 in. 15 ft. 5-1/16 in.	14 ft. 5-8/16 in. 15 ft. 6-15/16 in.	14 ft. 3 in. 15 ft. 10-1/16 in.	13 ft. 11-8/16 in. 16 ft. 2-8/16 in.	13 ft. 6-15/16 in. 16 ft. 9-6/16 in.	13 ft. 13/16 in. 17 ft. 7-15/16 in.	12 ft. 10-7/16 in. 18 ft. 12/16 in.
50	46 ft. 4-1/16 in. 54 ft. 3-10/16 in.	45 ft. 1-3/16 in. 56 ft. 1-7/16 in.	43 ft. 4-3/16 in. 59 ft. 1-9/16 in.	41 ft. 1-3/16 in. 64 ft.	38 ft. 3-8/16 in. 72 ft. 5-8/16 in.	34 ft. 11-3/16 in. 89 ft. 2-8/16 in.	33 ft. 8-6/16 in. 98 ft. 9-10/16 in.
∞	678 ft. 5-8/16 in. ∞	493 ft. 3-4/16 in. ∞	349 ft. 1-7/16 in. ∞	247 ft. 2-6/16 in. ∞	175 ft. 1-9/16 in. ∞	124 ft. 2-1/16 in. ∞	110 ft. 8-14/16 in. ∞
							1/10

[f=300mm]

	f/5.6	f/8	f/11	f/16	f/22	f/32	f/36
3	2 ft. 11-12/16 in. 3 ft. 4/16 in.	2 ft. 11-10/16 in. 3 ft. 6/16 in.	2 ft. 11-8/16 in. 3 ft. 8/16 in.	2 ft. 11-4/16 in. 3 ft. 12/16 in.	2 ft. 11-1/16 in. 3 ft. 15/16 in.	2 ft. 10-11/16 in. 3 ft. 1-7/16 in.	2 ft. 10-9/16 in. 3 ft. 1-9/16 in.
4	4 ft. 11-6/16 in. 5 ft. 10/16 in.	4 ft. 11-4/16 in. 5 ft. 12/16 in.	4 ft. 10-15/16 in. 14 ft. 7-11/16 in.	4 ft. 10-9/16 in. 14 ft. 5-14/16 in.	4 ft. 9-15/16 in. 14 ft. 4/16 in.	4 ft. 9-4/16 in. 13 ft. 7-13/16 in.	4 ft. 8-14/16 in. 13 ft. 6-2/16 in.
5	14 ft. 8-12/16 in. 15 ft. 3-6/16 in.	14 ft. 7-11/16 in. 15 ft. 4-9/16 in.	14 ft. 5-14/16 in. 15 ft. 6-10/16 in.	14 ft. 3-8/16 in. 15 ft. 9-8/16 in.	14 ft. 4/16 in. 16 ft. 1-11/16 in.	5 ft. 3-2/16 in. 16 ft. 8-1/16 in.	5 ft. 3-10/16 in. 16 ft. 10-15/16 in.
15	47 ft. 9-12/16 in. 52 ft. 4-15/16 in.	47 ft. 13/16 in. 53 ft. 4-1/16 in.	45 ft. 11-6/16 in. 54 ft. 10-5/16 in.	44 ft. 5-10/16 in. 57 ft. 2-3/16 in.	42 ft. 6-6/16 in. 60 ft. 9-12/16 in.	40 ft. 13/16 in. 66 ft. 10-3/16 in.	39 ft. 1-9/16 in. 69 ft. 9-2/16 in.
∞	1429 ft. 1-11/16 in. ∞	1051 ft. 2-10/16 in. ∞	743 ft. 11-6/16 in. ∞	526 ft. 8-6/16 in. ∞	373 ft. 15/16 in. ∞	264 ft. 5-6/16 in. ∞	235 ft. 9-15/16 in. ∞
							1/10

- With the Nikon Internal Focusing (IF) system, as the shooting distance decreases, the focal length also decreases.







使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をお求め下さい（有料）。

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

